

BARBERS CORNER

beurer

HR 7000



RO Aparat de ras cu folie
Instrucțiuni de utilizare

CE



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

⚠ AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Componenta ținută în mână trebuie decuplată de la cablul de conectare înainte de curățarea cu apă.
- Dacă folosiți aparatul în baie, trebuie să scoateți ștecherul din priză după încărcare, deoarece apropierea față de apă reprezintă un pericol, chiar dacă aparatul este oprit.
- Nu utilizați niciodată aparatul cu adaptorul de rețea în apropierea căzilor, chiuvetelor, dușurilor sau a altor vase care conțin apă sau alte lichide – pericol de electrocutare!
- Aparatul poate fi utilizat numai împreună cu adaptorul de rețea inclus în pachetul de livrare.
- Ca protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui sistem de protecție împotriva curentului vagabond RCD cu un curent de declanșare nominal de maximum 30 mA în circuitul electric al băii. Pentru informații în acest sens, adresați-vă firmei locale specializate în domeniul instalațiilor electrice.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător, de serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară, pentru a evita riscurile.

- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.

Stimată clientă, stimat client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domeniul precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, frumusețe și aer. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziția altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

Cuprins

1. Pachet de livrare.....	3	8. Utilizare.....	7
2. Explicația simbolurilor	3	9. Curățarea și întreținerea.....	8
3. Prezentare.....	4	10. Accesorii și piese de schimb.....	9
4. Utilizarea conform destinației	4	11. Eliminarea ca deșeu	9
5. Indicații de avertizare și de siguranță	5	12. Date tehnice	10
6. Descrierea aparatului.....	6	13. Garanție/Service.....	10
7. Punerea în funcțiune.....	6		







1. Pachet de livrare











Verificați aparatul pentru a vă asigura că starea ambalajului este ireproșabilă și conținutul este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau contactați departamentul de service la adresa indicată.

- 1 x Un aparat de ras cu folie HR 7000
- 1 x Un capac de protecție/Accesoriu pentru obținerea unui aspect nebărbierit de trei zile
- 1 x Un adaptor de rețea
- 1 x O pensulă pentru curățat
- 1 x O husă de depozitare

2. Explicația simbolurilor

În instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de fabricație a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

 AVERTIZARE	Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
 PRECAUȚIE	Indicație de siguranță privind posibila defectare a aparatului/accesoriilor.
 Indicație	Indicație privind informații importante
	Respectați instrucțiunile de utilizare
	Poate fi curățat sub jet de apă.
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

IPX6	Protecție împotriva jeturilor de apă puternice.
IP20	Protejat împotriva corpurilor străine solide, diametru de minim 12,5 mm
	Producător
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Eliminați ambalajul în mod ecologic
	Clasa de eficiență energetică 6
	Utilizați adaptorul de rețea exclusiv în spații interioare
	Adaptorul face parte din grupul de aparate cu clasa de protecție II
PIN1+  PIN4-	Polaritatea polului de ieșire
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).
	Transformator de siguranță și izolare, protejat împotriva scurtcircuitelor
	Alimentator de comutare

3. Prezentare

Cu ajutorul aparatului de ras cu folie HR 7000, vă puteți aranja sau rade barba în mod simplu și precis. Aparatul de ras cu folie este adecvat pentru ras umed și uscat. Aparatul de ras cu folie dispune de un sistem de tăiere cu trei trepte și de un trimmer de precizie retractabil, precum și de folii de ras din oțel inoxidabil de la Stork pentru compatibilitate maximă la nivelul pielii. Cu ajutorul trimmer-ului de precizie retractabil, obțineți contururi precise în mod simplu. Aparatul de ras cu folie dispune de un display LED cu indicator de încărcare și indicator pentru acumulator (0-100 %), precum și un indicator de protecție în timpul călătoriilor. Aparatul de ras cu folie poate fi utilizat atât cu acumulatorul, cât și cu adaptorul de rețea inclus în pachetul de livrare. Un acumulator cu litiu puternic asigură funcționarea timp de până la 60 de minute a aparatului de ras cu folie după o singură încărcare. Pentru o curățare igienică, capul de ras poate fi demontat și curățat sub jet de apă.

4. Utilizarea conform destinației

Aparatul de ras cu folie HR 7000 este conceput exclusiv pentru raderea și pentru tunsul părului uman la nivelul feței. Nu utilizați aparatul de ras cu folie în alte zone ale corpului, pe animale sau obiecte! Aparatul de ras cu folie este destinat exclusiv utilizării private. Nu este destinat utilizării în domeniul comercial. Aparatul de ras cu folie trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijentă a aparatului.

5. Indicații de avertizare și de siguranță

PERICOL

Pentru a evita probleme de sănătate, se recomandă imperios evitarea utilizării aparatului în următoarele situații:

- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.
- Nu apropiați adaptorul de rețea de apă.
- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alt lichid! Pericol de electrocutare!
- În cazul în care, în timpul procesului de încărcare, aparatul cade în apă, în ciuda tuturor măsurilor de precauție, scoateți imediat adaptorul de rețea din priză! Nu introduceți mâna în apă! Pericol de electrocutare!
- Înainte de o nouă utilizare, solicitați verificarea aparatului de către o firmă de specialitate autorizată! Pericol de moarte prin electrocutare!
- Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, acesta nu mai trebuie utilizat. Pericol de electrocutare și accidente!
- În cazul unei defecțiuni vizibile la aparatului sau a cablului de alimentare/ștecherului. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată. Pericol de electrocutare!
- Nu utilizați aparatul în cazul în care capetele de ras sunt deteriorate, deoarece acestea pot prezenta muchii ascuțite - pericol de vătămare!
- Copiii nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare în baie, pentru a asigura accesul rapid la adaptorul de rețea, dacă este necesar.
- Nu utilizați niciodată aparatul racordat la rețeaua electrică în cazul în care aveți mâinile ude sau umede.

AVERTIZARE

Pentru a evita problemele de sănătate, respectați următoarele:

- Asigurați-vă că în apropierea aparatului nu se află lichide ușor inflamabile. Pericol de incendiu!
- Nu utilizați aparatul în cazul în care prezența ertem solar, rani deschise, eczeme sau tăieturi la nivelul feței.
- Îndepărtați toate materialele de ambalare ale aparatului înainte de utilizare.
- Amplasați cablul de alimentare într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
- Conectați aparatul numai la o priză cu tensiunea menționată pe plăcuța de fabricație.
- Utilizați aparatul exclusiv conform indicațiilor de pe plăcuța de fabricație.
- Trageți numai de adaptorul de rețea atunci când scoateți cablul de alimentare din priză.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.
- În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate calificată.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Dacă înstrăinați aparatul unor terți, trebuie să le predați și aceste instrucțiuni de utilizare.
- Oprțiți aparatul după fiecare utilizare.
- După finalizarea fiecărui proces de încărcare, scoateți adaptorul de rețea din priză.

PRECAUȚIE

- Protejați aparatul și accesoriile împotriva șocurilor, umezelii, impurităților, fluctuațiilor puternice de temperatură și acțiunii directe a radiațiilor solare.
- Utilizați, încărcăți și păstrați aparatul numai la temperaturi cuprinse între -10 °C și 40 °C.


Indicații privind manipularea acumulatorilor:

- În cazul în care lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă din abundență și solicitați ajutor de specialitate.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumulatorii în foc.
- Nu dezasamblați, nu deschideți sau nu rupeți acumulatorii.
- Utilizați numai încărcătoarele indicate în instrucțiunile de utilizare.
- Înainte de utilizare, acumulatorii trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă, trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Înainte de prima punere în funcțiune, încărcăți complet acumulatorul (consultați capitolul „7. Punerea în funcțiune”).

- Pentru a atinge cea mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcați acumulatorul complet de cel puțin 2 ori pe an.

6. Descrierea aparatului



1. Folie aparat de ras	9. Indicator de efectuare a lucrărilor de întreținere
2. Cap de tăiere pentru părul lung	10. Mufă de racordare
3. Taste de eliberare a foliei aparatului de ras	11. Trimmer de precizie
4. Sistem de tăiere cu trei trepte	12. Taste de eliberare a unității de bărbierit
5. Întrerupător de PORNIRE/OPRIRE 	13. Pensulă de curățare
6. Indicator pentru acumulator (0-100 %)	14. Capac de protecție/Accesoriu pentru obținerea unui aspect nebărbierit de trei zile
7. Afișaj pentru protecție în timpul călătoriilor	15. Adaptor de rețea
8. Indicator de încărcare	16. Husă de depozitare

7. Punerea în funcțiune

Puteți utiliza aparatul atât cu acumulatorul, cât și cu adaptorul de rețea inclus în pachetul de livrare.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați acumulatorul complet, timp de aprox. 90 de minute. Durata maximă de utilizare cu aparatul complet încărcat este de aprox. 60 de minute.

Pentru a încărca acumulatorul, procedați în felul următor:

1. Asigurați-vă că aparatul este oprit înainte de a încărca acumulatorul.
2. Conectați adaptorul de rețea la o priză adecvată.
3. Introduceți celălalt capăt al adaptorului de rețea în mufa de conectare de pe partea inferioară a aparatului. Pe display luminează intermitent indicatorul de încărcare, iar indicatorul de control pentru încărcare luminează alb. Stadiul procesului de încărcare este indicat prin intermediul indicatorului de control pentru încărcare, care luminează intermitent, și prin indica-

torul de încărcare care luminează permanent. În cazul în care acumulatorul este încărcat complet, indicatorului de control pentru încărcare luminează constant. Pentru nivelul exact de încărcare al acumulatorului, consultați indicatorul aferent.

4. După procesul de încărcare, scoateți adaptorul de rețea din priză și din aparat.

Încărcare rapidă

În cazul în care ați uitat să încărcăți aparatul de ras cu folie înainte de utilizare, puteți folosi funcția de încărcare rapidă. În acest scop, conectați aparatul la sursa de alimentare cu energie electrică. După 5 minute, aparatul este din nou pregătit pentru un bărbierit complet, în regimul de funcționare cu acumulator.

Alimentare de la rețea

Pentru a utiliza aparatul împreună cu adaptorul de rețea inclus în pachetul de livrare, procedați în modul următor:

1. Conectați adaptorul de rețea la o priză adecvată.
2. Introduceți celălalt capăt al adaptorului de rețea în mufa de conectare de pe partea inferioară a aparatului. Indicatorul nivelului de încărcare al acumulatorului indică starea de încărcare actuală în procente, iar afișajul de încărcare începe să lumineze intermitent. Adaptorul de rețea furnizează o cantitate de energie suficientă pentru a încărca acumulatorul în timpul utilizării aparatului.
3. După utilizare, scoateți adaptorul de rețea din priză și din aparat.



AVERTIZARE


Nu utilizați niciodată aparatul sub duș atunci când este alimentat de la rețea!


Componenta ținută în mână a aparatului trebuie deconectată de la cablul de conectare înainte de utilizarea într-un mediu cu umiditate.


8. Utilizare

Protecție în timpul călătoriilor

Aparatul dispune de o funcție de protecție în timpul călătoriilor. Atunci când aceasta este activată, nu este posibilă pornirea aparatului. Funcția de protecție în timpul călătoriilor previne pornirea accidentală a aparatului (de exemplu, atunci când se află în portbagaj, în timpul călătoriilor).

Pentru a activa funcția de protecție în timpul călătoriilor, țineți apăsat întrerupătorul PORNIRE/OPRIRE  timp de 3 secunde. Indicatorul de protecție în timpul călătoriilor luminează.

În cazul în care, în stare blocată, se apasă scurt întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE , display-ul indică, prin luminarea simbolului pentru protecția în timpul călătoriilor, faptul că aparatul este blocat.

Pentru a dezactiva funcția de protecție în timpul călătoriilor, țineți din nou apăsat întrerupătorul PORNIRE/OPRIRE  timp de 3 secunde.

Funcția Direct-Drive

Dacă acumulatorul este descărcat, aparatul poate fi utilizat în continuare, prin alimentare de la rețea.



Sfaturi pentru radere/tundere de precizie

- Înainte de a vă rade, curățați fața pentru a elimina impuritățile și grăsimile de la nivelul pielii. Astfel, se reduce riscul de iritații ale pielii, pentru mai mult confort atunci când vă radeți.
- Aplicați presiune ușoară atunci când vă radeți, pentru a vă irita pielea cât mai puțin posibil.
- Radeți mai întâi zonele dificile, de ex. zona de sub nas sau zona de la nivelul osului maxilarului. La început, folia aparatului de ras este încă rece. În cazul în care, spre sfârșit, trebuie să insistați asupra locurilor dificile, folia aparatului de ras poate fi deja caldă și vă poate provoca o stare de disconfort.
- Încercați să întindeți cu ajutorul degetelor porțiunile de piele la nivelul cărora veți rade.
- Cu cât barba este mai scurtă, cu atât obțineți rezultate mai bune în timpul raderii cu aparatul de ras cu folie.
- În cazul în care treceți de la rasul umed la rasul uscat (sau invers), poate dura și 3 săptămâni până când pielea se obișnuiește cu noua metodă.

Bărbierirea

Înainte de a vă rade, asigurați-vă că ați încărcat aparatul de ras cu folie (consultați capitolul „7. Punerea în funcțiune”).

1. Asigurați-vă că sistemul de tăiere cu trei trepte este blocat corespunzător.
2. În cazul în care nu a fost deja îndepărtat, scoateți capacul de protecție/accesoriul pentru aspect nebărbierit de trei zile.

3. Pentru a porni aparatul de ras cu folie, apăsați întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE . Indicatorul de control pentru încărcare și indicatorul pentru acumulator încep să lumineze. Indicatorul pentru acumulator exprimă în procente timpul de funcționare rămas.
4. Deplasați folia aparatului de ras peste zonele de la nivelul feței care trebuie rase, aplicând presiune ușoară.
5. După ce ați ras zonele dorite ale feței, opriți aparatul de ras cu folie. Pentru a opri aparatul de ras cu folie, apăsați întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE .
6. După ce vă radeți, curățați folia aparatului de ras de fiecare dată cu pensula de curățare inclusă în pachetul de livrare. Pentru o curățare temeinică, citiți capitolul „9. Curățarea și întreținerea”.

Capac de protecție/Acesoriu pentru aspect nebărbierit de trei zile



Indicație


În funcție de ritmul de creștere a bărbii și de modul în care vă bărbieriți, aspectul nebărbierit de trei zile poate fi diferit de la caz la caz.

Pentru a obține un aspect nebărbierit de trei zile, folosiți, la intervale regulate, capacul de protecție/accesoriul pentru obținerea unui aspect nebărbierit de trei zile în timpul rasului uscat. Capacul de protecție/accesoriul pentru aspect nebărbierit de trei zile poate fi utilizat în acest caz ca accesoriu pentru obținerea unui aspect nebărbierit de trei zile.

Trimmer de precizie

Pentru a obține contururi precise la radere, respectiv tundere, aparatul de ras cu folie dispune de un trimmer de precizie integrat. Pentru a îl utiliza, procedați în felul următor:

1. Împingeți trimmer-ul de precizie complet în sus, conform imaginii.
2. Pentru a porni aparatul de ras cu folie, apăsați întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE .
3. Realizați contururi precise la radere, respectiv tundere cu trimmer-ul de precizie.
4. După ce ați realizat contururile prin radere, respectiv prin tundere, opriți aparatul de ras cu folie. Pentru a opri aparatul de ras cu folie, apăsați întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE .
5. După ce vă radeți, curățați trimmer-ul de precizie de fiecare dată cu pensula de curățare inclusă în pachetul de livrare.

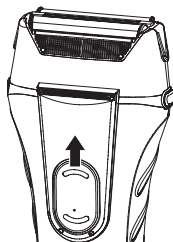

9. Curățarea și întreținerea

Curățarea aparatului



AVERTIZARE


- Înainte de curățare, scoateți întotdeauna adaptorul de rețea din priză. Pericol de electrocutare!
- Pentru curățarea carcasei aparatului, utilizați exclusiv o cârpă moale, umezită cu apă caldă sau peria de curățare inclusă în pachetul de livrare.
- Nu curățați aparatul cu lichide ușor inflamabile! Pericol de incendiu!
- Nu spălați aparatul în mașina de spălat vase!
- După fiecare utilizare, îndepărtați reziduurile de păr de la nivelul aparatului. În acest sens, utilizați pensula de curățare inclusă în pachetul de livrare.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi, abrazivi sau caustici, obiecte de curățare ascuțite sau perii dure!

Curățarea sistemului de tăiere cu trei trepte sub jet de apă

Curățați aparatul la intervale regulate, cel mai târziu imediat ce pe display se aprinde simbolul aferent indicatorului de efectuare a lucrărilor de întreținere (a se vedea capitolul 6, Descrierea aparatului).

Pentru o curățare temeinică a sistemului de tăiere cu trei trepte, puteți efectua curățarea și sub jet de apă. Procedați după cum urmează:

1. Apăsați tastele laterale de eliberare a unității de bărbierit.
2. Trageți în sus sistemul de tăiere cu trei trepte pentru a-l scoate din aparat.
3. Apăsați tastele laterale de eliberare a foliei aparatului de ras.
4. Trageți în sus folia aparatului de ras pentru a o scoate.
5. Țineți sistemul de tăiere cu trei trepte sub jetul de apă, astfel încât apa să curgă prin folia aparatului de ras din exterior spre interior.
6. Când sistemul de tăiere cu trei trepte este complet uscat, introduceți mai întâi folia aparatului de ras la nivelul sistemului de tăiere cu trei trepte, iar apoi introduceți sistemul de tăiere cu trei trepte la nivelul aparatului de ras cu folie, conform figurii alăturate, până când se fixează sonor și vizibil. La introducere, asigurați-vă că accesoriul de dimensiuni mici al sistemului de tăiere cu trei trepte se află deasupra trimmer-ului de precizie.

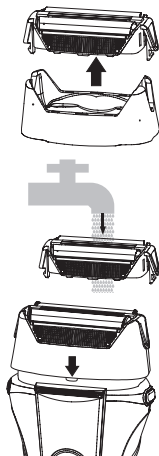

10. Accesorii și piese de schimb

Pentru a achiziționa accesorii și piese de schimb, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service). De asemenea, accesoriile și piesele de schimb sunt disponibile și în comerț.

Denumire	Număr de articol, respectiv număr de comandă
Unitate de bărbierit (2 folii de tăiere & 2 blocuri de lame)	580.19

11. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat împreună cu gunoii menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



AVERTIZARE

Acumulatorul montat nu poate fi detașat în vederea eliminării ca deșeu. Pericol de explozie și vătămare. Acumulatorul litiu-ion utilizat pentru acest aparat nu trebuie aruncat în gunoii menajer, ci trebuie eliminat în mod corespunzător. Pentru informații privind eliminarea ca deșeu, vă rugăm să contactați comerciantul autorizat sau centrele de colectare de la nivel local. La eliminarea ca deșeu, trebuie să aveți grijă ca aparatul să conțină acumulatorul.

Înainte de eliminarea ca deșeu, descărcați acumulatorul. Porniți aparatul de ras cu folie și țineți-l pornit până când acumulatorul este descărcat.



INDICAȚIE

În cazul în care procesul de descărcare a acumulatorului nu este posibil din cauza unui defect sau unei defecțiuni, adresați-vă centrului de colectare responsabil.

12. Date tehnice

Model	HR 7000
Greutate	145 g
Dimensiuni aparat	14,5 x 6,5 x 3,9 cm
Tip de protecție pentru aparat	IPX6
Intrare aparat	Intrare: 5 V \equiv 1 A

Tip de protecție pentru adaptor	IP20
Clasa de protecție a adaptorului	II
Alimentare cu tensiune (SW-050100EU)	Intrare: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Ieșire: 5,0 V \equiv 1,0 A, 5,0 W
Eficiență operațională medie	\geq 75,46 %
Consum de putere fără sarcină	\leq 0,082 W

Capacitate: acumulator	700 mAh
Tensiune nominală	3,7 V
Denumirea tipului	Li-Ion

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică

13. Garanție/Service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077, Ulm (denumită în cele ce urmează „Beurer”) oferă o garanție pentru produsul de față, în conformitate cu condițiile stipulate și în măsura prezentată în continuare.

Condițiile de garanție prezentate în continuare nu aduc atingere obligațiilor de garanție legale ale vânzătorului stipulate în contractul de cumpărare încheiat cu cumpărătorul.

De asemenea, garanția nu aduce atingere normelor legale obligatorii privind răspunderea.

Beurer garantează funcționarea fără defecțiuni a produsului și faptul că acesta este complet.

Garanția globală este valabilă timp de 3 ani de la data achiziționării produsului nou, neutilizat, de către cumpărător.

Această garanție este valabilă numai pentru produsele achiziționate în calitate de consumator și exclusiv în scopuri personale, pentru utilizarea la domiciliu.

Se aplică legislația germană.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de garanție, se dovedește că acest produs este incomplet sau funcționează în mod necorespunzător, în conformitate cu dispozițiile prezentate în continuare, Beurer va oferi, în baza prezentelor condiții de garanție, servicii gratuite de livrare a pieselor de schimb sau de reparații.

În cazul în care cumpărătorul dorește să anunțe un caz acoperit de garanție, trebuie să se adreseze mai întâi comerciantului local: consultați lista „Service International” cu adrese de service anexată.

Astfel, cumpărătorul va afla informații suplimentare referitoare la gestionarea cazului acoperit de garanție, de ex. unde poate trimite produsul și care sunt documentele necesare.

Pretențiile în temeiul garanției sunt posibile numai în cazul în care cumpărătorul poate prezenta către Beurer sau un partener autorizat al acestuia

- o copie a facturii/dovadă de achiziționare și
- produsul original.

Din prezenta garanție sunt excluse în mod expres

- uzura rezultată în urma utilizării obișnuite a produsului;
- accesoriile incluse în pachetul de livrare al acestui produs, care se pot uza, respectiv consuma în timpul utilizării corespunzătoare (de ex. baterii, acumulate, manșete, garnituri, electrozi, becuri, accesorii și accesorii ale inhalatorului);
- produsele care au fost utilizate, curățate, depozitate sau la nivelul cărora s-au efectuat lucrări de întreținere în mod necorespunzător și/sau în mod contrar dispozițiilor din instrucțiunile de instalare, precum și produsele care au fost deschise, reparate sau la nivelul cărora s-au efectuat modificări de către cumpărător sau un centru de service neautorizat de Beurer;
- defecțiunile survenite în timpul transportului de la producător la client, resp. de la centrul de service la client;
- produsele achiziționate ca articole la mâna a doua sau ca articole uzate;
- daunele rezultate în urma unei defecțiuni la nivelul acestui produs (în acest caz pot surveni însă pretenții în baza răspunderii privind produsul sau a altor dispoziții obligatorii privind răspunderea).

Lucrările de reparație sau înlocuirea completă nu prelungesc în niciun caz perioada de garanție.



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

