

beurer FB 12

RO



RO Spa
Instrucțiuni de utilizare

CE

Conținut

1. Prezentare.....	3	5. Utilizarea.....	5
2. Utilizare corespunzătoare.....	3	6. Întreținere și păstrare.....	6
3. Instrucțiuni privind siguranța.....	4	7. Date tehnice.....	6
4. Descrierea aparatului.....	5	8. Eliminarea deșeurilor.....	6

Stimată clientă, stimat client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră de sortimente. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate în mod amănunțit din domeniul căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj și aer.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru utilizarea ulterioară, să le faceți accesibile și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație

A dumneavoastră, Echipa Beurer

Pachet de livrare

- Husă de scaun pentru masaj shiatsu
- Prezentele instrucțiuni de utilizare

AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.
- Suprafața aparatului este fierbinte. Persoanele care sunt insensibile la căldură trebuie să fie atente la utilizarea aparatului.

Explicațiile simbolurilor

Următoarele simboluri apar în instrucțiunile de utilizare și pe plăcuța de identificare:

**AVERTIZARE**

Indicație de avertizare privind pericolul de accidentare sau privind pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.

**ATENȚIE**

Indicație de siguranță privind posibila defectare a aparatului/accesoriilor.

**Indicație**

Indicație privind informațiile importante.



Aparatul prezintă izolație dublă de protecție, încadrându-se prin urmare în clasa de protecție 2.



A se utiliza exclusiv în spații închise.

1. Prezentare

Prezentare generală

Picioarele joacă în viața noastră un rol „portant” - întreaga greutate a corpului nostru este susținută de ele. Știați că 26 de oase, 22 de articulații și 107 ligamente alcătuiesc structura stabilă a picioarelor noastre? Această capodoperă anatomică dorește să fie îngrijită. Cumpărând acest Spa pentru masajul picioarelor ați făcut alegerea corectă.

Oscilațiile ușoare de vibromasaj vă relaxează musculatura tensionată. Deja după puține minute sunteți mai relaxat, vă simțiți bine și sănătos. Acest efect este potențat în mod suplimentar prin hidromasaj. O recomandare: Băile calde cu arnică, rozmarin sau extracte de sare de mare vă pun circulația în mișcare. Băile calde cu lavandă sau cimbru sunt foarte indicate pentru picioarele solicitate.

Acest Spa cu hidromasaj este prevăzut cu:

- Suport de talpă pentru masaj,
- Accesoriu de masaj,
- 3 funcții: Vibromasaj, hidromasaj și reglare a temperaturii apei.

2. Utilizare corespunzătoare

Acest aparat este destinat exclusiv pentru îngrijirea picioarelor dumneavoastră.

**Avertizare**

Nu utilizați Spa-ul pentru picioare

- dacă picioarele prezintă modificări patologice sau sunt vătămate (de exemplu, răni deschise, proeminente, ciuperci),
- pentru animale,
- mai mult de 40 de minute (pericol de supraîncălzire); lăsați aparatul să se răcească minim 15 minute înainte de următoarea utilizare.

Înainte de a utiliza Spa-ul pentru picioare, vă recomandăm să vă consultați medicul, în special:

- dacă nu sunteți sigur/-ă dacă aparatul este potrivit pentru dumneavoastră,
- dacă suferiți de o afecțiune cronică sau dacă ați suferit o intervenție chirurgicală la nivelul piciorului,
- dacă suferiți de diabet, tromboză,
- dacă suferiți de afecțiuni ale picioarelor (de exemplu, varice, tromboflebite),
- dacă aveți dureri a căror cauză este necunoscută.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în instrucțiuni. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

3. Instrucțiuni privind siguranța

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la daune materiale sau vătămări corporale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și prezentați-le și altor utilizatori. Înmânați acest manual o dată cu înstrăinarea aparatului.



Indicație

- Nu lăsați materialul de ambalare la îndemână copiilor. Există pericolul de asfixiere.
- Înainte de a utiliza aparatul, verificați dacă aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile. În cazul în care aveți îndoieli nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau Serviciului Clienți.
- Opriti imediat aparatul dacă apare o defecțiune în timpul folosirii și scoateți ștecherul de rețea din priză. Nu reparați personal aparatul, contactați Serviciul Clienți Beurer. Din cauza reparațiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave.
- Nu trageți, nu răsuciți și nu îndoiți cablul electric. Nu îl perforați cu ace sau obiecte ascuțite.
- Evitați poziționarea cablului electric peste sau contactul acestuia cu obiecte tăioase sau ascuțite.
- Introduceți ștecherul într-o priză cu protecție împotriva umidității, umezelii și apei pulverizate.
- Când aparatul este în funcțiune copiii trebuie supravegheați.
- Pentru umplere nu este permisă plasarea Spa-ului în cadă, duș sau chiuvetă.
- Nu deschideți carcasa, indiferent de situație.
- Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune ca urmare a căderii, acesta nu mai trebuie utilizat.
- Reparația aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoanele de specialitate. Din cauza reparațiilor necorespunzătoare, utilizatorul se poate expune unor pericole grave.

Pericol de electrocutare



AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest Spa se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Din acest motiv, nu utilizați aparatul

- la o tensiune de rețea diferită de cea menționată pe aparat,
- dacă aparatul sau accesoriile acestuia prezintă defecte vizibile,
- în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor și defecțiunilor de funcționare, opriti imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți cablul electric sau aparatul pentru a scoate ștecherul din priză. Nu țineți și nu susțineți niciodată aparatul de cablu. Păstrați distanța între cabluri și suprafețele calde.

Nu este permisă racordarea la rețea a aparatului dacă picioarele dumneavoastră sunt deja în apă. În cazul defectării aparatului se pot produce electrocutări periculoase. Asigurați-vă că ștecherul și cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide.

Din acest motiv, utilizați aparatul

- doar în spații interioare închise (de exemplu, nu îl utilizați niciodată în cadă sau la saună).
- doar dacă aveți mâinile uscate.

Nu scufundați niciodată aparatul în apă. Nu încercați niciodată să recuperați un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecherul din priză.

Pericol de incendiu



AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate cauza în anumite condiții apariția pericolului de incendiu!

Din acest motiv, nu utilizați aparatul

- nesupravegheat, în special atunci când există copii în apropiere,
- acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne etc.
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.
- nu pe un covor cu fibre lungi, deoarece acestea pot acoperi fantele de aerisire.


Manipulare



ATENȚIE

- Aparatul trebuie decuplat și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.
- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
- Nu stați însă niciodată în picioare în Spa.
- Aparatul nu trebuie să fie în priză în timpul umplerii.
- Opriiți aparatul și scoateți ștecherul înainte de a-l mișca sau curăța.

4. Descrierea aparatului

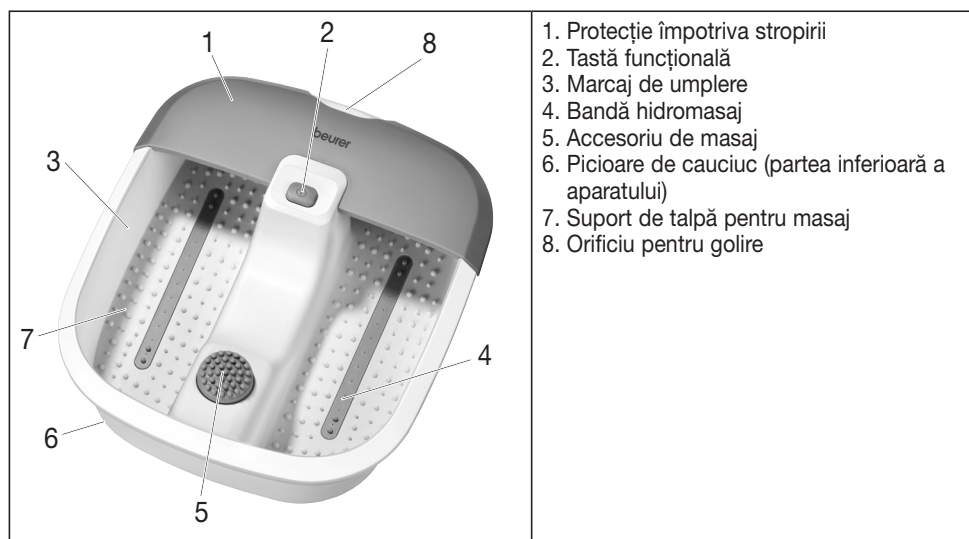

5. Utilizarea

Punerea în funcțiune

- Îndepărtați ambalajul.
- Verificați aparatul, ștecherul de rețea și cablurile în vederea deteriorărilor.
- Înainte de a cupla Spa-ul, umpleți-l cu apă caldă sau rece până la cel mult marcajul de umplere (aproximativ 4 cm înălțime). Talpa piciorului trebuie să fie acoperită complet cu apă.
- Amplasați cablul într-o zonă unde nu există pericolul de împiedicare.
- Plasați spa-ul pe o suprafață solidă și plană.

Așezați-vă comod și puneți-vă picioarele pe suportul de talpă pentru masaj exercitând o presiune ușoară. Nu stați niciodată în picioare în Spa. Alunecarea aparatului este împiedicată datorită picioarelor de cauciuc de pe partea inferioară.

Porniți aparatul. Pentru aceasta apăsați tasta funcțională [2].

Vibromasajul, hidromasajul și reglarea temperaturii pornesc simultan.

Accesoriu de masaj

Accesorii de masaj din mijloc oferă un masaj plăcut picioarelor și favorizează irigația sangvină. Acesta poate fi scos pentru a fi curățat.

Indicație:

- Prin masajul unui anumit punct din talpă se pot influența organele corespondente. Cu toate acestea, se recomandă să vă informați cu privire la masajul zonelor reflexogene, consultând literatura de specialitate și un medic, pentru a obține efectul dorit de dumneavoastră.
- Sub baza pentru picioare este montat un dispozitiv de încălzire. Apa caldă poate fi menținută caldă pentru un timp prin intermediul dispozitivului de încălzire pornit. Dispozitivul de încălzire nu este potrivit pentru încălzirea apei reci. Pentru o acțiune optimă este recomandată o durată de masaj de max. 40 de minute.

După utilizare, evacuați apa prin orificiul de golire îngust (8) al Spa-ului.

6. Întreținere și păstrare

După utilizare clătiți aparatul cu apă de la chiuvetă.

Puteți spăla Spa-ul cu hidromasaj cu o soluție de curățare neagresivă (care nu face spumă), de exemplu, cu oțet neutru.

Pentru a facilita uscarea canalelor de aer, lăsați aparatul să meargă circa 10 secunde fără apă în regim de hidromasaj.

Picăturile de apă evacuate la nivelul barei de aerisire pot fi șterse cu o lavetă.

Indicație

- Evitați pătrunderea apei în interiorul aparatului!
- Păstrați Spa-ul în ambalajul original într-un loc uscat.
- Nu lăsați aparatul deschis pentru o perioadă mai îndelungată de timp.

7. Date tehnice

Racord la rețea 220-240 – 50/60 Hz 60W

8. Eliminarea deșeurilor

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



