

beurer

FC 95



RO Perie facială
Instrucțiuni de utilizare

CE



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.

Cuprins

1. Pachet de livrare.....	2	8. Curățarea și întreținerea	5
2. Explicația simbolurilor	3	9. Accesorii și piese de schimb	6
3. Utilizarea conform destinației	3	10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	6
4. Indicații de avertizare și de sănătate	3	11. Eliminarea ca deșeu	6
5. Descrierea aparatului.....	4	12. Date tehnice	7
6. Punerea în funcțiune.....	4	13. Garanție / Service.....	7
7. Utilizare.....	5		























1. Pachet de livrare

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea cutiei este ireproșabilă și că pachetul este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.

4 x capac de protecție	1 x aparat
1 x accesoriu cu perie pentru piele normală	1 x accesoriu cu perie pentru piele sensibilă
1 x accesoriu cu perie pentru curățare în adâncime a porilor	1 x accesoriu cu perie pentru exfoliere în profunzime
1 x stație de încărcare	1 x exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare
1 x adaptor de rețea	

2. Explicația simbolurilor

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	Avertizare Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră		Producător
	Atenție Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatului/accesoriilor		Informație privind produsul Indicație privind informații importante
	Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!		A se utiliza exclusiv în spații închise
	Citiți instrucțiunile		Separati componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.
	Aparat din clasa de protecție II Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2		Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice		Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Unitate de alimentare cu energie electrică, mod comutare; sursă de alimentare în regim de comutație; SMPS		Nu eliminați la gunoierul menajer baterii care conțin substanțe nocive
	Transformator de siguranță și izolare, protejat împotriva scurtcircuitelor		Curent continuu Aparatul este adecvat numai pentru curent continuu
	Eficiență energetică, nivelul 6		Polaritatea unui conector de alimentare c.c.
	Marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit		Protejat împotriva corpurilor străine solide, cu diametrul de 1 mm sau mai mare și împotriva stropirii de apă din toate părțile
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.		Temperatura ambiantă nominală Temperatura de funcționare maximă

3. Utilizarea conform destinației

Utilizați aparatul exclusiv pe fața umană (exceptând zona ochilor).

Nu utilizați peria pentru curățare facială la animale! Aparatul nu este adecvat pentru persoane sub 8 ani!

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

4. Indicații de avertizare și de sănătate

AVERTIZARE

- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- Nu apropiați adaptorul de rețea de apă.

AVERTIZARE

NU utilizați aparatul

- pe piele crăpată.
- pe răni deschise.
- dacă suferiți de afecțiuni sau iritații ale pielii.
- direct după plajă.
- dacă luați medicamente care conțin steroizi.


Indicații privind manipularea acumuloarelor

- Când lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă din abundență și căutați ajutor de specialitate.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumuloarele în foc.
- Nu dezamblați, deschideți sau rupeți acumuloarele.
- Utilizați numai aparatele de încărcare care îndeplinesc instrucțiunile de utilizare.
- Înainte de utilizare, acumuloarele trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Înainte de prima punere în funcțiune, încărcați complet acumulatorul (vezi capitolul 7.1).
- Pentru a atinge cea mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcați acumulatorul complet de cel puțin 2 ori pe an.

ATENȚIE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.

5. Descrierea aparatului

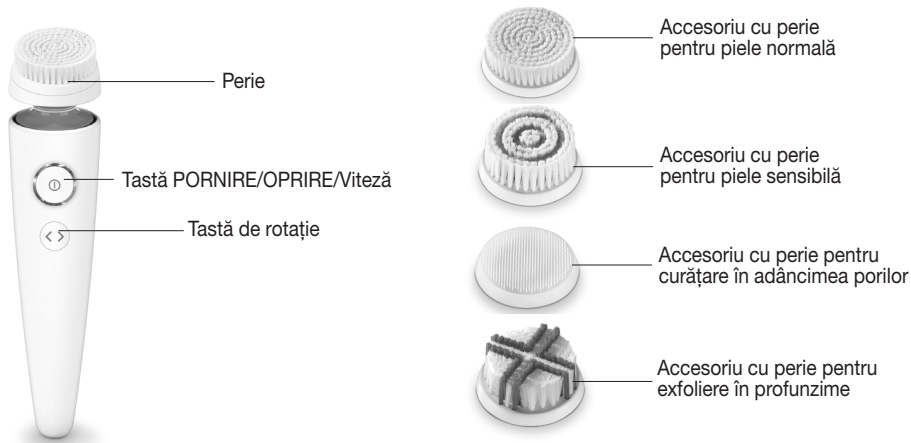

6. Punerea în funcțiune

6.1 Încărcarea aparatului

Încărcați aparatul timp de cel puțin 6 ore înainte de prima punere în funcțiune. Procedați după cum urmează:

1. Introduceți cablul electric în stația de încărcare.
2. Introduceți adaptorul de rețea în priză.
3. Introduceți peria facială de sus în stația de încărcare. În timpul procesului de încărcare, LED-ul tastei PORNIRE/OPRIRE/Viteză luminează alternativ în cerc. De îndată ce peria facială este complet încărcată, LED-ul tastei PORNIRE/OPRIRE/Viteză luminează permanent.

6.2 Fixarea periei

Aparatul dispune de patru accesorii cu perie diferite.

- Accesoriu cu perie pentru piele normală
- Accesoriu cu perie pentru piele sensibilă
- Accesoriu cu perie pentru curățare în adâncimea porilor
- Accesoriu cu perie pentru exfoliere pentru îndepărtarea delicată a particulelor de piele în exces

1. Introduceți accesoriul cu perie dorit de sus în elementul de fixare al aparatului.
2. Pentru a scoate din nou accesoriul cu perie după utilizare, trageți de el în sus.

7. Utilizare

1. Umeziți accesoriul cu perie aplicat cu apă. Nu utilizați niciodată aparatul cu un accesoriu cu perie uscat, deoarece se poate irita pielea.
2. Aplicați gel de curățare pe pielea feței.
3. Pentru a porni aparatul, țineți apăsată tasta de **PORNIRE/OPRIRE/Viteză** timp de o secundă. Accesoriul cu perie începe să se rotească.
4. Aparatul dispune de o treaptă de viteză redusă, o treaptă de viteză medie și o treaptă de viteză ridicată. Pentru a comuta între treptele de viteză individuale, apăsați scurt tasta **PORNIRE/OPRIRE/Viteză**. Treapta de viteză selectată este afișată în funcție de LED-urile corespunzătoare care luminează.
5. Alegeți cu tasta de **rotație** treapta de rotație dorită. Aparatul dispune de o funcție de rotire circulară pentru o curățare delicată a feței și de o funcție de rotire oscilatorie pentru curățarea temeinică a feței.
6. Apropiati peria cu atenție de față și curățați pielea cu mișcări circulare uniforme pentru a îndepărta reziduurile, impuritățile și celulele moarte.

Indicație

Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsați accesoriul cu perie rotativ prea tare pe piele. Tratați o regiune maximum 20 de secunde.

Peria dispune de un timer de 1 minut și oprește toate cele 20 de secunde pentru o secundă pentru a semnaliza schimbarea zonei de curățare. După 3x 20 secunde, peria facială se oprește automat. Durata de utilizare recomandată pentru fiecare utilizare este de 1 minut.

7. După tratament opriți aparatul. Pentru a opri aparatul, țineți apăsat butonul de **PORNIRE/OPRIRE/Viteză** timp de o secundă.
8. Clătiți fața cu multă apă pentru a îndepărta reziduurile de pe pielea dumneavoastră.
9. Tamponați fața cu un prosop pentru a o usca și aplicați apoi cu mișcări circulare uniforme o cremă hidratantă.

8. Curățarea și întreținerea

8.1 Curățarea accesoriului cu perie

ATENȚIE

Înainte de a începe curățarea, trageți accesoriul cu perie în sus din aparat.

- După fiecare utilizare, curățați temeinic accesoriul cu perie cu apă.





8.2 Curățarea aparatului și a stației de încărcare

- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor.
- Dacă sunt murdare, curățați aparatul și stația de încărcare cu o cârpă uscată. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu soluție de săpun. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Înainte a introduce aparatul în stația de încărcare, asigurați-vă că este uscat complet.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparatul din nou abia când este complet uscat.
- Curățați stația de încărcare din când în când folosind o cârpă moale, ușor umezită.
- Protejați aparatul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și de surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

9. Accesorii și piese de schimb

Pentru articolele pentru achiziție ulterioară/suplimentare, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service).

Articolele pentru achiziție ulterioară/suplimentare sunt disponibile și în comerț.

Tip de perie				
	Accesoriu cu perie pentru piele normală	Accesoriu cu perie pentru piele sensibilă	Accesoriu cu perie pentru exfoliere în profunzime	Accesoriu cu perie pentru curățare în adâncimea porilor
Destinația de utilizare	Curățare zilnică	Curățare zilnică delicată	Exfoliere săptămânală pentru îndepărtarea delicată a particulelor de piele în exces	Curățare zilnică în adâncimea porilor pentru combaterea porilor măriti și blocați
Tip de piele	Piele normală, piele mixtă, piele grasă	Piele sensibilă	Toate tipurile de piele	Toate tipurile de piele
Înlocuire	După 4 luni	După 4 luni	După 4 luni	După 6 luni
Număr de articol și număr de comandă	605.56	605.57	605.58	605.59

10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?

Problemă	Remediere
Aparatul nu se încarcă	Asigurați-vă că stația de încărcare este conectată la o priză funcțională și că aparatul este poziționat corect pe stația de încărcare. Dacă ați efectuat toate conexiunile corecte și aparatul tot nu se încarcă, contactați serviciul pentru clienți
Aparatul nu poate fi pornit	Asigurați-vă că tasta PORNIRE/OPRIRE este apăsată lung și suficient de bine la pornire. Încărcați aparatul conform descrierilor din instrucțiunile de utilizare. Dacă aparatul tot nu poate fi pornit, contactați serviciul pentru clienți.
Aparatul nu mai curăță atât de bine ca la început	Peria este uzată. Înlocuiți peria. Dacă nu mai aveți perii de schimb, le puteți comanda (consultați „11. Piese de schimb și consumabile”).

Dacă problema dumneavoastră nu este listată aici, contactați serviciul pentru clienți.

11. Eliminarea ca deșeu

- Acumulatorii uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electronice. Aveți obligația legală să eliminați acumulatorii ca deșeu.
- Scoateți acumulatorul din peria facială prin desfacerea capului de periuță și prin extragerea acumulatorului.
- Acumulatorii care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:
Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.



În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

Acumulatorul aparatului trebuie eliminat separat. Acumulatorul nu poate fi aruncat la gunoierul menajer.

Pentru a scoate acumulatorul, desfaceți de la nivelul aparatului capacul pentru accesoriul cu perie, utilizând o șurubelniță. Scoateți numai acumulatorul interior din aparat. Acum scoateți acumulatorul din aparat și eliminați-l prin intermediul locurilor de colectare specializată. Pentru informații privind eliminarea, vă rugăm să contactați vânzătorul autorizat sau instituțiile publice responsabile de eliminare.



12. Date tehnice

Alimentare de la rețea: Intrare leșire	100-240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A 5,0 V === 1,0 A; 5,0 W
Eficiență operațională medie:	≥ 73,62 %
Consum de putere fără sarcină:	≤ 0,1 W
Dimensiuni	18,5 x 4 x 4 cm
Greutate	cca. 120 g
<u>Acumulator:</u> Capacitate Tensiune nominală Descrierea tipului	750 mAh 3,7 V Li-Ion

13. Garanție / Service

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

