



DE Küchenwaage
EN Kitchen scale
FR Balance de cuisine
ES Balanza de cocina
IT Bilancia per cucina
TR Mutfak Terazisi
RU Кухонные весы

PL Waga kuchenna
NL Keukenweegschaal
PT Balança de cozinha
EL Ζυγαριά κουζίνας
DA Køkkenvægt
SV Köksvåg
NO Kjøkkenvekt

FI Keittiövaaka
CS Kuchyňská váha
RO Cână de bucătărie
SL Kuhinjska tehnička
HU Konyhai mérleg
ميزان المطبخ

Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com




3. Wiegen / Zuwiegen

EN Weighing and additional weighing
FR Pesar et tarer
ES Pesado y pesado adicional
IT Pesatura e taratura

TR Tartma ve daha alma
RU Взвешивание и довешивание
PL Ważenie i tarowanie
NL Weeg en tarreer
PT Pesar e dosear

EL Ζυγίστε και βρείτε το απόβαρο
DA Vejning og kalibrering
SV Väga och tarera
NO Veining og tarering
FI Punnitus ja taraus

CS Zvážit a přivážit
RO Căntărarea și stabilirea tarei
SL Tehtanje in tariranje
HU Mérés és hozzámerés
الوزن / وزن المكونات الإضافية

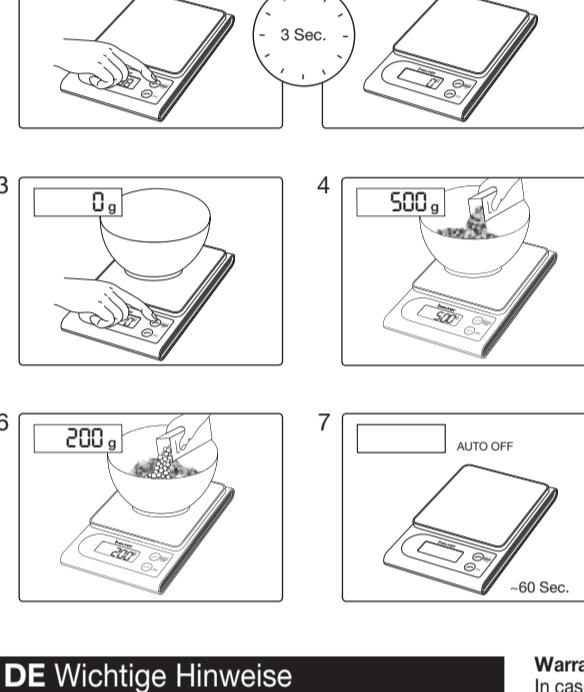

DE Wichtige Hinweise

Sie sollten die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper) schützen.

Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.

Die Genaugkeit der Waage kann durch starke elektromagnetische Felder (z.B. Mobiltelefone) beeinträchtigt werden.

Die Waage ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

Reparaturen dürfen nur vom Beurer Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändlern entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen. Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien: Pb = Batterie enthält Blei, Cd = Batterie enthält Cadmium, Hg = Batterie enthält Quecksilber.

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altegeräte EG-Richtlinie - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Garantie / Service

Wir leisten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:

Service Hotline:
Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144
E-Mail: kd@beurer.de
www.beurer.com

Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:
Beurer GmbH
Servicecenter
Lessingstraße 10 b
89231 Neu-Ulm
Germany

EN Important instructions

• Protect your personal scale from impact with hard objects, moisture, dust, chemicals, toiletries, liquid cosmetics, great temperature fluctuation and closeness to sources of heat (open fires, radiators).

• Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.

• Strong electromagnetic fields (e.g. cell phones) may impair the accuracy of the scale.

• The scale is not intended to be used for commercial purposes.

• Repairs may only be performed by Beurer Customer Service or by accredited retailers.

The empty, completely flat batteries must be disposed through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries. The codes below



Pb Cd Hg

Warranty/service

In case of a claim under the warranty please contact your local dealer or the local representation which is mentioned in the list "service international".

In case of returning the unit please add a copy of your receipt and a short report of the defect.

The following warranty terms shall apply:

1. The warranty period for BEURER products is either 5 years or- if longer- the country specific warranty period from date of purchase.

In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.

2. Repairs (complete unit or parts of the unit) do not extend the warranty period.

3. The warranty shall not be valid for damages because of a. improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.

b. repairs or tampering by the customer or unauthorized third parties.

c. transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.

d. The warranty shall not be valid for accessories which are subject to normal wear and tear (cuff, batteries etc.).

4. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

FR Remarques importantes

• N'exposez pas le pese-personne aux coups, à l'humidité, à la poussière, aux produits chimiques ou aux fortes variations de température; éloignez-le des sources de chaleur (four, radiateur etc.).

• Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon huileux sur lequel vous déposerez si besoin quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.

• La précision de la balance peut être perturbée par les champs électromagnétiques puissants (comme ceux qui sont émis par les téléphones mobiles).

• Cette balance n'est pas conçue pour une utilisation commerciale.

• Toute réparation doit être réalisée par le service après-vente de Beurer ou par des revendeurs agréés.

Les piles usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des contenants spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des piles est une obligation légale qui vous incombe. Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives : Pb = pile contenant du plomb, Cd = pile contenant du cadmium, Hg = pile contenant du mercure.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

Garantie / Maintenance

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter votre revendeur local ou la succursale locale (cf. la liste "Service client à l'international").

Lorsque vous retournez l'appareil, assurez-vous d'y joindre une copie de votre preuve d'achat et une brève description du défaut.

Les conditions de garantie suivantes s'appliquent :

1. La période de garantie des produits BEURER est de 5 ans ou, si elle est plus longue, elle est applicable dans le pays concerné à compter de la date d'achat.

Pour toute demande de garantie, vous devez prouver la date d'achat par une preuve d'achat ou une facture.

2. Les réparations (appareil complet ou pièces détachées) ne prolongent pas la période de garantie.

3. La garantie n'est pas valable en cas de dommages dus :

a. à une utilisation inappropriée, par exemple le non-respect des instructions par l'utilisateur ;

b. à des réparations ou des modifications réalisées par le client ou par une personne non autorisée ;

c. au transport du fabricant chez le client ou pendant le transport jusqu'au service client ;

d. pour les accessoires soumis à une usure naturelle (bras-sard, piles, etc.).

4. Toute responsabilité liée aux dommages consécutifs directs ou indirects causés par l'appareil est exclue même si un droit de garantie est reconnu en cas de dommage à l'appareil.

ES Indicaciones importantes

• Proteja la báscula contra golpes, humedad, polvo, productos químicos, grandes variaciones de temperatura y evite

1. Inbetriebnahme

EN Commissioning

FR Mise en service

ES Puesta en marcha

IT Messa in funzione

TR İlk çalışma

RU Ввод в эксплуатацию

DA Idrifttagning

SV Idrifttagning

NO Bruk

FI Käyttöönotto

CS Uvedení do provozu

EL Έναρξη λειτουργίας

DA Indstilling af enhed

SV Ställ in enheten

NO Stille inn enheten

FI Aseta yksikkö

CS Nastavení jednotky

RO Punerea în funcțiune

SL Prvi vklop

HU Üzembeállítás

التشغيل

2. Einheit einstellen

EN Adjusting the unit

FR Réglage l'unité

ES Ajustar la unidad

IT Impostazione dell'unità

TR Birimi ayarlama

RU Установите единицу измерения

PL Ustawianie jednostki

NL Stel de eenheid in

PT Definir a unidade de medida

EL Ρυθμίστε τη μονάδα

DA Indstilling af enhed

SV Ställ in enheten

NO Stille inn enheten

FI Aseta yksikkö

CS Nastavení jednotky

RO Setări unitatea de măsură

SL Nastavite enoto

HU Az egység beállítása

ضبط وحدة القياس



g → oz

4. Fehlermeldungen

EN Error messages

FR Messages d'erreur

ES Avisos de errores

IT Messaggi di errore

TR Hata mesajları

RU Сообщения об ошибках

PL Komunikaty błędów

NL Foutmeldingen

PT Mensagens de erro

EL Μηνύματα σφαλμάτων

DA Fejlmeldinger

SV Felmeddelanden

</

baratelor toxics: Pb = chumbo, Cd = cadmio, Hg = prata. En las interacciones de protección se permite el uso de dispositivos para la eliminación de los residuos de acuerdo con la legislación europea. La eliminación debe realizarse en un centro autorizado por la legislación europea. El dispositivo debe ser devuelto al fabricante o a su representante en el país de residencia. El dispositivo debe ser devuelto al fabricante o a su representante en el país de residencia. El dispositivo debe ser devuelto al fabricante o a su representante en el país de residencia.

Garantia / Servisno obsluženje

Bolose podrobna informacija po garantiji/servisu nađe se u garantijnom/servisnom talonu, koji vodi u komplikat postavki.

PL Ważne wskazówki

- Waga należy chronić przed uderzeniami, wilgotnością, kurzem, chemicznymi, dużymi wahaniem temperatury oraz za blisko stojącymi źródłami ciepła (piec, kafelery).
- Czyszczenie: Waga można czyszczyć zwilżoną ściereczką, na której w razie potrzeby można nalaźyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wag w wodzie. Nie wolno jej również nigdy plukać pod bieżącą wodą.
- Na dokładność wagi mogą negatywnie wpływać silne pola elektromagnetyczne (np. telefony komórkowe).
- Waga nie jest przewidziana do użytku komercyjnego.
- Naprawy mogą być wykonywane tylko przez dział obsługi klienta firmy Beurer lub autoryzowanych sprzedawców.

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników zbiorkowych, przekazywać do punktów zbiórki odpadów specjalnych lub do sklepu ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji baterii zgodnie z przepisami. Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznaczenia: Pb = bateria zawiera ów, Cd = bateria zawiera kadmu, Hg = bateria zawiera rtęć.



Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji urządzenia nie należy go wyrzucać wraz z zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zwykłych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.



Gwarancja / serwis

W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do miejscowego dystrybutora lub partnera (patrz lista "Service international").

Przy odsyłce urządzenia należy załączyć kopię dowodu zakupu i krótki opis uszkodzenia.

Obowiązują następujące warunki gwarancji:

- Okres gwarancji na produkty firmy BEURER wynosi 5 lat lub, jeśli jest dłuższy, obowiązuje w danym kraju od daty zakupu. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji konieczne jest potwierdzenie daty zakupu przez okazanie dowodu zakupu lub faktury.
- Naprawy (zalego urządzeń lub jego części) nie przedstawiają okresu gwarancyjnego.
- Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń powstających w następujących okolicznościach:
 - a. Z powodu niewłaściwego użytkowania, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
 - b. W wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez klienta lub osoby nieupoważnione.
 - c. Podczas transportu od producenta do klienta lub podczas transportu do Servicecenter.
 - d. Ponadto nie obejmuje akcesoriów dostarczonych z urządzeniem, które ulegają regularnemu zużyciu.
- Odpowiedzialność za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez urządzenie jest wykluczona także wtedy, gdy w przypadku jego uszkodzenia uznane zostanie roszczenie z tytułu gwarancji.

NL Belangrijke aanwijzingen

- Stel de weegschaal niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemicaliën, grote temperatuur-schommelingen en hoge temperaturen (bv. in de nabijheid van een warmtebron, zoals een oven of verwarmingssysteem).
- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmiddel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen.
- De nauwkeurigheid van de weegschaal kan door sterke elektromagnetische velden (bijv. mobiele telefoons) nadelig worden beïnvloed.
- De weegschaal is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- De weegschaal mag enkel worden gerepareerd door de onderhoudsdienst of door een erkende handelaar.



Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen. Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

Garantie / service

Neem in geval van garantieclaims contact op met het verkooppunt of de vestiging bij u in de buurt (zie de lijst "Service international").

Voeg wanneer u het apparaat retourneert een kopie van de aankoopbon en een korte beschrijving van het defect bij de retourzending.

De volgende garantievoорwaarden zijn van toepassing:

- De garantietijd voor producten van BEURER bedraagt 5 jaar of, indien langer, de in het betreffende land geldende garantietijd vanaf de aankoopdatum is doorlaaggevend. Bij een garantieclaim moet de aankoopdatum worden aangegeven door middel van een aankoopbon of een factuur.
- Door reparaties (van het volledige apparaat of delen daarvan) wordt de garantietijd niet verlengd.
- De garantie geldt niet voor beschadigingen als gevolg van a. oneigenlijk gebruik, bijv. het niet in acht nemen van de gebruikersinstructies.
b. reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door de klant of onbevoegde personen.
c. het transport van de fabrikant naar de klant of tijdens het transport naar het servicecenter.
d. De garantie geldt niet voor toebehoren die onderhevig zijn aan gewone slijtage (manchet, batterijen enz.).
- De verantwoordelijkheid voor door het apparaat veroorzaakte directe of indirecte gevolschade is ook uitgesloten als bij beschadiging van het apparaat een garantieclaim wordt goedgekeurd.

PT Notas importantes

- A balança deve ser protegida contra choques, a humidade, o pó, produtos químicos, fortes oscilações de temperatura e fontes de calor na sua proximidade (fogões, aquecimentos).
- Limpas: A balança pode ser limpa com um pano húmido e, em caso de necessidade, um pouco de detergente de loiça. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente.
- A precisão da balança pode ser afectada por fortes campos electromagnéticos (por exemplo, telemóveis).
- A balança não se destina ao uso comercial.
- As reparações só podem ser realizadas pelo serviço de assistência ao cliente ou pelos comerciantes autorizados.



Depois de gastos e completamente descarregadas, as pilhas terão de ser depositadas nos locais de recolha próprios (pilhões) ou entregues em lojas de material elétrico. Qualquer pessoa tem a obrigação de descartá-las as pilhas de forma adequada. Estes símbolos encontram-se em pilhas que contêm substâncias nocivas: Pb = a pilha contém chumbo, Cd = a pilha contém cádmio, Hg = a pilha contém mercúrio. Por motivos ecológicos, quando estiver instilado, o dispositivo não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A eliminação deverá ser feita através dos respetivos pontos de recolha existentes no seu país de residência. Elimine o aparelho de acordo com a diretiva WEEE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Se tiver qualquer dúvida a este respeito, informe-se junto do serviço municipal responsável pelo tratamento de resíduos.

Garantia / Assistência

Pra reivindicar quaisquer direitos à garantia legal, contacte o seu revendedor local ou a sucursal local (ver lista "Service international").

Ao devolver o aparelho, junte uma cópia do comprovativo de compra e uma breve descrição do defeito.

Aplicam-se os seguintes termos de garantia:

1. O prazo de garantia para produtos da BEURER é de 5 anos ou - se for superior - aplicar-se-á o prazo e garantia válido

no respetivo país, sempre a contar a partir da data de compra.

Para reivindicar um direito à prestação de um serviço ao abrigo da garantia é indispensável comprovar a data de compra através de um recibo ou uma fatura.

2. Qualquer reparação efetuada (aparelho completo ou partes deles) não resulta na extensão do prazo de garantia.

3. A garantia legal não se aplica a danos causados por a. tratamento incorreto, p. ex., desrespeito as instruções para o utilizador.

b. reparações ou modificações por parte do cliente ou terceiros não autorizados.

c. transporte do fabricante para o cliente ou durante o transporte para o centro de assistência.

d. A garantia legal não se aplica a acessórios sujeitos ao desgaste normal (braçadeira, pilhas, etc.).

4. A responsabilidade por danos secundários, causados directa ou indirectamente, fica excluída, mesmo que seja admitido um direito à prestação ao abrigo da garantia por ter havido.

EL Σημαντικές υποδείξεις

- Τη ζυγαριά από κρύσταλλο, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, ισχύες διακομισάνες θερμόκρασις και από κοντινές πηγές θερμότητας (θερμάτρας, καλορίφερ).
- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένο πτώνη, στο οποίο αν χρειαστεί μπορείτε να στάρετε λίγο απορρυπαντικό πάτωμα. Μη βυθίστε ποτέ τη ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρεχουμένο νερό.
- Ακρίβεια της ζυγαριάς μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από ισχύρα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (π.χ. κινητή τηλέφωνα).
- Η ζυγαριά δεν προρειστέαται για επαγγελματική χρήση.
- Ο επισκευέας επιτέρεται να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του Οίκου Beurer ή από εξουσιοδοτημένα καταστήματα.

Οι μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εκφραστεί πάλι πρέπει να τοποθετούνται σε οικολογικούς κάδους με ειδική σήμανση ή στη σημείωση συγκέντρωσης ειδικών απορριμμάτων ή να παραδίδονται σε εμπόρους ηλεκτρικών ειδών. Είστε αυτοχρεωμένοι από την νομοθεσία να φροντίσετε για την απόρριψη της μπαταρίας. Αυτά τα σύμβολα βρίσκονται στα μπαταρίες που περιέχουν μπαταρία Pb = Μπαταρία περιέχει μόνο μπαταρία bly, Cd = Μπαταρία περιέχει μόνο μπαταρία κυρικών.

Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας.

Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της EK σχετικά με την απόρριψη της μπαταρίας. Αυτά τα σύμβολα βρίσκονται στα μπαταρίες που περιέχουν μπαταρία Pb = Μπαταρία περιέχει μόνο μπαταρία κυρικών.

Εγγύηση / Σέρβις

Σε περιπτώσεις της αιμώσεων στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης, απευθύνεται στον τοπικό σας έμπατρο ή στην τοπική αντιπροσωπεία (βλέπε λίστα „Σέρβις διεθνώς“). Επισκευάζεται με την επιστροφή της συσκευής έναντι της απόρριψης της μπαταρίας. Σε περίπτωση απόρριψης, απευθύνεται στην κάθε μέση που περιέχει μόνο μπαταρία Pb = Μπαταρία περιέχει μόνο μπαταρία κυρικών.

Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εργοστασιακής εγγύησης:

1. Ο χρόνος ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης για προϊόντα της BEURER είναι 5 χρόνια ή – αν είναι μεγαλύτερος – αυξάνεται σύμφωνα με τον χρόνο ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, που ισχεί στην κάθε ώρα από την περιορισμένη πλάτη.

2. Μετά τις επισκευές (ολικές ή τημηματικές) της συσκευής δεν παρατίθεται η ίσχυς της εργοστασιακής εγγύησης.

3. Η εργοστασιακή εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκύπτουν λόγω:

a. αντικανονικού χειρισμού, π.χ. έαν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης,

b. επισκευών από την πλευρά του πελάτη ή από μη εξουσιοδοτημένη άτομα,

c. μεταφοράς από τον κατασκευαστή στον πελάτη ή από τη μεταφορά στο κέντρο αερούς.

d. η εργοστασιακή εγγύηση δεν ισχύει για παρελκόμενα που υποκείται σε φυσική φθορά (μαράσια, μπαταρίες κ.λπ.).

4. Αποκλείεται ιδίως κάθε ειδική συλλογή ή έμμεσες επακόλουθες ζημιές, που προκαλούνται από τη συσκευή, όταν λόγω βλάβης της συσκευής αναγνωρίστηκεν ακόμη ωριμότερη.

Σε περιπτώσεις αιμώσεων στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης:

1. Ο χρόνος ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης για προϊόντα της BEURER είναι 5 χρόνια ή – αν είναι μεγαλύτερος – αυξάνεται σύμφωνα με τον χρόνο ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, που ισχεί στην κάθε ώρα από την περιορισμένη πλάτη.

2. Μετά τις επισκευές (ολικές ή τημηματικές) της συσκευής δεν παρατίθεται η ίσχυς της εργοστασιακής εγγύησης.

3. Η εργοστασιακή εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκύπτουν λόγω:

a. αντικανονικού χειρισμού, π.χ. έαν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης,