


# ELLE by beurer HL 40

RO

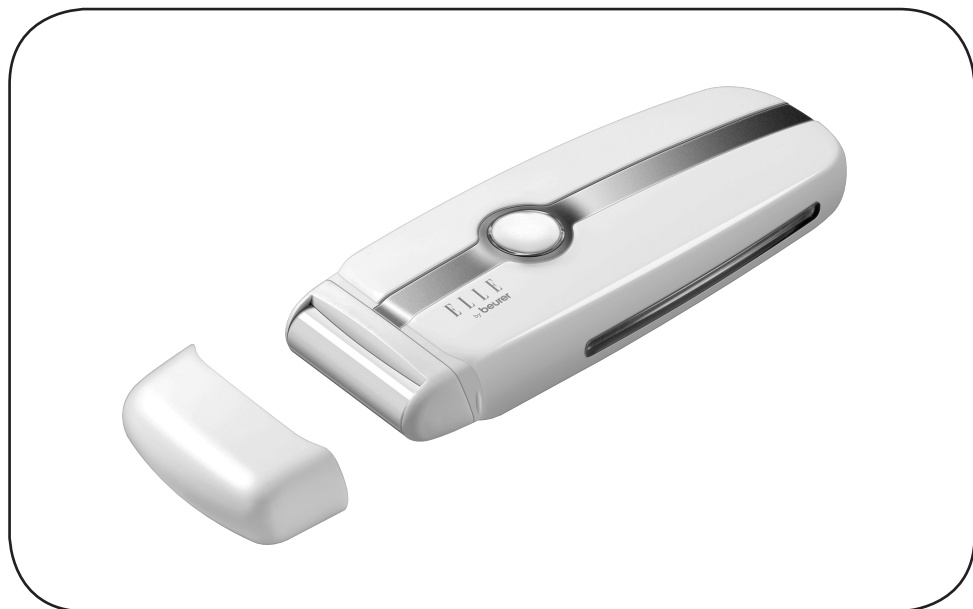

**RO** Depilator cu ceară caldă  
Instrucțiuni de utilizare

## Stimată clientă, stimate client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate în mod amănunțit din domeniile căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, aer și frumusețe.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziție și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație  
Echipa dumneavoastră Beurer

## Pachet de livrare

- Stație de bază
- Aparat de bază/aplicator
- 2 cartușe de ceară caldă
- 50 de benzi depilatoare
- Prezentele instrucțiuni de utilizare

## Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri apar în instrucțiunile de utilizare și pe plăcuța de identificare:



### AVERTIZARE

Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră.



### ATENȚIE

Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatului/accesoriilor.



### INDICAȚIE

Indicație privind informațiile importante.



### INDICAȚIE

Nu utilizați aparatul în apropiere de apă sau în apă (de exemplu chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!



Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2.



A se utiliza exclusiv în spații închise.

## 1. Utilizare conform destinației

Depilatorul cu ceară caldă vă permite o epilare eficientă și rapidă la dumneavoastră acasă. În același timp, pielea este hidratată și devine mai fină.

Cu ajutorul aplicatorului puteți aplica ceara în straturi subțiri, simplu și rapid, fără a vă arde pielea.

Stația de bază permite încălzirea în paralel a celui de al 2-lea cartuș de ceară pentru a asigura epilarea continuă, fără așteptare.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau psihice limitate sau care nu dețin experiență și/sau cunoștințe suficiente, cu excepția cazului în care sunt monitorizate de o persoană competentă responsabilă pentru siguranța lor sau când primesc indicații din partea acestora la utilizarea aparatului.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest aparat.

## 2. Indicații de siguranță

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni la înstrăinarea aparatului.



### AVERTIZARE

- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
- Când aparatul este în funcțiune, copiii trebuie supravegheați.



### ATENȚIE

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau Serviciului pentru clienți.
- Nu trageți, nu răsuciți și nu îndoiți cablul electric.
- Evitați poziționarea cablului electric peste obiecte ascuțite și contactul acestuia cu obiecte ascuțite.
- Cuplați ștecărul numai într-o priză montată corespunzător.
- Nu deschideți în niciun caz carcasa.
- Nu apropiați aparatul de obiecte ascuțite.
- Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, nu mai este permisă utilizarea acestuia.
- Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.



### AVERTIZARE: Pericol de electrocutare

Fiind un aparat electric, și acest aparat se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Din acest motiv, utilizați aparatul

- numai la tensiunea de rețea indicată pe stația de bază,
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
- niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor și defecțiunilor de funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți cablul electric sau aparatul pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul electric. Nu apropiați cablurile de suprafețele calde.

Asigurați-vă că aparatul, ștecărul și cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide.

Prin urmare, utilizați aparatul

- numai în spații interioare uscate,
- doar dacă aveți mâinile uscate,
- niciodată în cadă, sub duș sau lângă chiuvete pline cu apă,
- niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună,
- niciodată în aer liber.

Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.



### **Avertizare: Reparații**

- Reparația aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în pericol utilizatorul. În cazul unei defecțiuni sau deteriorări, solicitați reparația aparatului la un atelier de specialitate autorizat.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către un comerciant autorizat.
- Pentru a comanda piese de schimb (cartușe de ceară și benzi textile), vă rugăm consultați lista cu adresele de service.



### **AVERTIZARE: Pericol de incendiu**

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate duce în anumite condiții la incendii!

Prin urmare, nu utilizați aparatul

- nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere,
- acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne etc.
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.




### **INDICAȚIE: Eliminarea ca deșeu**

Respectați dispozițiile locale privind eliminarea materialelor. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei 2002/96/CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



## **3. Descrierea aparatului**

1. Stația de bază
2. Contacte de încărcare
3. Capac de protecție pentru stația de bază
4. Aparat de bază/aplicator
5. Bec de control
6. Indicator pentru nivelul de umplere
7. Capac de protecție pentru aplicator
8. Cartuș de ceară caldă (2 buc.)
9. Buton On/Off

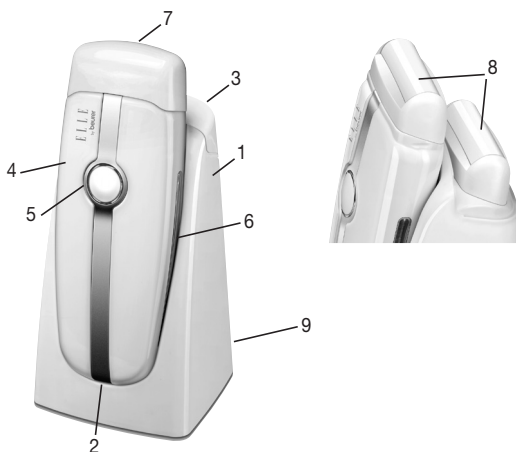

## **4. Utilizare**

- Îndepărtați ambalajul.
- Verificați aparatul, ștecăru și cablul cu privire la deteriorări.
- Racordați aparatul la rețeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
- Amplasați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
- Porniți aparatul cu ajutorul butonului On/Off.
- Așezați aplicatorul pe stația de bază și introduceți al doilea cartuș de ceară în compartimentul de încălzire separat, așa cum este prezentat în imagine.
- În timpul încălzirii, lampa de control luminează intermitent. Când ceara este încălzită complet, becul de control luminează continuu. Acest proces durează aprox. 25-30 de minute.
- Când ceara este fierbinte, învârtiți rola de ceară până când se rotește fără probleme.
- Dacă folosiți pentru întâia oară un depilator cu ceară caldă, vă rugăm să țineți cont de instrucțiuni pentru a vă familiariza cu acesta.

- Pentru a vă obișnui cu sistemul de epilare și pentru a vă asigura că nu reacționați alergic, vă recomandăm să începeți cu o suprafață mică în partea de jos a piciorului. Depilați-vă complet abia după 24 de ore.
- Pielea trebuie să fie curată și uscată pentru a vă depila.

### **INDICAȚIE**

- Cartușul conține 40 ml de ceară. Această cantitate este suficientă pentru 2 jumătăți de picior și câteva aplicări ulterioare. După ce vă obișnuiți, veți avea nevoie de mai puțină ceară.
  - Pentru asigurarea igienei și curățeniei, rolele de ceară și cartușele de ceară caldă au fost concepute pentru o singură utilizare și trebuie eliminate ulterior. Astfel se evită infecțiile și inflamațiile.
  - Nu vă depilați niciodată direct după baie sau duș, ci așteptați aprox. 2 ore pentru a nu irita pielea.
  - Dacă doriți să faceți plajă 24 de ore după epilare, protejați pielea cu o cremă de protecție solară.
- Aplicați ceara în direcția creșterii părului, aveți grijă ca rola să se învârtă și țineți aparatul într-un unghi de 45°C pentru a evita scurgerea cerii.
  - Între utilizări, așezați aplicatorul pe stația de bază pentru ca ceara să își păstreze temperatura și să nu se scurgă.
  - După întinderea cerii trebuie să aplicați imediat banda depilatoare. Treceți cu mâna pe întreaga suprafață în direcția de creștere a părului pentru ca banda să se lipească de ceară.
  - Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere și trageți banda cu o mișcare puternică, rapidă în direcția opusă celei de creștere a părului și paralel cu suprafața pielii. Nu trageți în diagonală, deoarece firele de păr se pot rupe și nu mai pot fi îndepărtate.
  - Fiecare bandă depilatoare poate fi utilizată de mai multe ori. Cu cât este utilizată mai des, cu atât se lipește mai tare.
  - Când primul cartuș este consumat, continuați depilarea cu cartușul de rezervă din compartimentul de încălzire. Scoateți cartușul cu grijă din compartiment pentru a nu vă arde și introduceți-l în aplicator.

### **ATENȚIE**

- Folosiți depilatorul cu ceară caldă numai în modul descris în prezentele instrucțiuni. Este permisă doar utilizarea cartușelor de ceară de la Beurer.
  - Nu aplicați în zone sensibile, cum ar fi sprâncene, alunițe, veruci, răni deschise, tăieturi, arsuri etc.
  - Acest aparat nu este indicat pentru persoane care suferă de diabet, varice sau probleme circulatorii sau persoane cu înclinație spre infecții.
  - Nu folosiți ceara pe pielea iritată. Nu aplicați ceara în locurile în care ați aplicat alte substanțe în prealabil.
  - Vă rugăm să nu folosiți ceara pe lobul urechilor, interiorul urechilor, mameloane sau pe piele iritată, crăpată sau arsă de soare.
- Dacă, în urma depilării, rămân urme de ceară pe piele, banda depilatoare trebuie aplicată din nou, frecată puternic și îndepărtată. Urmele de ceară pot fi îndepărtate și cu ajutorul batistelor cu ulei.
  - Dacă utilizați din nou depilatorul cu ceară caldă, încălziți ceara până când este lichidă. Țineți aplicatorul îndreptat în jos până când se încălzesc și resturile de ceară de pe rolă. Dacă acestea nu devin lichide, învârtiți rola de ceară pe o bandă depilatoare până când se rotește complet.
  - După încheierea tratamentului, așezați aparatul de bază pe stația de bază și lăsați ceara să se răcească. Amplasați aparatul întotdeauna vertical pentru ca ceara să nu se scurgă.

## 5. Îngrijire și depozitare



### AVERTIZARE

- Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare.
- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor. Se interzice cu desăvârșire pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
- Utilizați aparatul din nou abia când acesta s-a uscat complet.
- Nu spălați niciodată aparatul în mașina de spălat vase!
- Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau perii dure!

Curățați aparatul decuplat și răcit cu o cârpă moale, ușor umezită și cu un agent de curățare blând. Ștergeți apoi cu o cârpă moale, care nu lasă scame.



