

# beurer

## HL 70

RO



**RO** Epilator 3 în 1  
Instrucțiuni de utilizare

## Conținut

1. Utilizare conform destinației .....	3	4. Utilizare .....	5
2. Indicații de siguranță .....	3	5. Îngrijire și depozitare .....	7
3. Descrierea aparatului .....	5	6. Piese de schimb și piese de uzură .....	7

## Stimată clientă, stimate client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate în mod amănunțit din domeniile căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, aer și frumusețe.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziție și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație

Echipa dumneavoastră Beurer

## Pachet de livrare

- aparat de bază
- accesoriu de epilare
- accesoriu de precizie
- accesoriu pentru exfoliere
- accesoriu de ras
- capac de protecție
- stație de încărcare
- adaptor de rețea
- pensulă pentru curățat
- geantă de depozitare
- prezentele instrucțiuni de utilizare

## AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat.

## Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri apar în instrucțiunile de utilizare și pe plăcuța de identificare:



### AVERTIZARE

Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră.



### ATENȚIE

Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatului/accesoriilor.



### Indicație

Indicație privind informațiile importante.



### Indicație

Poate fi curățat sub jet de apă.



Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2.



A se utiliza exclusiv în spații închise.

## 1. Utilizare conform destinației

Cu ajutorul acestui epilator puteți îndepărta părul nedorit într-un mod rapid, simplu și eficient. Chiar și cele mai scurte fire de păr sunt prinse de pensetele rotative, fiind îndepărtate împreună cu rădăcina. Cu ajutorul accesoriului de precizie puteți trata mai întâi zonele sensibile. Accesoriul pentru exfoliere ajută la îndepărtarea delicată a celulelor de piele moarte, evitându-se astfel creșterea sub piele a firelor de păr. Accesoriul de ras servește la îndepărtarea simplă și eficientă a părului, eliminând chiar și cele mai fine fire de păr.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu acest aparat.

## 2. Indicații de siguranță

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni la înstrăinarea aparatului.



### AVERTIZARE

- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
- Când aparatul este în funcțiune, copiii trebuie supravegheați.



### ATENȚIE

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau Serviciului pentru clienți.
- Nu trageți, nu răsuciți și nu îndoiiți cablul electric.
- Evitați poziționarea cablului electric peste obiecte ascuțite și contactul acestuia cu obiecte ascuțite.
- Introduceți alimentatorul într-o priză montată corect.
- Nu deschideți în niciun caz carcasa.
- Nu apropiați aparatul de obiecte ascuțite.
- Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, nu mai este permisă utilizarea acestuia.
- Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.



### **AVERTIZARE: Pericol de electrocutare**

Fiind un aparat electric, acest aparat se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Din acest motiv, utilizați aparatul

- exclusiv cu alimentatorul livrat și doar la tensiunea de rețea indicată pe alimentator
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
- niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor și deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul electric. Nu apropiați cablurile de suprafețele calde.

Asigurați-vă că aparatul, ștecărul și cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide.

Prin urmare, utilizați aparatul

- numai în spații interioare uscate,
- doar dacă aveți mâinile uscate,
- niciodată în cadă, sub duș sau lângă chiuvete pline cu apă,
- niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună,
- niciodată în aer liber.

Nu încercați niciodată să scoateți stația de încărcare căzută în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.



### **Avertizare: Reparații**

- Reparația aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în pericol utilizatorul.

În cazul unei defecțiuni sau deteriorări, solicitați reparația aparatului la un atelier de specialitate autorizat.



### **AVERTIZARE: Pericol de incendiu**

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate duce în anumite condiții la incendii!

Prin urmare, nu utilizați aparatul

- nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere,
- acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne etc.
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.



### **Indicație: Eliminarea ca deșeu**

Respectați dispozițiile locale privind eliminarea materialelor. Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.


Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.

Scoateți acumulatorul înainte de a preda aparatul la un punct de reciclare oficial. Pentru a îndepărta acumulatorul, scoateți aparatul din stația de încărcare și lăsați motorul să funcționeze până la oprirea completă. Înlăturați capacele din față cu ajutorul unei șurubelnițe și desfaceți șuruburile de dedesubt. Îndepărtați apoi acumulatorul. Predați acumulatorul uzat la un punct de colectare.



### 3. Descrierea aparatului

1. Aparatul de bază
2. Stația de bază
3. Accesoriu de epilare
4. Accesoriu de precizie
5. Accesoriu pentru exfoliere
6. Accesoriu de ras
7. Buton de deblocare
8. Capac de fixare
9. „Eplight”
10. Indicator de control pentru încărcare
11. Buton de pornire/oprire cu 2 trepte de viteză
12. Capac de protecție

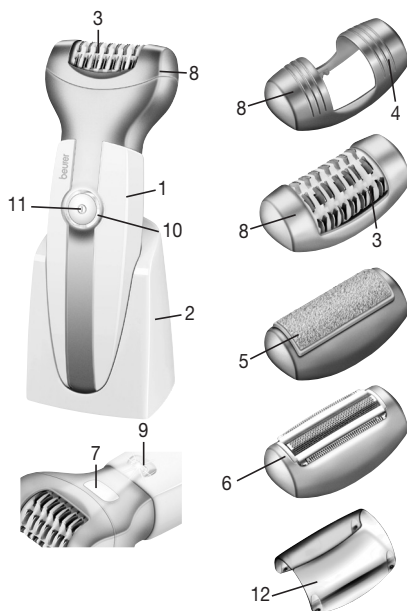

### 4. Utilizare

- Îndepărtați ambalajul.
- Verificați aparatul, șteacăru și cablul cu privire la deteriorări.
- Racordați aparatul la rețeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
- Amplasați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
- Anterior primei utilizări, încărcați aparatul timp de 2 ore.
- Dacă becul de control pentru încărcare luminează intermitent încet, înseamnă că acumulatorul se încarcă. De îndată ce indicatorul luminează în permanență aparatul este încărcat complet
- Ulterior puteți folosi aparatul fie cu acumulatorul, fie cu cablul electric.
- Dacă becul de control pentru încărcare luminează intermitent rapid, înseamnă că acumulatorul este gol. Încărcați aparatul așezându-l pe stație sau conectându-l la adaptorul de rețea.
- Cu acumulatorul încărcat, aparatul poate funcționa aprox. 30 de minute fără a fi cuplat la priză. Ulterior puteți folosi aparatul în continuare în regimul de funcționare de la rețea.



#### ATENȚIE

- Din motive de igienă, nu utilizați aparatul împreună cu alte persoane.
- Aparatul pornit nu trebuie să intre în contact cu alte părți ale corpului (de exemplu, gene, părul de pe cap etc.), îmbrăcăminte sau șnururi pentru a evita pericolul de accidentare și blocarea sau deteriorarea aparatului.
- Nu utilizați aparatul în cazul iritațiilor, varicelilor, eczemelor, coșurilor, alunițelor (cu păr) sau rănilor fără a consulta în prealabil un medic. Același lucru se aplică pacienților cu un sistem imunitar slăbit sau care suferă de diabet, hemofilia sau insuficiență imunitară.




#### Indicație

- Acumulatorii nu au de la început capacitatea totală de încărcare. Pentru a atinge capacitatea totală a acumulatorilor, încărcați-le complet înainte de prima utilizare a aparatului, lăsați-le apoi să se descarce complet și încărcați-le din nou complet. Pentru a mări durata de viață a acumulatorilor, acest proces de încărcare/descărcare trebuie repetat cât mai frecvent posibil.
- Epilatorul poate fi utilizat pe piele uscată sau umedă.

- În cazul utilizării pe piele uscată, aceasta trebuie să fie uscată și să nu prezinte urme de sebum.
  - În cazul utilizării pe piele umedă este important ca pielea să fie suficient de umedă pentru ca aparatul să poată aluneca în mod optim pe piele. Vă epilati cel mai ușor după duș sau după baie.
  - Nu folosiți creme anterior epilării.
  - Epilarea este mai simplă și mai plăcută când firele de păr au atins lungimea optimă de 2-5 mm. Dacă firele sunt mai lungi, vă recomandăm să le îndepărtați mai întâi cu un aparat de ras și să epilati firele apărute, mai scurte, după 1-2 săptămâni.
- Anterior epilării, curățați temeinic accesoriul de epilare. Astfel se reduce pe cât posibil riscul de infecții.
  - Apăsati butonul de pornire/oprire pentru a porni aparatul.
  - Dacă apăsați încă o dată butonul măriți treapta de viteză.
  - Becul „Epilight” – această funcție asigură o luminosităate optimă pentru a putea descoperi și îndepărta chiar și firele cele mai fine.
  - Întindeți pielea cu mâna liberă, astfel încât firele de păr să se ridice.
  - Conduceți aparatul încet, uniform și fără presiune, cu partea „Epilight” împotriva direcției de creștere a părului. Aveți grijă să așezați aparatul vertical, cu un unghi de 90° pe piele. Deoarece firele de păr nu cresc întotdeauna în aceeași direcție, conduceți aparatul pe piele în diferite direcții pentru a obține un rezultat optim.
  - Țineți cont de faptul că zona axilară și zona inghinală sunt foarte sensibile mai ales la începutul epilării. Prin urmare vă recomandăm să folosiți treapta de viteză mai mică la prima utilizare. După utilizări multiple, durerea resimțită este mai puțin intensă. Deoarece, după epilare, pielea este foarte sensibilă în această zonă, nu se recomandă utilizarea substanțelor iritante, de exemplu, deodorante cu alcool.

#### Schimbarea accesoriului:

- Pentru a schimba un accesoriu, apăsați butonul de deblocare și îndepărtați accesoriul de pe aparat.
  - Așezați accesoriul corespunzător pe aparat în așa fel încât să se audă cum se blochează.
  - Fixarea este posibilă într-o singură direcție.
- Pentru a înlocui accesoriul de ras sau accesoriul pentru exfoliere, îndepărtați suportul accesoriului respectiv și montați din nou accesoriul dorit.

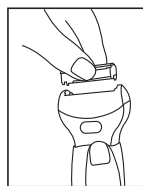

#### **i** Indicație

Pentru a obține rezultate optime vă recomandăm să folosiți accesoriul de ras numai la treapta a doua de viteză.

## 5. Îngrijire și depozitare



### AVERTIZARE

- Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare.
- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor. Se interzice cu desăvârșire pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
- Curățați accesoriul de epilare și cel pentru exfoliere cu ajutorul periei pentru curățat. Se recomandă să aplicați puțin alcool pe aceasta pentru a garanta o curățare igienică. Periați accesoriile din spa-te rotind rola cu mâna.
- Aveți grijă ca accesoriul să fie complet uscat înainte de a-l așeza pe aparat.
- Utilizați aparatul din nou abia când acesta s-a uscat complet.
- Nu spălați niciodată aparatul în mașina de spălat vase!
- Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau perii dure!

Curățați aparatul decuplat și răcit cu o cârpă moale, ușor umezită și cu un agent de curățare blând. Ștergeți apoi cu o cârpă moale, care nu lasă scame.

## 6. Piese de schimb și piese de uzură

Piesele de schimb și piesele de uzură sunt disponibile la punctul de service de la adresa menționată (în li-sta cu adrese ale punctelor de service). Indicați numărul de comandă corespunzător.

	<b>Număr de articol și număr de comandă</b>
Set cu accesoriu de epilare, acce-soriu de precizie, capac de fixare și capac de protecție	163.666
Accesoriu pentru exfoliere	163.667
Accesoriu de ras + Bloc de ras	163.668
Adaptor de rețea	163.717
Pensulă pentru curățat	163.669
Stație de încărcare/stație de bază	163.700

