

beurer FW 20 Cosy

RO



RO Încălzitor picioare Instrucțiuni de utilizare

Conținut

1. Pachet de livrare.....3	4.4 Reglarea temperaturii5
1.1 Descrierea aparatului.....3	4.5 Sistem de oprire automată.....5
2. Indicații importante	4.6 Oprire.....6
A se păstra pentru consultarea ulterioară3	5. Curățare și îngrijire6
3. Utilizare conform destinației.....5	6. Depozitare6
4. Utilizarea.....5	7. Eliminarea ca deșeu6
4.1 Siguranța.....5	8. Ce măsuri se iau în cazul în care apar probleme?7
4.2 Punerea în funcțiune.....5	9. Date tehnice7
4.3 Pornire.....5	

Explicația simbolurilor

	Citiți instrucțiunile!		Nu spălați
			A nu se folosi înălbitor
	A nu se introduce ace!		A nu se usca în uscător
			A nu se călca
	A nu se utiliza împăturită sau mototolită!		A nu se curăța chimic
	Nu este indicat pentru copii sub 3 ani.		Materialele textile folosite pentru acest aparat îndeplinesc cerințele ecologiei umane conform standardului Öko-Tex 100, astfel cum au fost verificate de Institutul de cercetare Hohenstein.
	AVERTIZARE; Indicație de avertizare privind pericolele de accident sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.		
	ATENȚIE; Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.		




INDICAȚIE; Indicație privind informații importante.

1. Pachet de livrare

- 1 încălzitor pentru picioare
- 1 căptușeală de pluș
- 1 comutator
- 1 manual de utilizare

1.1 Descrierea aparatului

- 1. Ștecăr
- 2. Cablu de alimentare
- 3. comutator
- 4. Afișaj iluminat pentru treptele de temperatură
- 5. Buton glisant pentru PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură

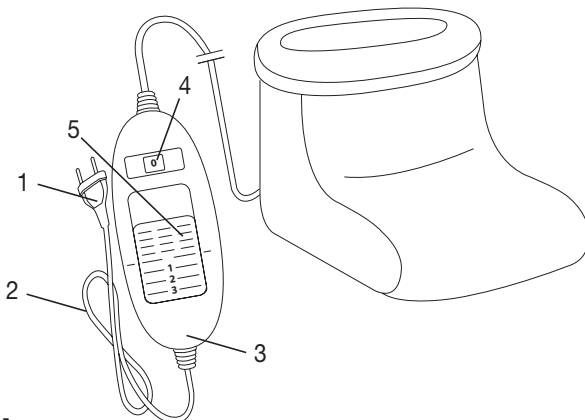

2. Indicații importante

A se păstra pentru consultarea ulterioară



AVERTIZARE

- Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate conduce la daune materiale sau vătămări corporale (electrocutare, arsuri ale pielii, incendiu). Următoarele instrucțiuni de siguranță și indicații privind pericolele nu servesc numai la protejarea sănătății dumneavoastră, respectiv a sănătății terților, ci și la protejarea produsului. Din acest motiv, vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni de siguranță și să predați acest manual odată cu înstrăinarea articolului.
- Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie utilizat de către persoane insensibile la căldură sau de către alte persoane care au nevoie de ajutor și care nu pot reacționa în caz de supraîncălzire.
- Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie folosit la copii foarte mici (0-3 ani), întrucât aceștia nu pot reacționa în caz de supraîncălzire.
- Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie folosit de copii mici (3-8 ani), cu excepția cazului în care comutatorul a fost presetat de către un părinte sau de către un supraveghetor și copilul a fost instruit suficient cu privire la utilizarea în siguranță a încălzitorului pentru picioare.
- Acest încălzitor pentru picioare poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate și dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a încălzitorului pentru picioare și înțeleg pericolele care pot rezulta.

- Copiilor nu le este permis să se joace cu încălzitorul pentru picioare.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Acest încălzitor nu este destinat pentru utilizarea în spitale.
- Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie folosit pentru încălzirea animalelor.
- Acest încălzitor pentru picioare nu trebuie folosit cu încălțăminte.
- Nu introduceți ace în acesta.
- Nu-l utilizați pliat sau împachetat.
- Nu-l utilizați în stare udă.
- Câmpurile electrice și magnetice care provin de la acest încălzitor pentru picioare pot perturba în anumite situații funcționarea stimulatorului dumneavoastră cardiac. Acestea se află însă mult sub valorile limită: intensitatea câmpului electric: max. 5000 V/m, intensitatea câmpului magnetic: max. 80 A/m, densitatea câmpului magnetic: max. 0,1 militesla.

Din acest motiv vă rugăm să consultați medicul și producătorul stimulatorului dumneavoastră cardiac înainte de utilizarea acestui încălzitor pentru picioare.

- Nu trageți de cabluri, nu le rotiți sau îndoiiți prea tare.
- Acest încălzitor pentru picioare trebuie verificat periodic în privința semnelor de uzură sau deteriorare.
Dacă observați astfel de semne, dacă încălzitorul pentru picioare a fost utilizat în mod necorespunzător sau dacă nu mai produce căldură, acesta trebuie verificat de producător înainte de a fi pornit din nou.
- În cazul în care cablul de alimentare al acestui încălzitor pentru picioare este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a se evita riscurile.
- Componentele electronice ale comutatorului se încălzesc în timpul utilizării încălzitorului pentru picioare. Din acest motiv, comutatorul nu trebuie să fie acoperit sau să se afle pe încălzitor în timpul funcționării.
- Respectați în mod obligatoriu indicațiile privind utilizarea (capitolul 4), curățarea și întreținerea (capitolul 5) și depozitarea (capitolul 6).
- Dacă mai aveți întrebări legate de utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți.

3. Utilizare conform destinației



ATENȚIE

Acest încălzitor pentru picioare este destinat pentru încălzirea picioarelor la oameni.

4. Utilizarea

4.1 Siguranța



ATENȚIE

Încălzitorul pentru picioare este dotat cu un SISTEM DE SIGURANȚĂ. Acest sistem electronic cu senzori împiedică o supraîncălzire a încălzitorului pentru picioare pe întreaga sa suprafață prin deconectarea automată în caz de eroare. Când SISTEMUL DE SIGURANȚĂ deconectează încălzitorul pentru picioare, treptele de temperatură (4) nu mai sunt iluminate când încălzitorul este pornit. Vă rugăm să țineți cont de faptul că, din motive de siguranță, încălzitorul pentru picioare nu mai poate fi utilizat după un caz de eroare, fiind necesară expedierea acestuia la adresa de service indicată.

4.2 Punerea în funcțiune

Introduceți ștecărul în priză.

4.3 Pornire

Mutați butonul glisant pentru PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură la treapta 1, 2 sau 3 pentru a porni încălzitorul pentru picioare.

Când acesta este pornit, treptele de temperatură (4) sunt iluminate.

4.4 Reglarea temperaturii

Treapta 0: OPRIT

Treapta 1: Căldură minimă

Treapta 2: Căldură medie

Treapta 3: Căldură maximă



INDICAȚIE

Încălzitorul pentru picioare se încălzește cel mai tare, atunci când setați mai întâi cea mai ridicată treaptă de temperatură.



INDICAȚIE

Acest încălzitor pentru picioare dispune de o opțiune de încălzire rapidă, care determină încălzirea rapidă în primele 10 minute.



AVERTIZARE

Dacă folosiți încălzitorul pentru picioare timp de mai multe ore, vă recomandăm să reglați cea mai mică treaptă de temperatură la comutator pentru a evita supraîncălzirea picioarelor și eventuale arsuri la nivelul pielii.

4.5 Sistem de oprire automată

Acest încălzitor pentru picioare este dotat cu un sistem de oprire automată. Acesta oprește alimentarea cu căldură la circa 90 de minute după punerea în funcțiune a încălzitorului pentru picioare. Afișajul pentru treptele de temperatură începe apoi să lumineze intermitent. Pentru a putea repune în funcțiune încălzitorul pentru picioare, trebuie mai întâi să împingeți butonul glisant pentru PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură (5) în poziția „0” (OPRIT). După aproximativ 5 secunde încălzitorul poate fi repornit.



4.6 Oprire

Mutați butonul glisant pentru PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură la treapta „0” (OPRIT) pentru a opri încălzitorul pentru picioare. În cazul acesta, treptele de temperatură nu mai sunt iluminate.

INDICAȚIE

Dacă nu folosiți încălzitorul pentru picioare, mutați butonul glisant pentru PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură la treapta „0” (OPRIT) și scoateți ștecărul din priză..

5. Curățare și îngrijire



AVERTIZARE

Înainte de curățare, scoateți întotdeauna mai întâi ștecărul din priză.
În caz contrar există pericol de electrocutare.



ATENȚIE

- Comutatorul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau cu alte lichide. În caz contrar se poate deteriora.

Folosiți pentru curățarea comutatorului o cârpă uscată care nu lasă scame. Nu folosiți agenți de curățare chimici sau abrazivi.

Petele mai mici de pe încălzitorul pentru picioare pot fi îndepărtate cu o cârpă umedă și eventual cu puțin detergent lichid pentru textile delicate.



ATENȚIE

- Rețineți că încălzitorul pentru picioare nu trebuie spălat, curățat chimic, stors, uscat în uscător, mângăluit sau călcat cu fierul. În caz contrar, încălzitorul pentru picioare se poate defecta.

Umplutura de pluș detașabilă poate fi spălată de mână.

Utilizați un detergent pentru țesături delicate și dozați-l conform indicațiilor producătorului.



AVERTIZARE

- Utilizați din nou încălzitorul pentru picioare atunci când acesta și umplutura de pluș sunt uscate complet. În caz contrar există pericol de electrocutare.

6. Depozitare

Dacă nu utilizați încălzitorul pentru picioare timp îndelungat, vă recomandăm să îl păstrați în ambalajul original.



ATENȚIE

Vă rugăm să lăsați încălzitorul pentru picioare să se răcească. În caz contrar, încălzitorul pentru picioare se poate defecta. În timpul depozitării, nu așezați obiecte pe încălzitorul pentru picioare pentru a evita îndoirea acestuia.

7. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorităților responsabile cu eliminarea deșeurilor.



8. Ce măsuri se iau în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză	Remediere
Treptele de temperatură nu sunt iluminate când - ștecărul este conectat la o priză funcțională - butonul glisant se află în poziția 1, 2 sau 3	Sistemul de siguranță a deconectat definitiv încălzitorul pentru picioare.	Trimiteți încălzitorul pentru picioare centrului de service.

9. Date tehnice

Consultați eticheta de caracteristici de pe încălzitorul pentru picioare.

