

beurer

MP 62

RO



RO Set manichiură/pedichiură
Instrucțiuni de utilizare

Conținut

1. Indicații importante.....	3	3.2 Accesorii	7
2. Punerea în funcțiune.....	5	4. Curățare.....	10
2.1 Prezentare generală a aparatului.....	5	5. Eliminarea ca deșeu	10
2.2 Alimentarea de la rețea	5	6. Piese de schimb și piese de uzură	10
3. Utilizare.....	6		
3.1 Generalități.....	6		

Stimată clientă, stimate client,

Ne bucurăm că ați optat pentru un produs din sortimentul nostru. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj și aer. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră BEURER

Pachet de livrare

- aparat de manichiură și pedichiură
- 10 accesorii de înaltă calitate din safir și pâslă
- 10 accesorii de unică folosință din hârtie abrazivă
- adaptor
- geantă de depozitare
- prezentele instrucțiuni de utilizare



AVERTIZARE

- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă deteriorări sau dacă nu funcționează corect. În aceste cazuri, contactați serviciul pentru clienți.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către serviciul pentru clienți sau de către comercianții autorizați.

1. Indicații importante

■ Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni, păstrați-le pentru utilizarea ulterioară și permiteți accesul la ele și altor utilizatori.

ATENȚIE:

În timpul utilizării, pielea se poate încălzi puternic.

- În timpul tratamentului, verificați rezultatele în mod regulat. Acest lucru este valabil în special pentru diabetici, întrucât aceștia sunt mai puțin sensibili la durere și se pot răni mai ușor. În principiu, accesoriile livrate împreună cu aparatul pot fi folosite de diabetici. Trebuie să lucrați însă cu foarte mare grijă și cu o turație redusă. În caz de dubii, consultați medicul.
- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă.
- La utilizarea îndelungată a aparatului, de exemplu pentru îndepărtarea stratului cornos de la picioare, aparatul se poate încălzi mai tare. Pentru evitarea arsurilor pielii, trebuie să existe pauze mai lungi între utilizările individuale. Pentru siguranța proprie, verificați în permanență gradul de încălzire a aparatului. Acest lucru este valabil în special pentru persoanele insensibile la căldură.
- Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijență a aparatului.
- Înainte de utilizare asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul în care aveți îndoieli nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- Aparatul trebuie verificat periodic cu privire la semne de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne sau dacă aparatul a fost utilizat necorespunzător, acesta trebuie prezentat producătorului sau comerciantului înainte de următoarea utilizare.
- Deconectați imediat aparatul în caz de defecțiuni sau avarii în funcționare.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către Serviciul pentru clienți sau de către comercianții autorizați.
- În niciun caz nu încercați să reparați singur aparatul!
- Utilizați aparatul numai împreună cu accesoriile livrate.
- În timpul funcționării, aparatul trebuie supravegheat în permanență.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor pentru a evita eventualele pericole.
- Nu țineți aparatul aproape de surse de căldură.
- Nu utilizați aparatul sub păături, perne etc.
- Aparatul nu trebuie să funcționeze mai mult de 15 de minute neîntrerupt. După acest timp se va aștepta minimum 30 minute pentru a evita supraîncălzirea motorului.

- Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș. Nu așezați sau depozitați aparatul în locuri de unde poate să cadă în chiuvetă sau în cadă.
- Nu introduceți niciodată aparatul în apă sau în alte lichide.
- Dacă aparatul a căzut în apă, scoateți imediat ștecărul din priză.
- La fiecare utilizare a aparatului și a alimentatorului cu ștecăr, mâinile trebuie să fie uscate.
- Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate alimentatorul cu ștecăr din priză.
- Alimentatorul cu ștecăr poate fi utilizat numai la tensiunea de rețea inscripționată pe acesta.
- Vă rugăm să nu utilizați adaptoare de rețea deteriorate!
- Din motive de igienă, acest aparat trebuie utilizat numai la o singură persoană.

2. Punerea în funcțiune

2.1 Prezentare generală a aparatului

Acest aparat de manichiură și pedichiură este dotat cu accesorii de înaltă calitate. Sunt incluse și 10 accesorii cu un strat din safir durabil, respectiv din pâslă de lustruit. Împreună cu funcția de reglare a vitezei fără trepte și funcția de rotire spre dreapta/stânga, acest aparat permite îngrijirea profesionistă a unghiilor de la picioare și mâini, așa cum este realizată de un pedichiurist.

Toate accesoriile pot fi depozitate fără probleme în geanta de depozitare a aparatului MP 62. Suplimentar, LED-ul integrat asigură condiții de lumină optime în timpul utilizării.

2.2 Alimentarea de la rețea

Pentru a permite în orice moment puterea necesară unui tratament bun și eficient pentru picioare și unghii, acest aparat este dotat cu un alimentator fix.

! După fiecare utilizare, înainte de fiecare curățare și înainte de fiecare schimbare a accesoriilor, alimentatorul cu ștecăr trebuie scos întotdeauna priză.

■ Aveți grijă ca întrerupătorul glisant să se afle în poziția centrală (= oprit) înainte de a conecta aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică.

3. Utilizare

3.1 Generalități

- Acest aparat este conceput numai pentru tratarea mâinilor (manichiură) și a picioarelor (pedichiură).
- Aveți grijă ca aparatul să fie oprit.
- Alegeți accesoriul dorit și așezați-l printr-o apăsare ușoară pe axa aparatului. Accesoriile se blochează (cu un clic). Pentru a-l înlătura, trageți accesoriul în poziție dreaptă de pe aparat.
- Conectați aparatul mișcând butonul spre stânga (rotire spre stânga) sau spre dreapta (rotire spre dreapta); LED-ul luminează albastru. Cu cele două taste marcate cu plus (+) și minus (-) puteți alege turația axei motoare. Începeți de fiecare dată cu o turație mică și măriți-o abia când este necesar.
- Toate accesoriile pentru pilire și netezire sunt acoperite cu un strat granulat din safir. Acesta garantează o longevitate extremă și asigură un grad minim de uzură.
- Nu exercitați o presiune mare asupra aparatului și apropiați accesoriile întotdeauna cu atenție de suprafața care urmează a fi tratată.
- Deplasați aparatul în mișcări circulare și apăsând ușor pe locurile care urmează a fi tratate.
- Rețineți că în cazul pielii înmuiate, respectiv umede, accesoriile de netezire au un efect redus. Din acest motiv vă rugăm să nu efectuați un tratament preliminar în baia de apă.
- Pentru a menține protecția naturală a pielii, nu îndepărtați stratul cornos în totalitate.
- Aveți grijă ca axa să se poată roti întotdeauna liber. Axa nu trebuie să fie blocată în permanență, întrucât, în caz contrar, aparatul se încălzește prea tare și se poate deteriora.
- După fiecare utilizare aplicați o cremă hidratantă în locurile tratate.


Important:

Verificați rezultatele în timpul tratamentului. Acest lucru este valabil în special pentru diabetici, deoarece aceștia sunt mai puțin sensibili la mâini și picioare.

3.2 Accesorii

Întrucât este vorba de accesorii de înaltă calitate, vă rugăm să le maneveți cu atenție, deoarece pot provoca răni în cazul utilizării necorespunzătoare. Vă sfătuim să maneveți aparatul cu atenție mai ales la viteze ridicate.

Următoarele accesorii sunt incluse:

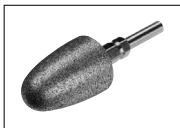

A – Vârf con din safir

Pentru îndepărtarea pielii uscate, a stratului cornos sau a bătăturilor pe talpă și călcâi și pentru prelucrarea unghiilor.



B – Vârf con din pâslă

Pentru netezirea și lustruirea marginii unghiei după pilire, precum și pentru curățarea suprafeței unghiei. Lustruiți întotdeauna în mișcări circulare și nu mențineți vârful con din pâslă într-un singur loc, deoarece, prin frecare, se poate produce o căldură prea mare.




C – Placă din safir, fină

Pilește și tratează unghiile; granulație fină a plăcii din safir.
Particularitatea acestei plăci din safir este rotirea exclusiv a plăcii interioare de netezit, partea exterioară fiind fixă. Acest lucru face posibilă pilirea exactă a unghiilor fără a exista pericolul de ardere ca urmare a rotirii prea rapide a plăcii.



D – Freză cilindrică

Îndepărtarea suprafețelor tari ale unghiilor de la picioare și netezirea superficială a acestora. În acest scop, așezați freza cilindrică orizontal față de suprafața unghiei și îndepărtați prin mișcări circulare lente stratul dorit.

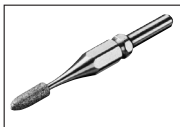

E – Freză flacăă

Pentru îndepărtarea unghiilor crescute în carne. Vă rugăm să apropiați cu atenție freza flacăă de locul care va fi tratat și îndepărtați părțile unghiei crescute în carne.



F – Freză din safir, rotundă

Acest accesoriu este utilizat pentru îndepărtarea cu atenție a băcăturilor. Când utilizați acest accesoriu, rețineți că puteți pătrunde foarte ușor adânc în piele când eliminați stratul de piele al băcăturii, putând răni astfel și periostul.




G – Freză tip ac

Freza tip ac este un element de precizie. Vă rugăm să manevrați acest accesoriu cu atenție, deoarece, în caz contrar, vă puteți răni foarte repede. Cu ajutorul acestui accesoriu puteți scoate unghiile crescute în carne și îndepărta părțile moarte ale unghiilor. Freza tip ac trebuie să funcționeze cu turație redusă.



H – Accesoriu pentru utilizarea accesoriilor din hârtie abrazivă

Potrivit pentru fixarea accesoriilor din hârtie abrazivă.

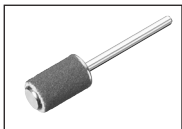

I – Accesoriu din hârtie abrazivă

Potrivit pentru îndepărtarea pielii uscate, a stratului cornos sau a bătăturilor pe talpă și călcâi și pentru prelucrarea unghiilor. Particularitatea accesoriilor de unică folosință din hârtie abrazivă este faptul că după o singură utilizare de puteți îndepărta de pe accesoriu și le puteți elimina la gunoi. În pachetul de livrare sunt incluse 10 de accesorii de unică folosință. Pentru a menține protecția naturală a pielii, nu îndepărtați stratul cornos în totalitate.



J – Vârf con din safir, lung și aspru

Îndepărtarea rapidă a stratului cornos sau a bătăturilor mari pe tălpi și călcâie. Acest accesoriu este destinat utilizării pe suprafețe mari.



K – Placă din safir, aspră

Pentru pilirea și prelucrarea unghiilor; granulație mai mare a plăcii din safir. Cu acest accesoriu puteți scurta prin pilire chiar și unghii groase. Deoarece netezește rapid și suprafețe mari ale unghiilor, trebuie să acționați și în acest caz cu atenție.



L – Capac de protecție împotriva prafului de unghii împiedică diseminarea prafului de unghie.

Pentru pilire, lucrați întotdeauna din exteriorul unghii spre vârf!

În timpul tratamentului, verificați rezultatele în mod regulat. În cazul în care devine neplăcut, întrerupeți tratamentul.

4. Curățare

Înainte de curățare, scoateți întotdeauna ștecărul din priză!

- Curățați aparatul cu o cârpă ușor umezită. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu leșie de săpun.
- Din motive de igienă, accesoriile pot fi curățate la nevoie cu o perie, respectiv cu o cârpă înmuiată în alcool. Vă rugăm să-l uscați apoi bine.
- Nu lăsați aparatul să cadă.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparatul din nou abia când este complet uscat.
- Pentru curățare nu utilizați detergenți chimici sau soluții abrazive de curățare.
- Nu introduceți aparatul sau alimentatorul cu ștecăr în apă sau în alte lichide.

5. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.



6. Piese de schimb și piese de uzură

Piesele de schimb și piesele de uzură sunt disponibile la punctul de service de la adresa menționată (în lista cu adrese ale punctelor de service). Indicați numărul de comandă corespunzător.

Vârf con din safir	163.517
Vârf con din pâslă	163.518
Placă din safir, fină	163.519
Freză cilindrică	163.520
Freză flacăra	163.521

Freză din safir, rotundă	163.522
Freză tip ac	163.523
Vârf con din safir, lung	163.524
Placă din safir, aspră	163.525
Suport pentru accesoriul din hârtie abrazivă	163.526
Accesorii de unică folosință 10 buc.	163.527

