

beurer

WL 90



(RO) Wake-up Light
Instrucțiuni de utilizare

CE



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

Cuprins

1. Prezentare	3
2. Explicația simbolurilor	3
3. Utilizarea conform destinației	3
4. Instrucțiuni de avertizare/siguranță.....	4
5. Descrierea aparatului.....	4
6. Punerea în funcțiune a aparatului	5
7. Punerea în funcțiune a aplicației.....	5
7.1 Aplicația „Beurer LightUp“	5
7.2 Difuzor Bluetooth ®.....	5
7.3 Funcția de apus de soare.....	6
8. Utilizarea aparatului	6
8.1 Starea orei și a datei	6
8.2 Activarea/dezactivarea alarmei	6
8.3 Starea orei alarmei	6
8.4 Oprirea alarmei.....	7
8.5 Setarea luminozității ecranului	7
8.6 Modul Radio	7
8.7 Funcția de noapte bună (Radio Sleep-Timer - timer oprire radio) .	7
8.8 Funcția de lumină	7
8.9 Funcția de iluminat ambiental	7
9. Ce este de făcut în caz de probleme?	7
10. Curățarea/Depozitarea	8
11. Eliminarea ca deșeu	8
12. Date tehnice.....	8

Pachet de livrare

- Wake-up Light cu antenă flexibilă
- Adaptor de rețea
- Instrucțiuni de utilizare
- Instrucțiuni succinte

Stimată clientă, stimat client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate în mod amănunțit, din domeniile căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, aer și frumusețe.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Prezentare

Wake-up Light WL 90 de la Beurer vă permite o trezire lină și naturală din somn. Prin intermediul luminii LED-ului a cărei intensitate crește treptat este simulat un răsărit de soare. În acest mod vă puteți adapta progresiv la lumină, iar organismul dumneavoastră se pregătește treptat pentru a se trezi din somn. În plus, puteți seta o alarmă sonoră care este emisă după răsăritul de soare simulat și care oferă suport acustic când vă treziți. Ca sunet de trezire sunt disponibile atât radioul, cât și diverse sunete. Cu ajutorul aplicației „Beurer LightUp”, puteți utiliza cu ușurință funcțiile aparatului și prin intermediul smartphone-ului.

Wake-up Light WL 90 de la Beurer vă ajută să începeți ziua odihnit și mulțumit.

Funcții:

- Utilizarea funcțiilor aparatului prin intermediul smartphone-ului cu aplicația „Beurer LightUp“
- Apus de soare simulat (Wake-up Light se stinge treptat pe parcursul unui interval stabilit)
- Funcție de iluminat (lumină albă/lampă de citit)
- Lumină ambientală cu fixare individuală a culorii (10x scene diferite selectabile)
- Afișarea orei pe ecran
- Utilizare ca difuzor prin *Bluetooth*®
- Radio UKW
- Alarmă prin radio sau sunete
- Funcție Noapte Bună (Wake-up Light se oprește în mod automat după o perioadă prestabilită)

Indicație

Wake-up Light WL 90 se poate utiliza la scară completă numai împreună cu aplicația „Beurer LightUp”. Funcțiile de bază pot fi reglate suplimentar direct de la aparat.

Următoarele funcții se pot utiliza exclusiv prin intermediul aplicației:

- Difuzor *Bluetooth*®
- Selecție a 10 scene definite de lumină ambientală
- Selectare directă a culorii luminii ambientale
- Pornire și oprire a alarmei pentru fiecare zi
- Reglare a setărilor speciale ale alarmei

- Pornire și oprire a sunetelor tastelor
- Activarea apusului de soare

Cerințele sistemului:

- *Bluetooth*® 4.0, iOS începând cu versiunea 7.1, aparate Android™ începând cu versiunea 4.3 cu *Bluetooth*® Smart Ready

Pentru o listă a tuturor aparatelor mobile compatibile, scanați următorul cod QR:



2. Explicația simbolurilor

 AVERTIZARE	Indicație de avertizare privind pericolele de rănire sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
 ATENȚIE	Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/ accesoriilor.
 Indicație	Indicație privind informații importante.
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Producător
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.

3. Utilizarea conform destinației

AVERTIZARE

Aparatul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate prin utilizarea necorespunzătoare sau neglijență a aparatului.

4. Instrucțiuni de avertizare/ siguranță

⚠️ AVERTIZARE

- Utilizați aparatul exclusiv cu adaptorul de rețea livrat și doar la tensiunea de rețea indicată pe adaptorul de rețea.
- Priza de legătură trebuie să fie amplasată în apropierea WL90 și să fie ușor accesibilă.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/ în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză.
- Nu conectați sau deconectați adaptorul de rețea cu mâinile umede.
- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de sufocare).
- Amplasați cablul electric, astfel încât să nu existe riscul împiedicării de acesta.
- Nu apropiați aparatul, adaptorul de rețea și cablul electric de apă!

⚠️ ATENȚIE


- Protejați aparatul împotriva șocurilor, umezelii, impurităților, fluctuațiilor puternice de temperatură și acțiunii directe a radiațiilor solare.
- Nu scăpați aparatul pe jos.

5. Descrierea aparatului



1 Ecran	6 Tasta MODE/ENTER
2 Suprafață luminoasă	7 Tasta ALARMĂ
3 Funcție Snooze (vibrare a aparatului)	8 Conexiune USB (numai pentru încărcare, fără redare de muzică)
4 Difuzor	9 Ștecăr
5 Taste SET ▲/▼	10 Taste +/-

Ecran

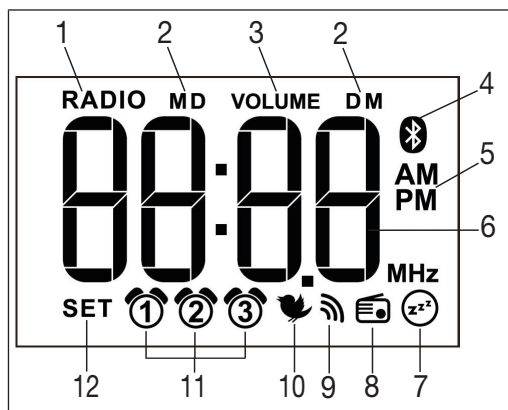

1 Mod Radio	7 Funcție Noapte Bună
2 Lună (M) / zi (D)	8 Mod Radio
3 Difuzoare	9 Semnal sonor
4 Bluetooth®	10 Melodie de trezire
5 Mod oră	11 Spațiu de memorare alarmă 1-3
6 Oră / dată / frecvență radio	12 Setare activă

6. Punerea în funcțiune a aparatului

- Înlăturați materialul de ambalare.
- Verificați dacă toate componentele sunt incluse în pachetul de livrare.
- Verificați aparatul, adaptorul de rețea și cablul electric în vederea identificării defecțiunilor.
- Poziționați aparatul pe o suprafață plană și solidă.
- Introduceți conectorul adaptorului de rețea în mufa adaptorului de rețea de pe latura posterioară a aparatului.
- Conectați adaptorul de rețea la o priză corespunzătoare.
- Pe ecranul aparatului apare ora.
- Așezați antena flexibilă a aparatului în spate.

7. Punerea în funcțiune a aplicației

7.1 Aplicația „Beurer LightUp“

Imediat ce aplicația „Beurer LightUp“ a fost descărcată și Wake-up Light a fost conectată la smartphone prin Bluetooth®, puteți controla cu ușurință toate funcțiile Wake-up Light prin intermediul aplicației.

Vă recomandăm să utilizați funcțiile Wake-up Light prin intermediul smartphone-ului, deoarece este o modalitate mai ușoară decât prin tastele aparatului.

Pentru a putea utiliza funcțiile aparatului prin smartphone, procedați după cum urmează:

1. Nu uitați să conectați smartphone-ul la Internet.
2. Activați Bluetooth® pe smartphone-ul dumneavoastră.
3. Descărcați aplicația „Beurer LightUp“ în Apple App Store (iOS) sau Google Play (Android).
4. Deschideți aplicația „Beurer LightUp“ și adăugați Wake-up Light în aplicație.
5. Acum, puteți utiliza diferitele funcții ale Wake-up Light prin intermediul aplicației.

i Indicație

Următoarele funcții se pot utiliza exclusiv prin intermediul aplicației:

- Difuzor Bluetooth®
- Selecție a 10 scene definite de lumină ambientală
- Selectare directă a culorii luminii ambientale
- Pornire și oprire a alarmei pentru fiecare zi
- Reglare a setărilor speciale ale alarmei
- Pornire și oprire a sunetelor tastelor
- Activarea apusului de soare

7.2 Difuzor Bluetooth®

Pentru activarea difuzoarelor Bluetooth®, acestea trebuie să fie cuplate cel puțin o dată după cum urmează:

1. Închideți aplicația „Beurer LightUp“ dacă aceasta este deja deschisă.
2. Apăsăți 2x tasta **MODE/ENTER**, până ce pe ecran se afișează „BT“. Se pornește căutarea Bluetooth®.
3. Din setările Bluetooth® ale sistemului dumneavoastră de operare (Setări iOS / Android), selectați „WL 90 Speaker“ (Difuzor WL 90) pentru a le cupla.
4. Imediat ce Wake-up Light a fost conectată la smartphone, pe ecranul acesteia apare marca albastră Bluetooth®.
5. Selectați funcția de muzică din meniul aplicației LightUp.
6. Pentru a opri difuzorul, apăsați de două ori tasta Mode. În acest scop, opriți aplicația.

i Indicație

La utilizarea aceluiași smartphone cu aceeași Wake-up Light, cuplarea va fi salvată. Astfel, această conexiune Bluetooth® se cuplează automat la pornirea funcției de muzică a aplicației LightUp. Acest automatism poate avea un comportament diferit, în funcție de smartphone.

i Indicație

Pentru a putea controla, de exemplu, funcțiile de lumină și de alarmă se utilizează întotdeauna Bluetooth® Smart (low energy – energie scăzută). Pentru transferul de muzică, se

utilizează Classic *Bluetooth*®. Numai aici se afișează pe ecranul Wake-up Light simbolul *Bluetooth*® (conexiunea *Bluetooth*® este activă sau se caută).

7.3 Funcția de apus de soare

Cu ajutorul Wake-up Light, puteți simula un apus de soare. Astfel lumina scade pe parcursul unei perioade setate.

Puteți seta funcția de apus de soare exclusiv prin intermediul aplicației „Beurer LightUp“.

8. Utilizarea aparatului

Următoarele funcții de bază pot fi utilizate direct și fără aplicație, prin intermediul tastelor aparatului, dar numai atunci când aplicația este închisă pe smartphone. Wake-up Light se poate utiliza la scară completă numai cu aplicația „Beurer LightUp“.

8.1 Starea orei și a datei

Indicație

Dacă utilizați aplicația „Beurer LightUp“, ora și data sunt deja setate, deoarece acestea sunt sincronizate automat cu smartphone-ul la fiecare utilizare a aplicației.

- 1.Țineți apăsată tasta **MODE/ENTER**- timp de trei secunde.
- 2.Modul de ore 24 HR luminează intermitent pe ecran. Setați modul de ore cu tastele SET ▲/▼ (modul de 24 de ore sau modul de 12 ore). Confirmați cu tasta **MODE/ENTER**.
- 3.Afișajul pentru oră luminează intermitent pe ecran. Orele se setează cu tastele SET ▲/▼. Confirmați cu tasta **MODE/ENTER**.
- 4.Afișajul pentru minute luminează intermitent pe ecran. Minutele se setează cu tastele SET ▲/▼. Confirmați cu tasta **MODE/ENTER**.
- 5.Anul 2015 luminează intermitent pe ecran. Anul se setează cu tastele SET ▲/▼. Confirmați cu tasta **MODE/ENTER**.
- 6.Luna (M) 1 luminează intermitent pe ecran. Luna se setează cu tastele SET ▲/▼. Confirmați cu tasta **MODE/ENTER**.
- 7.Ziua (D) 1 luminează intermitent pe ecran. Ziua se setează cu tastele SET ▲/▼. Confirmați cu tasta **MODE/ENTER**. Apare ora setată.

8.2 Activarea/dezactivarea alarmei

Activarea alarmei

Înainte de setarea alarmei, activați spațiul de memorare a căruia alarmă doriți să o setați.

Wake-up Light dispune de trei spații de memorare ale alarmei (1, 2, 3), care pot fi setate diferit. Puteți opta la trezire pentru una dintre cele 10 melodii de trezire, un sunet de alarmă sau radio.

Pentru a activa spațiul de memorie al alarmei, procedați în felul următor:

- 1.Prin apăsarea tastei **ALARMĂ**, selectați spațiul de memorare dorit care va apărea pe ecran (se pot selecta, de asemenea, mai multe spații de memorare a alarmei simultan).
- 2.Pentru a dezactiva o alarmă, apăsați tasta **ALARMĂ** până ce simbolul de ceas deșteptător corespunzător dispare de pe ecran.

8.3 Starea orei alarmei

Setarea orei alarmei la Wake-up Light

Pentru a seta ora alarmei pentru un spațiu de memorare selectat, procedați după cum urmează:

- 1.În cazul unei alarme active, mențineți apăsată tasta **ALARMĂ** timp de două secunde.
- 2.Ora alarmei este afișată pe ecran. Ora alarmei se setează cu tastele SET ▲/▼. Se confirmă cu tasta **ALARMĂ**.
- 3.Minutul alarmei este afișat pe ecran. Minutul alarmei se setează cu tastele SET ▲/▼. Se confirmă cu tasta **ALARMĂ**.
- 4.Tonul de alarmă luminează intermitent pe afișaj. Tonul de alarmă dorit se setează cu tastele SET ▲/▼ (melodie de trezire 1-10 , semnal sonor  sau radio ). Se confirmă cu tasta **ALARMĂ**.
- 5.Intensitatea alarmei (VOLUME) luminează intermitent pe ecran. Intensitatea alarmei se setează cu tastele SET ▲/▼. Se confirmă cu tasta **ALARMĂ**.
- 6.Durata Snooze (5m) luminează intermitent pe ecran. Durata Snooze (1, 2, 5, 10, 20 sau 30 de minute) se setează cu tastele SET ▲/▼. Se confirmă cu tasta **ALARMĂ**.

Indicație

Setarea orei alarmei prin smartphone

Pentru a seta ora alarmei prin intermediul aplicației, și pentru a fi trezit, este suficient ca smartphone-ul să fie conectat prin *Bluetooth*® la Wake-up Light în momentul setării. După ce ați setat ora și tonul de trezire, puteți dezactiva *Bluetooth*® la smartphone-ul dumneavoastră, sau puteți opri smartphone-ul. **Nu este necesară o conexiune permanentă prin *Bluetooth*® pe parcursul nopții.**

8.4 Oprirea alarmei

În timpul răsăritului de soare:

Puteți opri răsăritul de soare și alarma prin apăsarea unei taste aleatorii. Alarma sonoră nu sună. Lumina este redusă ușor timp de 2 minute. Lumina se stinge la reapăsarea unei taste la alegere.

Modul de somn (Snooze) la alarmă

Aparatul dispune de un mod de somn (Snooze).

Când alarma este declanșată și apăsați funcția **Snooze** (apăsare pe suprafața luminoasă), alarma este declanșată din nou după durata de Snooze setată.

Oprirea alarmei la sunetul de trezire

Când este declanșată alarma, apăsați orice tastă în afara de Snooze. Acum alarma este oprită și va fi declanșată din nou la ora de alarmă setată. Lumina mai rămâne aprinsă timp de 2 min. pentru a vă oferi posibilitatea de a vă trezi, apoi lumina se oprește în mod automat. Pentru a aprinde din nou lumina, consultați capitolul 8.8.

8.5 Setarea luminozității ecranului

Wake-up Light are trei trepte de luminozitate pentru ecran (0, 1, 2, 3, R). La treapta de luminozitate „R” (automat), luminozitatea ecranului se adaptează automat mediului înconjurător. Pentru a seta luminozitatea ecranului, procedați după cum urmează:

1. Apăsați simultan tastele **+/-**. „BL” apare pe ecran. Cu ajutorul tastei **MODE**, se setează luminozitatea dorită a ecranului (0, 1, 2, 3 sau R).
2. Pentru a confirma luminozitatea ecranului, apăsați simultan tastele **+/-**.

8.6 Modul Radio

Pentru a porni radioul, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **MODE/ENTER** până când pe ecran se afișează **RADIO**.
2. Setati volumul radio cu tastele **+/-**.
3. Schimbați locul de memorare cu tasta **SET ▲**.
4. Pentru a porni căutarea automată, mențineți apăsată tasta timp de ▼ trei secunde. Pentru a modifica frecvența radio în etape de 0,1 apăsați scurt tastele **SET ▲/▼**.
5. Pentru a salva un post de radio la unul din aceste numere de program, apăsați tasta **MODE/ENTER**. Numărul de program corespunzător (de ex. P1) apare pe ecran.

8.7 Funcția de noapte bună

(Radio Sleep-Timer - timer oprire radio)

Dacă sunt pornite modul radio sau difuzorul *Bluetooth®*, puteți selecta în mod opțional și funcția Noapte Bună (☾). Cu ajutorul funcției Noapte Bună, puteți selecta numărul de minute după care se vor opri radioul sau difuzorul *Bluetooth®*.

Dacă doriți să utilizați funcția Noapte Bună, procedați după cum urmează:

1. În modul radio sau difuzor *Bluetooth®*, apăsați simultan tastele **SET ▲/▼**, pentru o perioadă scurtă de timp.
2. Afișajul timerului luminează intermitent pe ecran. Cu tasta **ALARMĂ**, selectați perioada timerului dorită (2, 5, 10, 15, 30, 45 sau 60 de minute).
3. Pentru confirmare, apăsați simultan tastele **SET ▲/▼**, pentru o perioadă scurtă de timp.

8.8 Funcția de lumină

1. Apăsați cu mâna partea laterală a Wake-up Light, astfel încât aceasta să vibreze ușor. Iluminarea ecranului este mai deschisă.
2. Apăsați din nou partea laterală a Wake-up Light, în decursul a trei secunde. Se aprinde lumina albă a lămpii de citit.

8.9 Funcția de iluminat ambiental

1. Apăsați cu mâna partea laterală a Wake-up Light, astfel încât aceasta să vibreze ușor. Iluminarea ecranului este mai deschisă.
2. Apăsați din nou partea laterală a Wake-up Light, în decursul a trei secunde. Se aprinde lumina albă a lămpii de citit.
3. Pentru a declanșa acum lumina ambientală cu modificarea culorii, apăsați din nou suprafața luminoasă a Wake-up Light.
4. Pentru a afișa permanent o lumină colorată în timpul schimbării culorii, apăsați din nou suprafața luminoasă a Wake-up Light.
5. Pentru a opri acum funcția de iluminat, apăsați din nou suprafața luminoasă a Wake-up Light.

9. Ce este de făcut în caz de probleme?

Puteți găsi informații suplimentare referitoare la acest produs, cât și o listă de întrebări frecvente (FAQ) pe www.beurer.com.

10. Curățarea/Depozitarea

- Curățați aparatul cu o cârpă uscată.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, vă rugăm să utilizați aparatul din nou abia când este complet uscat.
- Nu introduceți aparatul sau alimentatorul cu ștecă în apă sau în alte lichide.
- Protejați aparatul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și de surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

11. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoierul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea materialelor. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



Funcție de noapte bună (Sleep Radio - oprire radio)	2, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 de minute
Iluminat de fundal LCD	Auto, Oprit, 1, 2, 3
Ora	Reglabil 12h / 24h
Alarmă	3 timpi de alarmă (Oprit, Pornit, Zi) Ton de alarmă, 10 sunete, radio
Ton taste	Oprit, Pornit
USB	Funcție de încărcare prin USB pentru smartphone cu 5V / 500 mA (tabletele nu dispun de asistență).
Radio	Interval de frecvențe UKW 87,0 - 108 MHz, 10 spații de memorare
Derulare continuă de muzică	Bluetooth®
Difuzor	2 x 3 de wați
Alimentare cu tensiune alimentator	Intrare: 110-240 V, c.a., 50/60 Hz, 0,5 A Ieșire: 5 V, c.c., 3000mA
Clasă de protecție alimentator	Clasa de protecție II

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

Garantăm prin prezenta că acest produs corespunde Directivei europene R&TTE 1999/5/CE.

Vă rugăm să luați legătura cu adresa de service menționată pentru a obține informații detaliate – de exemplu declarația de conformitate CE.

12. Date tehnice

Intensitatea luminii	Maxim cca. 2500 Lux (la o distanță de 15 cm)
Lumină	Tehnologie LED (durată de viață a LED-ului: >50 000 ore, LED-ul nu poate fi înlocuit)
Trepte de lumină	Reglabil în trepte prin intermediul aplicației
Lumină ambientală	Modificare automată a culorii RGB cu fixare individuală a culorii
Funcția Wake-up Light	La 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 de minute înainte de alarmă
Funcția de răsărit de soare	Intensitate maximă a luminii până la alarmă: Treaptă de lumină 5, 10, 15, 20
Durata Snooze	1, 2, 5, 10, 20, 30 de minute
Funcția de apus de soare	2, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60 de minute

