

# beurer


## FC 55




**RO** Perie de corp  
Instrucțiuni de utilizare

CE




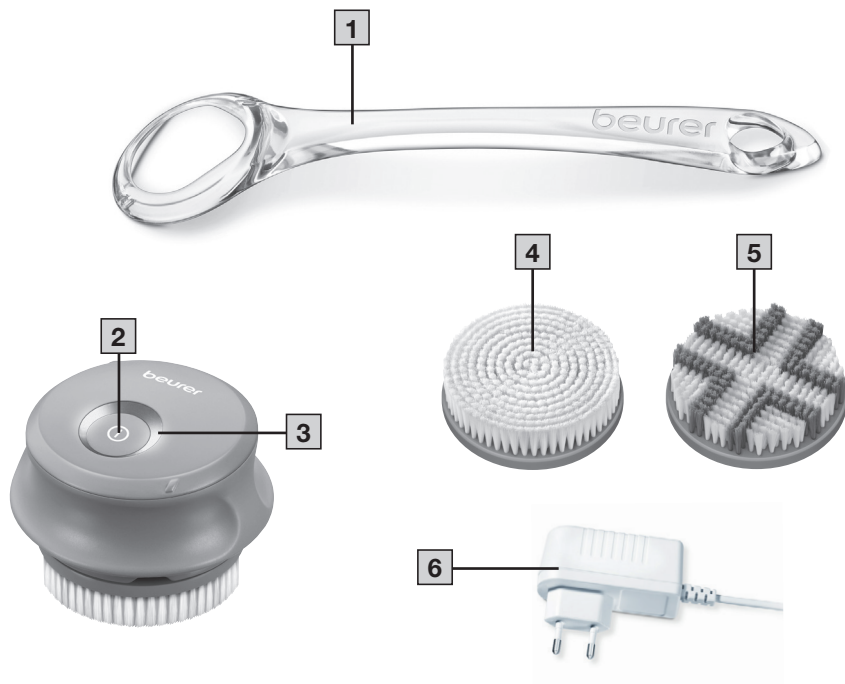


**A**

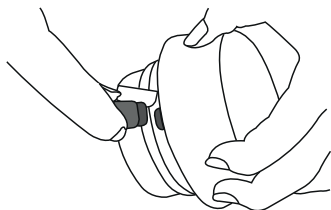


**C**

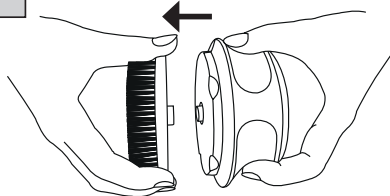

**B**

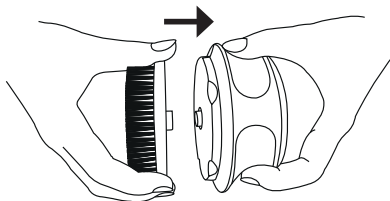

**D**

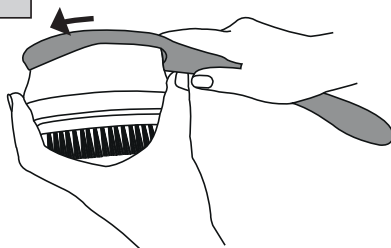



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

## AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie aruncat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie aruncat.
- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.

## Cuprins

1. Pachet de livrare.....	4	7. Utilizare.....	6
2. Explicația simbolurilor .....	4	7.1 Procedura de curățare .....	6
3. Utilizarea conform destinației .....	5	7.2 Procedura de exfoliere .....	6
4. Indicații de avertizare și de siguranță .....	5	8. Curățare și întreținere .....	7
5. Descrierea aparatului.....	6	9. Eliminarea ca deșeu .....	7
6. Punerea în funcțiune.....	6	10. Accesorii și piese de schimb.....	7
6.1 Încărcarea acumulatorului periei de corp.....	6	11. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?.....	7
6.2 Selectarea și montarea accesoriului cu perie .....	6	12. Date tehnice .....	7
6.3 Montarea mânerului .....	6	13. Garanție/Service.....	7

## 1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecte vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.

- 1 x perie de corp
- 1 x accesoriu de exfoliere
- 1 x mâner

- 1 x adaptor de rețea
- 1 x exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare





















## 2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Următoarele simboluri apar în aceste instrucțiuni de utilizare și pe aparat:



### AVERTIZARE

Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră

	<b>ATENȚIE</b> Indicație de siguranță privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor
	Poate fi utilizată în cadă sau sub duș
	Respectați instrucțiunile de utilizare
	Aparatul prezintă izolație dublă de protecție
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
	Nu eliminați la gunoier menajer baterii care conțin substanțe nocive
	Producător
	<b>Indicație</b> Indicație privind informații importante
	A se utiliza exclusiv în spații închise
	Separati componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit
	Semnele de certificare pentru produsele exportate în Federația Rusă și în statele din CSI.
	Polaritate
	Curent continuu
	Eficiență energetică, nivelul 6
	Protejat împotriva corpurilor străine solide, cu diametrul de 1 mm sau mai mare și împotriva stropirii de apă din toate părțile
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Symbol importărea

### 3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Peria de corp beurer FC 55 cu accesoriu cu perie rotative a fost dezvoltată special pentru curățarea pielii. Peria de corp dispune de un accesoriu pentru curățare normal și de un accesoriu pentru exfoliere. Cu ajutorul accesoriului pentru exfoliere, puteți efectua o exfoliere fină a corpului și veți obține astfel o piele moale și strălucitoare.

Cu ajutorul periei de corp, nu numai curățați pielea, ci stimulați în același timp circulația sanguină. Peria de corp este etanșă la apă și poate fi utilizată atât sub duș, cât și în cadă.

Peria de corp dispune de o treaptă de viteză redusă și de o treaptă de viteză ridicată.

Peria de corp este destinată numai uzului propriu, nu uzului medical sau comercial. Folosiți peria de corp exclusiv pe corpul uman. NU folosiți peria de corp pe față și în zona intimă. NU utilizați peria de corp la animale. Peria de corp nu este adecvată pentru persoane sub 8 ani! Peria de corp poate fi utilizată numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

NU utilizați peria de corp dacă una sau mai multe indicații de avertizare menționate în cele ce urmează sunt aplicabile în cazul dumneavoastră.

### 4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

#### AVERTIZARE

- Înainte de a utiliza peria de corp, citiți cu atenție indicațiile de siguranță. Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni de utilizare la înstrăinarea aparatului.
- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- Nu apropiați adaptorul de rețea de apă.
- NU** utilizați peria de corp
  - pe piele crăpată.
  - pe răni deschise.
  - dacă suferiți de afecțiuni sau iritații ale pielii.
  - imediat după plajă.
  - dacă luați medicamente care conțin steroizi.

### INDICAȚII PRIVIND MANIPULAREA ACUMULATORILOR

- Dacă lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă din abundență și căutați ajutor de specialitate.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumuloarele în foc.
- Nu dezamblați, deschideți sau rupeți acumuloarele.
- Utilizați numai aparatele de încărcare indicate în instrucțiunile de utilizare.
- Înainte de utilizare, acumuloarele trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Înainte de prima punere în funcțiune, încărcați complet acumulatorul.

- Pentru a atinge cea mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcați acumulatorul complet de cel puțin 2 ori pe an.

## ATENȚIE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.

## 5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

- 1 Mâner
- 2 Buton de PORNIRE/OPRIRE/Viteză
- 3 Bec de control LED
- 4 Accesorii de curățare: pentru curățarea zilnică
- 5 Accesoriu de exfoliere: pentru o exfoliere revitalizantă
- 6 Adaptor de rețea

## 6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

### 6.1 Încărcarea acumulatorului periei de corp

Încărcați acumulatorul periei de corp timp de cel 2 ore înainte de prima punere în funcțiune.

## AVERTIZARE

Înainte de a începe procesul de încărcare, aveți grijă ca mâinile dumneavoastră și adaptorul de rețea să fie uscate.

Pentru a încărca acumulatorul periei de corp, procedați în felul următor:

1. Asigurați-vă că peria de corp este oprită.
2. Cuplați peria de corp cu adaptorul de rețea. **A**
3. Conectați adaptorul de rețea la o priză corespunzătoare.
4. În timpul procesului de încărcare, LED-ul butonului PORNIRE/OPRIRE/Viteză luminează alternativ în cerc. De îndată ce acumulatorul periei de corp este complet încărcat, LED-ul butonului PORNIRE/OPRIRE/Viteză luminează permanent.

### 6.2 Selectarea și montarea accesoriului cu perie

Aparatul dispune de 2 accesorii diferite.

Accesorii de curățare: pentru curățarea zilnică

Accesorii de exfoliere: pentru exfolierea sub duș și în cadă, pentru îndepărtarea delicată a particulelor de piele prezente în exces

1. Introduceți accesoriul dorit cu grijă, așa cum este prezentat în imagine, până când acesta se fixează sonor și vizibil. **B**
2. Pentru a scoate din nou accesoriul după utilizare, trageți de el din nou, cu grijă, pentru a-l scoate din peria de corp **C**

### 6.3 Montarea mânerului

De asemenea, puteți monta un mâner la nivelul periei de corp. Cu ajutorul mânerului, puteți atinge locuri greu accesibile (de exemplu, spatetele).

Pentru a fixa mânerul pe peria de corp, rotiți peria de corp la nivelul mânerului așa cum este prezentat în imagine. **D**

## 7. UTILIZARE

### 7.1 Procedura de curățare

Procedura de curățare cu accesorii de curățare este ideală pentru curățarea zilnică a pielii.

Pentru a începe procedura de curățare, procedați în felul următor:

1. Asigurați-vă că accesoriul de curățare este fixat pe peria de corp.
2. Pentru a porni peria de corp, apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Accesorii de curățare începe să se rotească. Vă recomandăm să începeți cu treapta de viteză redusă. Pentru a selecta treapta de viteză rapidă, apăsați din nou butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză.
3. Deplasați ușor peria de corp, în mișcări circulare, pe pielea dumneavoastră. Începeți la nivelul picioarelor și continuați în sus, către picioare, șezut, abdomen, spate, piept, brațe și mâini. **NU** folosiți peria de corp pe față și **NICI** în zona intimă. Dacă nu puteți atinge spatetele cu peria de corp, utilizați mânerul suplimentar. În cazul în care vă provoacă o senzație de disconfort, întrerupeți utilizarea sau comutați la treapta de viteză redusă.



Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsați accesoriul cu perie rotativ prea tare pe piele. Tratați o regiune maximum 20 de secunde.

4. Pentru a încheia procedura de curățare, apăsați din nou butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Peria de corp se oprește.

### 7.2 Procedura de exfoliere

Procedura de exfoliere cu accesoriul de exfoliere este adecvat în special pentru o exfoliere fină, pentru a îndepărta particulele de piele moartă sau uscată. Nu efectuați procedura mai mult de 2 ori pe săptămână. Realizați întotdeauna procedura de exfoliere sub duș sau în cadă.

Pentru a începe procedura de exfoliere, procedați în felul următor:

1. Asigurați-vă că accesoriul de exfoliere este fixat pe peria de corp.
2. Umeziți accesoriul de exfoliere.
3. Umeziți pielea dumneavoastră.
4. Aplicați un gel de duș sau o loțiune de curățare direct pe perii accesoriului pentru exfoliere.
5. Pentru a porni peria de corp, apăsați butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Accesorii de exfoliere începe să se rotească. Vă recomandăm să începeți cu treapta de viteză redusă. Pentru a selecta treapta de viteză rapidă, apăsați din nou butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză.
6. Deplasați ușor peria de corp, în mișcări circulare, pe pielea dumneavoastră. Începeți la nivelul picioarelor și continuați în sus, către picioare, șezut, abdomen, spate, piept, brațe și mâini. **NU** folosiți peria de corp pe față și **NICI** în zona intimă. Dacă nu puteți atinge spatetele cu peria de corp, utilizați mânerul suplimentar. În cazul în care vă provoacă o senzație de disconfort, întrerupeți utilizarea sau comutați la treapta de viteză redusă.



Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsați accesoriul cu perie rotativ prea tare pe piele. Tratați o regiune maximum 20 de secunde.

7. Pentru a încheia procedura de exfoliere, apăsați din nou butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză. Peria de corp se oprește.
8. Apoi clătiți pielea cu multă apă pentru a îndepărta reziduurile de pe pielea dumneavoastră.

9. Tamponați pielea cu un prosop pentru a o usca și aplicați apoi cu mișcări circulare uniforme o cremă hidratantă.

10. După fiecare utilizare, curățați temeinic accesoriul cu apă.

## 8. CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

### Curățarea accesoriilor



#### ATENȚIE

Înainte de a începe curățarea, trageți accesoriul pentru a-l scoate din peria de corp.

- După fiecare utilizare, curățați temeinic accesoriul cu apă.

### Curățarea periei de corp

- Curățați peria de corp numai conform instrucțiunilor.
- Curățați peria de corp după utilizare folosind o cârpă moale, ușor umezită. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu leșie de săpun fără acțiune puternică. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Protejați peria de corp împotriva șocurilor, umezelii, prafului, substanțelor chimice, fluctuațiilor puternice de temperatură și surselor de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

### Înlocuirea accesoriilor

- Pentru a asigura o curățare optimă a pielii, vă recomandăm să înlocuiți accesoriile după utilizarea acestora pe o perioadă de 4 luni.

## 9. ELIMINAREA CA DEȘEU

Acumulatorii uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați acumulatorii ca deșeu.

Scoateți acumulatorul din peria de corp, prin înlăturarea capacelor și prin desfacerea celor 5 șuruburi.

Acumulatorii care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

Pb = bateria/acumulatorul conține plumb,

Cd = bateria conține cadmiu,

Hg = bateria conține mercur.



În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață.

Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

Pentru informații privind eliminarea, vă rugăm să contactați vânzătorul autorizat sau instituțiile publice responsabile de eliminare.

## 10. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Disponibil în comerț sau la punctul de service de la adresa corespunzătoare (în lista cu adrese ale punctelor de service).

Tip de perie	Înlocuire	Număr de articol și număr de comandă
Accesoriu de curățare	După 4 luni	605.14
Accesoriu pentru exfoliere	După 4 luni	605.15

## 11. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Remediere
Aparatul nu se încarcă	Asigurați-vă că adaptorul de rețea este conectat la o priză funcțională. Dacă ați efectuat toate conexiunile corecte și aparatul tot nu se încarcă, contactați serviciul pentru clienți
Aparatul nu poate fi pornit	Încărcați aparatul conform descrierilor din instrucțiunile de utilizare. Dacă aparatul tot nu poate fi pornit, contactați serviciul pentru clienți.
Aparatul nu mai curăță atât de bine ca la început	Perii accesoriului sunt uzate. Înlocuiți accesoriul. Dacă nu mai aveți accesorii de schimb, le puteți comanda (consultați „11. Piese de schimb și consumabile”).

Dacă problema dumneavoastră nu este listată aici, contactați serviciul pentru clienți.

## 12. DATE TEHNICE

Alimentare	
Intrare:	100–240 V~; 50/60 Hz; 0,2 A
leșire:	5,0 V — 0,5 A; 2,5 W
Eficiență operațională medie:	≥ 73,16 %
Consum de putere fără sarcină:	≤ 0,1 W
Dimensiuni	Aparat cu accesoriu: 7,2 x 10 x 10 cm Mâner: 39 x 9,7 x 3,9 cm
Greutate	Aparat cu accesoriu: aprox. 270 g Mâner: aprox. 140 g
Acumulator:	
Capacitate	800 mAh
Tensiune nominală	3,7 V
Tip	Li-Ion

## 13. GARANȚIE/SERVICE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

