


beurer

FM 28




RO Pernă de masaj pentru picioare cu căldură
Instrucțiuni de utilizare




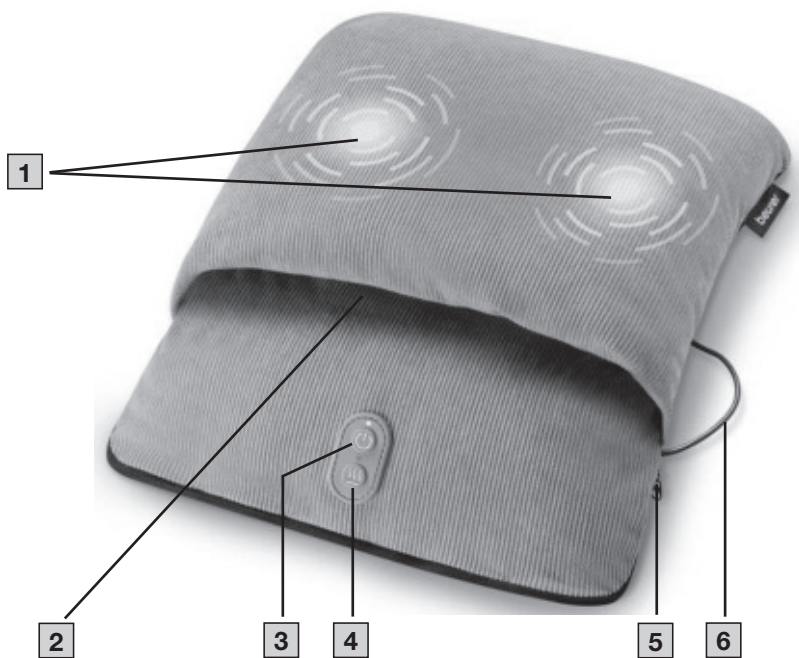

A

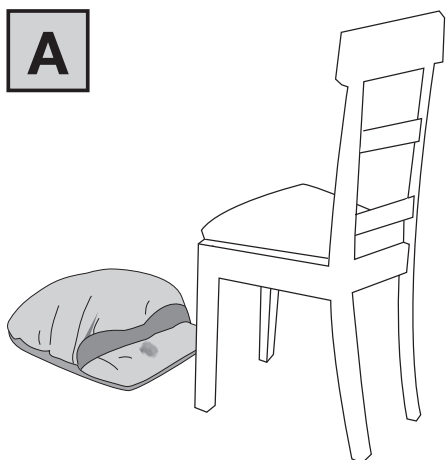

B

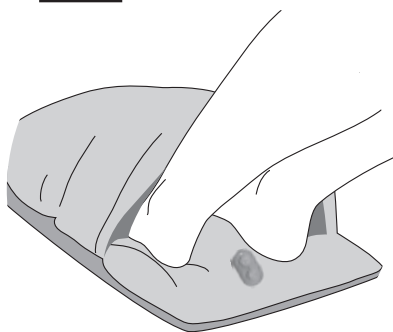



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea aparatului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.

▲ AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Acest aparat nu trebuie utilizat la copii foarte mici (0-3 ani), întrucât aceștia nu pot reacționa în caz de supraîncălzire.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.
- Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului. Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- Nerespectarea indicațiilor de avertizare și de siguranță poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale (electrocutare, arsuri ale pielii, incendiu). Indicațiile de avertizare și de siguranță servesc nu numai la protejarea sănătății dumneavoastră, respectiv a sănătății terților, ci și la protejarea produsului. Din acest motiv, vă rugăm să respectați aceste indicații de avertizare și de siguranță și să înmânați aceste instrucțiuni de utilizare odată cu înstrăinarea articolului.
- Aparatul nu trebuie utilizat de către persoane insensibile la căldură sau de către alte persoane care au nevoie de ajutor și care nu pot reacționa în caz de supraîncălzire (de exemplu diabetici, persoane cu modificări patologice ale pielii sau porțiuni de piele cicatrizate în zona de aplicare, după consumarea de medicamente analgezice sau alcool).

CUPRINS

1. Pachet de livrare..... 4

2. Explicația simbolurilor 4

3. Indicații de avertizare și de siguranță..... 5

4. Descrierea aparatului..... 6

5. Utilizare..... 6

6. Curățarea și întreținerea 6

7. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?..... 6

8. Eliminarea ca deșeu 6

9. Date tehnice 6

10. Garanție 6

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și componentele incluse în pachetul de livrare nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 pernă de masaj pentru picioare
- 1 exemplar din instrucțiunile de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	PERICOL
Indică un pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința este decesul ori vătămări foarte grave.	
	AVERTIZARE
Denumeste un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi decesul ori vătămări foarte grave.	
	ATENȚIE
Denumeste un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi vătămări ușoare ori minore.	
	INDICAȚIE
Denumeste o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitat, dispozitivul sau obiectele din jur pot fi deteriorate.	
	Informații privind produsul Indicație privind informații importante
	Citiți instrucțiunile
	Dispozitivul (electric) nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere
	Producător
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.

	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Curent continuu
	Port USB-C
	Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit
	Simbolul Importator
	Dispozitiv din clasa de protecție III
	Nu este permisă utilizarea de către copii foarte mici (0-3 ani).
	A nu se spăla
	A nu se utiliza încălător
	A nu se curăța chimic
	A nu se perfora cu ace!

3. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

▲ AVERTIZARE

Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat exclusiv pentru masarea picioarelor la om. Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial. Nu poate înlocui un tratament medical. Aparatul nu este destinat pentru folosirea în spitale. Nu utilizați aparatul dacă una sau mai multe indicații de avertizare menționate în cele ce urmează sunt aplicabile în cazul dumneavoastră.

Nu utilizați aparatul

- dacă picioarele prezintă modificări patologice sau sunt vătămate (de exemplu, răni deschise, veruci, ciuperce),
- în timpul sarcinii,
- în timpul somnului,
- la animale,
- în timpul unor activități la care o reacție neprevăzută poate fi periculoasă,
- după consumul de substanțe care reduc capacitatea de percepție (de exemplu, calmante, alcool),
- mai mult de 20 de minute (pericol de supraîncălzire); lăsați aparatul să se răcească minim 15 minute înainte de următoarea utilizare.

În cazul în care nu sunteți sigur(ă) dacă aparatul este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm să vă consultați medicul.

Înainte de a utiliza aparatul, vă recomandăm să vă consultați medicul, în special

- dacă suferiți de o afecțiune cronică sau dacă ați suferit o intervenție chirurgicală la nivelul piciorului,
- dacă suferiți de afecțiuni ale picioarelor (de exemplu, varice, tromboflebite),
- dacă purtați un stimulator cardiac, implanturi sau alte elemente auxiliare,
- dacă suferiți de tromboză,
- dacă suferiți de diabet,
- dacă aveți dureri a căror cauză este necunoscută.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

▲ AVERTIZARE

Nerespectarea următoarelor indicații poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

▲ AVERTIZARE

Pericol de asfixiere

Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

▲ AVERTIZARE

Pericol de incendiu

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare prezintă pericol de incendiu în anumite circumstanțe!

Prin urmare, aparatul nu trebuie niciodată utilizat

- acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne, ...
- în apropierea benzinei sau altor substanțe ușor inflamabile.

▲ AVERTIZARE

Pericol de electrocutare

Asigurați-vă că aparatul și cablul USB-C nu intră în contact cu apa, aburii sau alte lichide.

Fiind un aparat electric, acest aparat de masaj se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Prin urmare, aparatul trebuie utilizat

- numai la tensiunea de rețea menționată pe aparat,
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
- numai atunci când nu este furtună.

În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul USB-C sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu trageți niciodată aparatul de cablul USB-C. Nu apropiați cablurile de suprafețe calde. Nu strângeți, îndoiți sau răsușiți cablul USB-C. Nu îl perforați cu ace sau obiecte ascuțite.

Prin urmare, utilizați aparatul

- doar în spații interioare închise (de exemplu, nu îl utilizați niciodată în cadă sau la saună),
- doar dacă aveți mâinile uscate.

Nu atingeți niciodată un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză. Nu utilizați aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile. Nu expuneți aparatul șocurilor și protejați-l împotriva căderii.

▲ AVERTIZARE

Reparații

- Lucrările de reparație la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de persoane de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot reprezenta pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

▲ AVERTIZARE

Pericol de căldură

- Înainte de depozitare, lăsați aparatul să se răcească. În caz contrar, aparatul se poate defecta.
- Câmpurile electrice și magnetice care provin de la aparat pot perturba funcționarea stimulatorului dumneavoastră cardiac. Acestea se află însă mult sub valorile limită: intensitatea câmpului electric: max. 5000 V/m, intensitatea câmpului magnetic: max. 80 A/m, densitatea câmpului magnetic: max. 0,1 militesla. Din acest motiv, consultați medicul și producătorul stimulatorului dumneavoastră cardiac înainte de utilizarea acestei perne electrice.
- În cazul amplasării necorespunzătoare, cablul și comutatorul aparatului constituie un pericol de prindere, strangulare ori împiedicare sau există pericolul de călcare pe acesta. Utilizatorul trebuie să se asigure că excesul de cablu și cablul sunt dispuse în siguranță.

INDICAȚIE

Manipulare

Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.

- Nu așezați obiecte pe aparat.
- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.

4. DESCRIEREA APARATULUI

Desecele aferente sunt ilustrate la pagina 2.

- 1 Motoare vibratoare
- 2 Deschidere pentru picioare
- 3 Tastă PORNIRE/OPRIRE
- 4 Tastă de încălzire
- 5 Fermoar
- 6 Cablu USB-C

5. UTILIZARE

- 1. Îndepărtați toate componentele ambalajului.
- 2. Verificați aparatul și cablul USB-C 6 în privința deteriorărilor.

ATENȚIE

Utilizați aparatul exclusiv șezând.

- 3. Amplasați aparatul pe podea, în fața unui scaun (consultați desenul de pe A pagina pliantă).
- 4. Deschideți fermoarul lateral al aparatului 5 și scoateți cablul USB-C 6.
- 5. Conectați cablul USB-C 6 la un adaptor USB (nu este inclus în pachetul de livrare) și la o priză adecvată sau prin intermediul unui terminal adecvat cu port USB-C (de exemplu, baterie externă sau laptop). LED-ul de deasupra tastei PORNIRE/OPRIRE 3 începe să lumineze alb.
- 6. Pozați cablul USB-C 6 într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare. Aparatul este acum pregătit de funcționare.
- 7. Așezați picioarele în deschiderea prevăzută pentru picioare 2 (consultați desenul B de pe pagina pliantă).
- 8. Pentru a porni masajul, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE 3. Motoarele vibratoare 1 încep să se rotească. Pentru a opri din nou masajul, apăsați din nou tasta PORNIRE/OPRIRE 3. Motoarele vibratoare 1 se opresc.
- 9. Pentru a activa căldura, apăsați tasta de încălzire 4. LED-ul de deasupra tastei de încălzire 4 începe să lumineze roșu, iar aparatul se încălzește. Pentru a opri din nou căldura, apăsați încă o dată tasta de încălzire 4. LED-ul de deasupra tastei de încălzire 4 se stinge și încălzirea se oprește.



Aparatul dispune de o funcție de oprire automată integrată. După 20 de minute de utilizare, aparatul se oprește în mod automat.

- 10. Pentru a opri aparatul, deconectați aparatul de la sursa de curent după fiecare utilizare.

6. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

AVERTIZARE

Curățare

- Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare.
- Husa nu este detașabilă.
- Aparatul și husa NU sunt lavabile în mașina de spălat.
- Petele mai mici pot fi îndepărtate cu o cârpă sau cu un burete umed și eventual cu o soluție lichidă delicată. Nu utilizați detergenți care conțin solvenți. Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor. Pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii nu este permisă sub nicio formă.
- Repuneți aparatul în funcțiune doar atunci când acesta este complet uscat.

Depozitare

Dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată de timp, vă recomandăm să îl păstrați în ambalajul original într-un mediu uscat și fără să fie exercitată presiune asupra acestuia.

7. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Cauză	Remediere
Motoarele vibratoare nu funcționează.	Aparatul nu este conectat la sursa de curent	Conectați aparatul la sursa de curent.
	Aparatul nu este pornit.	Porniți aparatul cu ajutorul tastei PORNIRE/OPRIRE 3.
	S-a declanșat protecția la supraîncălzire, aparatul este defect.	Adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau departamentului de service.
Suprafețele de încălzire nu se încălzesc	Funcția de încălzire nu este activată.	Apăsați tasta de încălzire 4 până când LED-ul luminează roșu.

8. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoii menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.



9. DATE TEHNICE

Alimentare:	5 V === , 2 A, 10 W
Dimensiuni [L x l x H]:	aprox. 34 x 27 x 16 cm
Greutate:	aprox. 450 g

10. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

