


beurer

HC 35




RO Uscător de păr compact
Instrucțiuni de utilizare



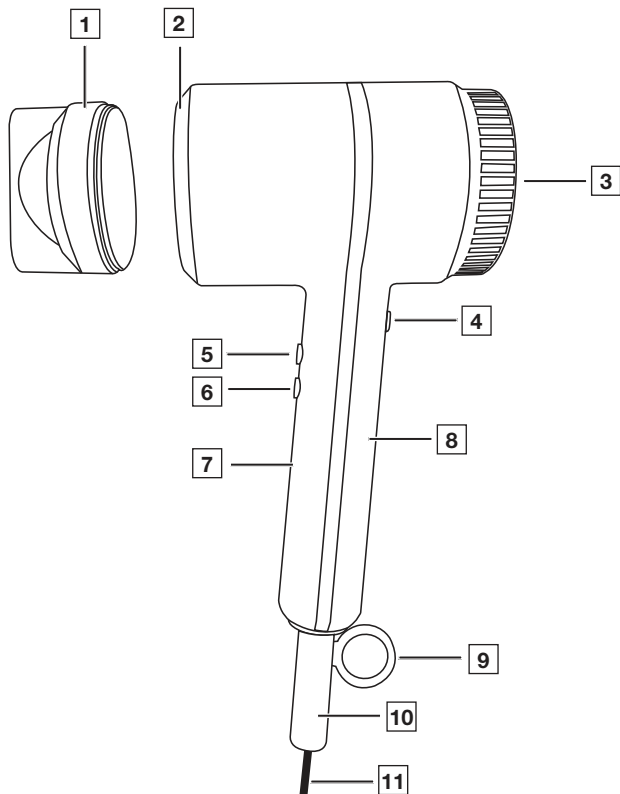

A

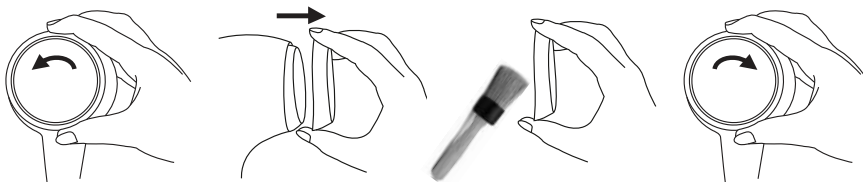



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

PACHETUL DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriiile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați produsul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 x uscător de păr compact
- 1 x duză profesională
- 1 x geantă de depozitare
- 1 x exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

CUPRINS

1. INDICAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	4
2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR	5
3. DESCRIEREA APARATULUI	6
4. UTILIZARE.....	6
5. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA	7
6. ELIMINAREA CA DEȘEU.....	7
7. DATE TEHNICE.....	7
8. GARANȚIE.....	7

1. **INDICAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

- Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Aceste aparate pot fi utilizate de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor.
- Curățarea și întreținerea aflată în sarcina utilizatorului nu trebuie realizate de către copii, exceptând cazul în care sunt supravegheați.
-  Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, a dușurilor sau a altor vase care conțin apă.
- Pericol de electrocutare! Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide! În cazul în care aparatul cade în apă, nu introduceți mâna în apă! Mai întâi, decuplați siguranța de la nivelul cutiei de siguranțe și, apoi, scoateți ștecărul din priză.
- Dacă folosiți uscătorul de păr în baie, trebuie să scoateți ștecărul din priză după utilizare, deoarece apropierea față de apă reprezintă un pericol, chiar dacă uscătorul de păr este oprit.

- Ca protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui sistem de protecție împotriva curentului vagabond (FI/RCD) cu un curent de declanșare nominal de maximum 30 mA în circuitul electric al băii. Solicitați sfatul tehnicianului dumneavoastră.
- Acest aparat nu este destinat utilizării în domeniul comercial.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia ori de către o persoană cu o calificare similară, pentru a se evita riscurile. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează corect.
- Nu trageți, nu răsușiți și nu îndoiți cablul de alimentare **[11]**! Nu înfășurați cablul de alimentare **[11]** în jurul uscătorului de păr!
- Pericol de incendiu! Asigurați-vă că orificiul pentru evacuarea aerului **[2]** și grilajul de protecție detașabil **[3]** nu sunt acoperite.

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu, chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!
	Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.

	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-6 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Citiți instrucțiunile de utilizare
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.

	Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)
	Producător
	Eliminare ca deșeu în conformitate cu prevederile Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit
	Nu înfășurați cablul în jurul aparatului
	Simbolul Importator

3. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 2.

- 1** Duză profesională rotativă detașabilă
- 2** Orificiu pentru evacuarea aerului
- 3** Grilaj de protecție detașabil
- 4** Tastă PORNIRE/OPRIRE
- 5** Tastă pentru aer rece (albastră)
- 6** Tastă pentru aer cald (roșie)
- 7** Afișaj cu LED
- 8** Mâner

9 Ureche de suspendare

10 Element de protecție împotriva îndoirii

11 Cablu de alimentare

4. UTILIZARE

1. Spălați-vă părul în mod obișnuit și, la final, uscați-l cu un prosop. Fixativele conțin substanțe inflamabile; de aceea, nu folosiți fixativ în timpul uscării părului.
2. Trebuie să vă aflați pe o suprafață uscată, care nu prezintă conductibilitate electrică și să vă asigurați că mâinile dumneavoastră sunt uscate.
3. Pentru a porni uscătorul de păr, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE **4**. Acum, uscătorul de păr funcționează la treapta medie de aer cald, iar la nivelul afișajului cu LED **7** luminează două LED-uri roșii.
4. Setati treapta dorită cu ajutorul tastei pentru aer cald **5** sau al tastei pentru aer rece **6**. Afișajul cu LED **7** aprins indică treapta setată la momentul de față.

Un LED roșu	=	curent de aer slab, aer cald
Două LED-uri roșii	=	curent de aer puternic, aer foarte cald
Trei LED-uri roșii	=	curent de aer foarte puternic, aer fierbinte
Un LED albastru	=	curent de aer slab, aer rece
Două LED-uri albastre	=	curent de aer puternic, aer rece
Trei LED-uri albastre	=	curent de aer foarte puternic, aer rece

5. Uscați și/sau coafați părul în funcție de dorințele dumneavoastră.
6. După fiecare utilizare/întrerupere, opriți uscătorul de păr. Pentru a opri uscătorul de păr, apăsați din

nou tasta PORNIRE/OPRIRE **[4]**. LED-urile de la nivelul uscătorului de păr se sting.

7. Scoateți ștecărul din priză.
8. Lăsați uscătorul de păr să se răcească complet pe un suport neinflamabil.

5. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

1. Scoateți ștecărul din priză și lăsați aparatul să se răcească.
2. Îndepărtați grilajul de protecție și curățați-l, conform figurii **[A]**. Pentru a garanta o durată de viață lungă, curățați grilajul de protecție la intervale regulate.

6. ELIMINAREA CA DEȘEU

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile cu eliminarea deșeurilor.

Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.



7. DATE TEHNICE

Greutate:	aprox. 560 g
Alimentarea cu tensiune:	220-240 V~, 50-60 Hz
Consum de putere:	1600-2000 W
Clasă de protecție:	II
Condiții de mediu:	Aprobat numai pentru utilizare în interior
Domeniul de temperatură admis:	-10 până la +40 °C

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

În conformitate cu următoarele directive europene, s-a aplicat marcajul CE:

CEM 2014/30/UE

Directiva privind joasa tensiune 2014/35/UE

Declarația de conformitate pentru acest produs poate fi accesată la următoarea adresă:

<https://www.beurer.com/conformity>

8. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



593.92_HC35_2025-01-29_06_IM2_BEU_RO Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor