


beurer

HC 40



RO Uscător de păr
Instrucțiuni de utilizare

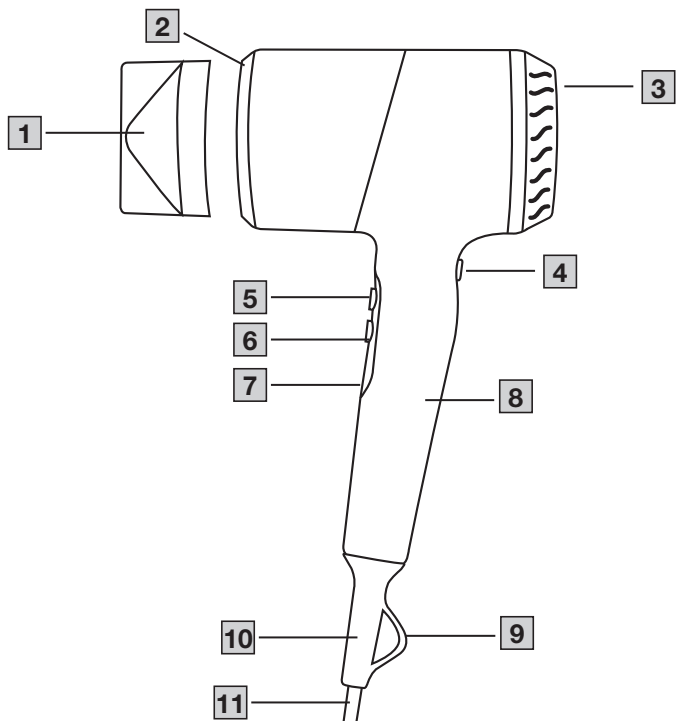

A





Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea produsului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.

⚠️ AVERTIZARE

- Produsul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest produs poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu produsul.
- Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați produsul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.

- Dacă folosiți produsul în baie trebuie să scoateți ștecărul din priză după utilizare, deoarece apropierea față de apă reprezintă un pericol chiar dacă produsul este oprit.
- Ca protecție suplimentară se recomandă instalarea unui sistem de protecție împotriva curentului vagabond (RCD=Residual-Current Circuit Device) cu un curent de declanșare calculat de maximum 30 mA în circuitul electric al băii. Informații în acest sens sunt oferite de firma locală specializată în domeniul instalațiilor electrice.

CUPRINS

1. Pachet de livrare.....	4	6. Curățarea și întreținerea	8
2. Explicația simbolurilor	4	7. Eliminarea ca deșeu	9
3. Indicații de avertizare și de siguranță.....	5	8. Date tehnice	9
4. Descrierea produsului.....	7	9. Garanție	9
5. Utilizare.....	7		

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul și componentele incluse în pachetul de livrare nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați dispozitivul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 uscător de păr
- 1 duză profesională
- 1 geantă de depozitare
- 1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe produs, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a produsului sunt utilizate următoarele simboluri:

PERICOL

Indică un pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința este decesul ori vătămări foarte grave.

AVERTIZARE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi decesul sau vătămări foarte grave.

⚠ ATENȚIE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi vătămări ușoare ori minore.

INDICAȚIE

Indică o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitată, instalația ori un obiect din mediul înconjurător poate fi deteriorat/ă.



Informații privind produsul
Indicație privind informații importante



Citiți instrucțiunile



Dispozitivul (electric) nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere



Producător



Marcajul CE

Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.



Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abreviere pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton



Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.



Dispozitiv din clasa de protecție II



S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)



Marca de conformitate pentru Regatul Unit



Importator



Pericol

Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu, chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!



Nu înfășurați cablul în jurul aparatului

3. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

Produsul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului. Nerespectarea următoarelor indicații poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.

Utilizarea conform destinației

⚠ AVERTIZARE

- Utilizați produsul exclusiv pentru utilizare externă și în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Produsul trebuie utilizat exclusiv pentru uscarea și coafarea personală a părului!
- Trageți numai de ștecărul de rețea atunci când scoateți cablul din priză.
- Dacă produsul nu este utilizat în modul prevăzut de producător, siguranța nu poate fi garantată.

INDICAȚIE

- Nu utilizați produsul în aer liber.
- Nu utilizați piese suplimentare care nu sunt recomandate de producător sau care nu sunt comercializate ca accesorii.

Pericol de electrocutare

⚠ PERICOL

- Nu utilizați niciodată produsul în apropierea câzilor, chiuvetelor, dușurilor sau a altor vase care conțin apă sau alte lichide.
- Nu scufundați niciodată produsul în apă sau în alte lichide! În cazul în care produsul cade în apă, nu introduceți mâna în apă! Mai întâi, decuplați siguranța de la nivelul cutiei de siguranțe și, apoi, scoateți ștecărul din priză. Înainte de o nouă utilizare, solicitați verificarea produsului de către un atelier de specialitate autorizat!
- Evitați pătrunderea apei în interiorul produsului!
- Nu atingeți niciodată produsul cu mâinile sau picioarele ude sau umede.
- Nu apropiați obiecte metalice (de exemplu, bijuterii) de orificiul de aspirare pentru a evita aspirarea acestora.
- Nu introduceți obiecte în interiorul carcasei!
- În cazul unei deteriorări vizibile a produsului, a cablului/ștecherului sau a accesoriului, nu utilizați aparatul și contactați comerciantul dumneavoastră sau serviciul pentru clienți, la adresa menționată.
- Poziționați-vă pe o suprafață uscată, care nu prezintă conductibilitate electrică.
- Nu trageți, nu răsușiți și nu îndoiți cablul de alimentare, nu îl trageți și nu îl poziționați peste/pe obiecte tăioase, ascuțite sau suprafețe încinse. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului! Cablurile de alimentare deteriorate sau răsucite cresc pericolul de electrocutare!
- În cazul în care produsul a căzut sau a suferit alte daune, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a evita riscurile. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează corect.

⚠ AVERTIZARE

- Conectați produsul numai la o priză cu tensiunea menționată pe plăcuța de fabricație.
- În cazul defectării, produsul trebuie reparat de către un atelier de specialitate calificat.
- Produsul trebuie să fie deconectat de la sursa de curent în timpul lucrărilor de întreținere și la înlocuirea accesoriilor.
- Nu utilizați cabluri prelungitoare în baie pentru a asigura accesul rapid la ștecărul de rețea în caz de necesitate.
- Nu prindeți cablul de alimentare, de exemplu, în sertare sau uși.
- Descurcați cablul de alimentare dacă este răsucit.

Pericol de arsuri și de incendiu

⚠ AVERTIZARE

- Țineți produsul doar de mâner atunci când acesta se află în funcțiune **8**.
- Nu acoperiți produsul cu prosoape sau cu alte obiecte, atât timp cât acesta este în funcțiune sau este fierbinte.
- Nu este permis ca produsul, suflanta și orificiul de aspirație să fie acoperite.
- Aveți grijă să nu utilizați substanțe inflamabile în timpul utilizării și curățării. De asemenea, în apropierea produsului nu trebuie să se afle lichide inflamabile.
- Dacă folosiți produsul trebuie să scoateți ștecărul din priză după utilizare, deoarece apropierea față de substanțele inflamabile reprezintă un pericol chiar dacă produsul este oprit.
- Produsul și accesoriile utilizate pot deveni foarte fierbinți în timpul utilizării, în funcție de durata de utilizare. Nu atingeți! Înainte de separare, lăsați produsul și accesoriile să se răcească suficient pe o suprafață neinflamabilă!
- Filtrul detașabil, orificiul de aspirație și orificiul pentru evacuarea aerului de la nivelul produsului nu trebuie să fie acoperite cu scame, praf sau păr aspirat.

- Admisia de aer nu trebuie să fie acoperită în timpul utilizării. Verificați în mod regulat dacă admisia de aer este curată și dacă este acoperită cu fire de păr.
- Poziționați produsul numai pe un suport neinflamabil.
- Țineți produsul fierbinte la distanță de suprafețe sensibile și de piele.
- Nu utilizați produsul pe păr sintetic

4. DESCRIEREA PRODUSULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 2.

- 1 Duză profesională rotativă detașabilă
- 2 Orificiu pentru evacuarea aerului
- 3 Grilaj de protecție detașabil
- 4 Tastă PORNIRE/OPRIRE
- 5 Tastă pentru aer rece (albastră)
- 6 Tastă pentru aer cald (roșie)
- 7 Afișaj cu LED
- 8 Mâner
- 9 Ureche de suspendare
- 10 Element de protecție împotriva îndoirii
- 11 Cablu de alimentare

5. UTILIZARE

INDICAȚIE

- După prima pornire, se resimte un miros slab în primele minute. Acest lucru este normal și nu prezintă pericol pentru sănătate. Lăsați produsul să funcționeze timp de trei până la cinci minute. Ulterior, puteți folosi produsul în modul obișnuit.
- În timpul utilizării, nu lăsați niciodată produsul nesupravegheat.

- Oprii produsul după fiecare utilizare și la fiecare întrerupere.
 - În caz de supraîncălzire, produsul se oprește automat pentru siguranța dumneavoastră.
1. Spălați-vă părul în mod obișnuit și, la final, uscați-l cu un prosop. Fixativele conțin substanțe inflamabile; de aceea, nu folosiți fixativ în timpul uscării părului.

2. Trebuie să vă aflați pe o suprafață uscată, care nu prezintă conductibilitate electrică și să vă asigurați că mâinile dumneavoastră sunt uscate.
3. Pentru a porni uscătorul de păr, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE **4**. Acum, uscătorul de păr funcționează la treapta medie de aer cald, iar la nivelul afișajului cu LED **7** luminează două LED-uri roșii.
4. Setati treapta dorită cu ajutorul tastei pentru aer cald **6** sau al tastei pentru aer rece **5**. Afișajul cu LED **7** aprins indică treapta setată la momentul de față.

Un LED roșu	=	curent de aer slab, aer cald
Două LED-uri roșii	=	curent de aer puternic, aer foarte cald
Trei LED-uri roșii	=	curent de aer foarte puternic, aer fierbinte
Un LED albastru	=	curent de aer slab, aer rece
Două LED-uri albastre	=	curent de aer puternic, aer rece
Trei LED-uri albastre	=	curent de aer foarte puternic, aer rece

5. Uscați și / sau coafați părul în funcție de dorințele dumneavoastră.

6. Nu lăsați uscătorul de păr nesupravegheat în timpul funcționării
7. Scoateți ștecărul din priză.
8. Lăsați produsul să se răcească complet pe un suport neinflamabil.
9. Depozitați produsul în ambalajul de vânzare.
10. După fiecare utilizare/întrerupere, opriți uscătorul de păr. Pentru a opri uscătorul de păr, apăsați din nou tasta PORNIRE/OPRIRE [4]. LED-urile de la nivelul uscătorului de păr se sting.
11. Înainte de a-l pune din nou, verificați orificiul pentru evacuarea aerului [2] și filtrul [3] pentru a vedea dacă sunt obturate (de exemplu, prin scame, praf sau păr aspirat).
12. După utilizare, nu așezați produsul pe o cârpă umedă sau în apropierea acestora.

Accesorii

Se livrează următoarele accesorii:

- Duză profesională [1]: permite coafarea și aranjarea cu mai multă precizie.

După utilizare

⚠ PERICOL

- După utilizare, nu așezați produsul pe o cârpă umedă sau în apropierea acestora.

AVERTIZARE

- Depozitați produsul într-un loc uscat, la care nu au acces copiii.
- Scoateți ștecărul din priză, chiar dacă produsul este oprit. Lăsați produsul să se răcească.

INDICAȚIE

- Protejați produsul împotriva prafului, murdăriei și umidității.
1. Spălați-vă părul în mod obișnuit și, la final, uscați-l cu un prosop. Fixativele conțin

substanțe inflamabile; de aceea, nu folosiți fixativ în timpul uscării părului.

2. După fiecare utilizare, scoateți ștecărul de rețea din priză.
3. Lăsați produsul să se răcească.
4. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul produsului!
5. Depozitați produsul într-un loc uscat, la care nu au acces copiii.
6. Produsul poate fi agățat cu urechea de suspendare [9] de un cârlig.

6. CURĂȚAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA

⚠ PERICOL

- Pericol de electrocutare! Opriți produsul înainte de curățare scoateți întotdeauna ștecărul din priză.
- Pericol de provocare a arsurilor! În cazul în care curățarea este efectuată imediat după utilizare, lăsați produsul să se răcească suficient pe un suport neinflamabil.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi, abrazivi sau caustici, obiecte de curățare ascuțite sau perii dure!

AVERTIZARE

- Pericol de incendiu! Nu curățați produsul cu lichide ușor inflamabile!

INDICAȚIE

- Înainte de fiecare utilizare, curățați orificiul pentru evacuarea aerului [2] și filtrul [3] cu o pensulă/perie pentru a îndepărta scamele, praful și părul aspirat.
 - Nu curățați niciodată produsul în mașina de spălat!
1. Scoateți ștecărul din priză și lăsați produsul să se răcească.
 2. Nu depozitați produsul dacă este fierbinte și dacă este conectat încă la priză.

3. Carcasa uscătorului de păr și accesoriele pot fi curățate cu o lavetă moale, umezită în apă caldă.

- Înainte de fiecare utilizare, curățați orificiul pentru evacuarea aerului [2] și filtrul [3] cu o pensulă/perie pentru a îndepărta scamele, praful și părul aspirat.

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

9. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

7. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, dispozitivul nu trebuie eliminat ca deșeu la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați dispozitivul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.

8. DATE TEHNICE

Greutate:	aproximativ 590 g
Alimentarea cu tensiune:	220-240 V~, 50-60 Hz
Consum de putere:	1700-2000 W
Clasă de protecție:	II
Condiții de mediu:	Aprobat numai pentru utilizare în interior
Interval de temperatură admis:	-10 până la +40 °C



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



UK: BEURER UK Ltd., Suite 16, Stonecross Place, Stonecross Lane North,
WA3 2SH, Lowton, United Kingdom

