

# beurer


## HS 100



**RO** Placă de întins părul  
Instrucțiuni de utilizare

CE



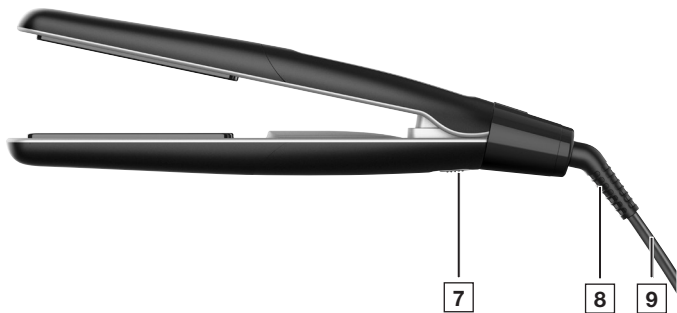



**Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea aparatului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.**

## Pachetul de livrare


Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați produsul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată

- 1 placă de întins părul
- 1 geantă de depozitare
- 1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

## Cuprins

1. INDICAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ.....	5	4. UTILIZAREA .....	8
2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR .....	7	5. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA.....	10
3. DESCRIEREA APARATULUI .....	8	6. ELIMINAREA CA DEȘEU.....	11
		7. DATE TEHNICE.....	11
		8. GARANȚIE.....	12

# 1. **INDICAȚII IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ**

- Utilizați aparatul în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă!
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Pericol de sufocare! Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor.
- Curățarea și întreținerea aflată în sarcina utilizatorului nu trebuie realizate de către copii, exceptând cazul în care sunt supravegheați.
-  Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, a dușurilor sau a altor vase care conțin apă.
- Pericol de electrocutare! Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alte lichide! În cazul în care aparatul cade în apă, nu introduceți mâna în apă! Mai întâi, decuplați siguranța de la nivelul cutiei de siguranțe și, apoi, scoateți ștecărul din priză.

- Dacă folosiți aparatul în baie, trebuie să scoateți ștecărul din priză după utilizare, deoarece prezența în apropiere a unei surse de apă reprezintă un pericol chiar dacă aparatul este oprit.
- Ca protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui sistem de protecție împotriva curentului vagabond (FI/RCD) cu un curent de declanșare nominal de maximum 30 mA în circuitul electric al băii. Solicitați sfatul tehnicianului dumneavoastră.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a se evita riscurile. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau dacă nu funcționează corect.
- Acest aparat nu este destinat utilizării în domeniul comercial.
- Nu trageți, nu răsuciți și nu îndoiiți cablul de alimentare [9]! Descurcați cablul de alimentare [9] dacă este răsucit. Nu înfășurați cablul de alimentare [9] în jurul aparatului!
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- Placa de întins părul se va utiliza exclusiv pentru întinderea și coafarea personală a părului în spațiul privat!

## 2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	<b>PERICOL</b> Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu, chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!
	Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
	<b>Informații privind produsul</b> Indicație privind informații importante
	Separati componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Citiți instrucțiunile de utilizare
	<b>Marcajul CE</b> Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	<b>Aparat din clasa de protecție II</b> Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)
	<b>Producător</b>
	Eliminare ca deșeu în conformitate cu prevederile Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



Marcaj de evaluare a conformității, Regatul Unit



Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.

### 3. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Plăci de încălzire acoperite   | <b>6</b> Comutator de temperatură   |
| <b>2</b> Orificiu de evacuare a ionilor | <b>7</b> Sistem de blocare a plăcilor   |
| <b>3</b> Afișaj cu LED                  | <b>8</b> Articulație rotativă 360° cu element de protecție împotriva îndoirii |
| <b>4</b> Tasta PORNIRE/OPRIRE           | <b>9</b> Cablu de alimentare  |
| <b>5</b> Tasta Blocarea tastelor        |   |

### 4. UTILIZAREA



#### **Pericol de arsuri și de incendiu!**

Aparatul devine foarte fierbinte. În cazul în care este pornit, prindeți aparatul numai de mâner. Nu atingeți plăcile de încălzire acoperite **1**. Nu prindeți obiecte între plăcile de încălzire acoperite **1**.

1. Poziționați-vă pe o suprafață uscată, care nu prezintă conductibilitate electrică. Asigurați-vă că nu aveți mâinile ude!



2. Părul trebuie să fie curat și să nu prezinte urme de produse cosmetice. Excepție fac produsele speciale pentru întinderea părului.
3. Pieptănați părul cu un pieptene cu dinți rari pentru a-l descurca.
4. Deschideți aparatul cu ajutorul sistemului de blocare a plăcilor [7].
5. Pentru a porni aparatul, țineți apăsată pentru scurt timp tasta PORNIRE/OPRIRE [4].
6. Setati temperatura dorită cu ajutorul comutatorului de temperatură [6]. Pe afișajul cu LED [3] se afișează treapta de temperatură setată la momentul actual. Cu ajutorul comutatorului de temperatură [6] puteți crește, respectiv reduce temperatura în trepte de câte 10 °C. Recomandăm următoarele setări de temperaturi:

între 120 °C și 140 °C	pentru păr fin, casant, vopsit sau vopsit blond
între 160 °C și 180 °C	pentru păr normal
între 200 °C și 220 °C	pentru păr puternic și rezistent

7. În timpul etapei de încălzire, afișajul cu LED luminează intermitent [3]. Imediat ce aparatul s-a încălzit, se aude un semnal sonor și afișajul cu LED [3] luminează continuu. Acum, aparatul este pregătit de funcționare.
8. Împărțiți părul în șuvițe cu o lățime de aproximativ 3-4 cm.
9. Întindeți șuvițe individuale și așezați-le între plăcile de încălzire acoperite [1].
10. Deplasați aparatul ușor și uniform de la rădăcina părului până la vârfuri. Nu țineți aparatul mai mult de două secunde într-un loc. Astfel obțineți rezultate optime fără a solicita prea mult părul și fără a-l deteriora.

11. Pentru a da formă vârfurilor de păr, rotiți aparatul în exterior sau interior, înainte de a îl trece peste vârfurile părului.
12. Pentru a opri aparatul, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE [4]. Poziționați aparatul numai pe un suport neinflamabil.
13. După fiecare utilizare, scoateți ștecărul de rețea din priză. Lăsați aparatul să se răcească complet.
14. Depozitați aparatul într-un loc uscat, la care nu au acces copiii. Aparatul răcit complet poate fi depozitat și transportat în geanta de depozitare termorezistentă.

### **i** Indicație

Aparatul are o funcție de oprire automată și, din motive de siguranță, se oprește automat după 30 de minute.

### **i** Indicație

Aparatul are o funcție de blocare a tastelor, pentru ca aparatul să nu se dezactiveze în cazul apăsării accidentale a tastei PORNIRE/OPRIRE [4] în timpul utilizării.

1. Pentru a activa funcția de blocare a tastelor, țineți apăsată tasta Blocarea tastelor [5] timp de 2 secunde. Pe afișajul cu LED [3] apare [i].
2. Pentru a dezactiva funcția de blocare a tastelor, țineți apăsată din nou tasta Blocarea tastelor [5] timp de 2 secunde. De pe afișajul cu LED [3] dispare [i].

## **5. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA**

1. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, scoateți întotdeauna ștecărul de rețea din priză. Asigurați-vă că aparatul este răcit suficient.
2. Pentru curățarea carcasei aparatului și a plăcilor de încălzire acoperite [1], utilizați exclusiv o cârpă moale, umezită cu apă caldă. Evitați pătrunderea apei în interiorul aparatului.
3. Protejați aparatul împotriva prafului, murdăriei și umidității.

4. Pericol de incendiu! Nu curățați aparatul cu lichide ușor inflamabile!
5. Nu spălați aparatul în mașina de spălat vase! Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi, abrazivi sau caustici, obiecte de curățare ascuțite sau perii dure!

## 6. ELIMINAREA CA DEȘEU

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoierul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor.

Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.



## 7. DATE TEHNICE

Greutate: aprox. 425 g
Alimentarea cu tensiune: 220-240 V~, 50-60 Hz
Consum de putere: 45 W
Domeniu de temperatură: 120-220 °C

Clasă de protecție: II
Condiții de mediu: Aprobat numai pentru utilizare în interior
Domeniul de temperatură admis: -10 până la +40 °C

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

## 8. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)  
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



594.16\_HS100\_2022-01-24\_04\_IM2\_BEU\_RO