



# beurer

# HS 20



<b>RO</b>	Placă de întins părul cu acumulator
	Instrucțiuni de utilizare..... 2

CE

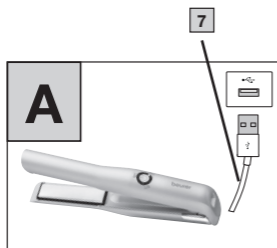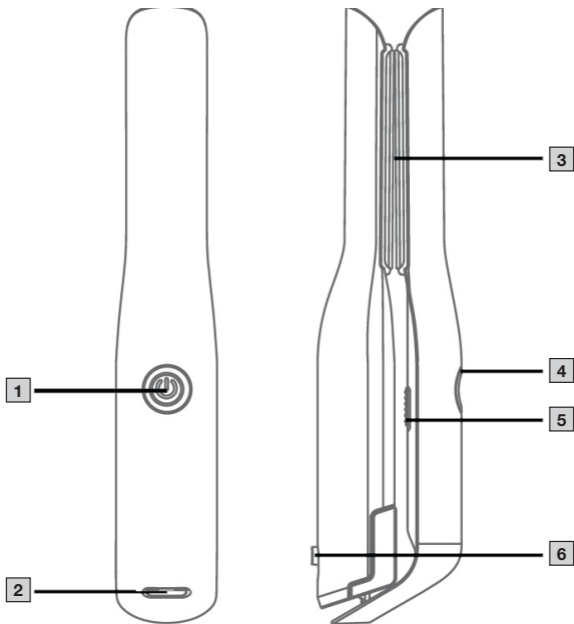



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.



## **AVERTIZARE**

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării la domiciliu/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțele

- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea căzilor, chiuvetelor, dușurilor sau a altor vase care conțin apă sau alte lichide – pericol de electrocutare!
- Ca protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui sistem de protecție împotriva curentului vagabond RCD cu un curent de declanșare calculat de maximum 30 mA în circuitul electric al băii. Pentru informații în acest sens, adresați-vă firmei locale specializate în domeniul instalațiilor electrice.

# Prezentare

Cu ajutorul plăcii de întins părul cu acumulator HS 20 de la beurer, puteți întinde părul într-un mod rapid, protejându-l și conferindu-i forma dorită.

Datorită plăcilor acoperite cu strat ceramic cu cristale de turmalină, placa de întins părul alunecă foarte ușor prin păr. Cristalele de turmalină sunt pietre semiprețioase care emit ioni negativi prin încălzire, prevenind în acest mod încărcarea statică a părului, pentru un păr mătășos și lucios. Placa de întins părul cu acumulator dispune de un acumulator litiu-ion și permite astfel utilizarea fără cablu timp de până la 30 de minute. Din acest motiv, placa de întins părul cu acumulator este însoțitorul ideal pentru călătorii.

Datorită funcției de încălzire rapidă integrate, placa de întins părul cu acumulator este pregătită pentru utilizare după câteva minute. Cele trei trepte de temperatură variabile (aproximativ 160-200 °C) permit coafarea profesională a diferitelor tipuri de păr. Indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare luminează intermitent în timpul procesului de încălzire. Imediat ce plăcile de încălzire au atins temperatura setată, indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare luminează permanent.

# Cuprins

1. Pachet de livrare.....	6
2. Explicația simbolurilor .....	6
3. Utilizarea conform destinației.....	8
4. Instrucțiuni de siguranță.....	8
5. Descrierea aparatului.....	10
6. Punerea în funcțiune.....	10
7. Utilizare.....	10
8. Curățarea și întreținerea .....	12
9. Date tehnice .....	12
10. Eliminarea ca deșeu .....	13
11. Garanție/Service.....	13



## 1. PACHET DE LIVRARE












Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 placă de întins părul cu acumulator
- 1 cablu mini USB
- 1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare
- 1 capac de protecție rezistent la temperaturi ridicate

## 2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	<b>Pericol</b> Nu utilizați aparatul în apropierea apei sau în apă (de exemplu, chiuvetă, duș, cadă) – pericol de electrocutare!
	<b>Avertizare</b> Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră

	<b>Atenție</b> Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatului/accesoriilor
	<b>Informație privind produsul</b> Indicație privind informații importante
	Citiți instrucțiunile de utilizare
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Separați componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.
	Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare
	Clasă de protecție
	Producător
<b>IPX0</b>	Nu este protejat împotriva pătrunderii apei
	Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Simbolul Importator
<b>UK CA</b>	marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit

### 3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Placa de întins părul cu acumulator se va utiliza exclusiv pentru întinderea și coafarea personală a părului uman în spațiul privat!

#### **AVERTIZARE**

Utilizați aparatul exclusiv:

- pentru uz extern
- în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în prezentele instrucțiuni de utilizare.

Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă!

### 4. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

#### **AVERTIZARE**

**Pentru a evita problemele de sănătate, se recomandă neapărat evitarea utilizării aparatului în următoarele situații:**

- Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în alt lichid! Pericol de electrocutare!
- În cazul în care aparatul cade în apă, în ciuda tuturor măsurilor de siguranță, nu băgați mâna în apă! Pericol de electrocutare!
- Înainte de o nouă utilizare, solicitați verificarea aparatului de către o firmă de specialitate autorizată! Pericol de moarte prin electrocutare!
- Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, acesta nu mai trebuie utilizat. Pericol de electrocutare și accidentare!
- În cazul unei defecțiuni vizibile a aparatului, a cablului de încărcare USB sau a accesoriilor. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată. Pericol de electrocutare!
- Nu lăsați copiii în apropierea materialelor de ambalare – pericol de asfixiere!

#### **AVERTIZARE**

**Pentru a evita problemele de sănătate, respectați următoarele:**

- Asigurați-vă că în apropierea aparatului nu se află lichide ușor inflamabile. Pericol de incendiu!



- Poziționați aparatul numai pe un suport neinflamabil. Pericol de incendiu!
- Nu este permisă acoperirea aparatului – pericol de incendiu!
- Nu utilizați aparatul pe păr sintetic – pericol de incendiu!

## **Indicație**


- Înainte de utilizarea aparatului, îndepărtați întregul ambalaj.
- Conectați aparatul în vederea încărcării numai la o priză cu tensiunea menționată pe plăcuța de fabricație.
- Trageți cablul mini USB din priză numai de adaptorul mini USB.
- Nu utilizați piese suplimentare care nu sunt recomandate de producător, respectiv care nu sunt comercializate ca accesorii.
- Nu sunteți autorizat(ă) în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.
- În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.
- În timpul utilizării, nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- În cazul transmiterii aparatului unor terți, trebuie să le predați și aceste instrucțiuni de utilizare.

## **AVERTIZARE**

### **Indicații privind manipularea acumulatorilor**

- În cazul în care lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și solicitați asistență medicală.
- Protejați acumulatorii de căldura excesivă.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumulatorii în foc.
- Nu dezasamblați, nu deschideți sau nu rupeți acumulatorii.
- Înainte de utilizare, acumulatorii trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă, trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Înainte de prima punere în funcțiune, încărcăți complet acumulatorul (vezi capitolul „6. Punerea în funcțiune”).
- Pentru a atinge cea mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcăți acumulatorul complet de cel puțin 2 ori pe an.

## 5. DESCRIEREA APARATULUI

<b>1</b> Tasta PORNIRE/OPRIRE 	<b>5</b> Întrerupător de siguranță
<b>2</b> Port USB	<b>6</b> Sistem de blocare
<b>3</b> Plăci	<b>7</b> Cablu de încărcare USB
<b>4</b> Indicator LED pentru disponibilitatea de utilizare	

## 6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

### Încărcarea acumulatorului

#### **Indicație**

Înainte de a pune prima dată în funcțiune placa de întins părul cu acumulator, trebuie să îl țineți la încărcat cel puțin 2 ore. Procedați după cum urmează:

1. Conectați placa de întins părul cu acumulator la cablul de încărcare USB **7** inclus în pachetul de livrare și la un port USB compatibil (output: max. 5 V/2 A) **A**.
2. Indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare **4** începe acum să lumineze roșu. Indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare **4** luminează roșu pe întreaga durată a procesului de încărcare. Imediat ce acumulatorul este încărcat complet, indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare luminează alb **4**.


#### **Indicație**



Nu este posibilă utilizarea în timpul procesului de încărcare.

3. Imediat ce indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare **4** luminează alb, scoateți cablul de încărcare USB **7** din placa de întins părul cu acumulator și portul USB **2**.

## 7. UTILIZARE

### Întinderea/coafarea părului

1. Pentru a debloca placa de întins părul: Împingeți sistemul de blocare **6** în poziția .


2. Pentru a activa placa de întins părul, împingeți întrerupătorul de siguranță **5** în poziția „I”. Acum, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE  **1** timp de 3 secunde. Indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare **4** începe acum să lumineze intermitent.
3. Apăsăți scurt tasta PORNIRE/OPRIRE  **1** pentru a selecta temperatura dorită (160 °C, 180 °C sau 200 °C). Indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare **4** pentru temperatura selectată începe să lumineze intermitent alb. Imediat ce indicatorul de disponibilitate cu LED **4** luminează alb continuu, a fost atinsă temperatura setată. Atunci când indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare **4** luminează intermitent roșu, trebuie să încărcați acumulatorul.

Recomandăm următoarele setări de temperaturi:

160 °C	180 °C	200 °C
pentru păr fin	pentru păr normal	pentru coafare profesională

4. Pieptănați părul cu un pieptene cu dinți rari pentru a-l descurca. Uscați-vă complet părul înainte de utilizarea plăcii de întins părul cu acumulator. Părul trebuie să fie curat și să nu prezinte urme de produse cosmetice. Excepție fac produsele speciale pentru întinderea părului.
5. Împărțiți părul în şuvițe cu o lățime de aproximativ 1-2 cm. Întindeți şuvița și între plăci **3**, aproape de rădăcina firului de păr.
6. Deplasați placa de întins părul ușor și uniform dinspre rădăcina părului spre vârfuri. Nu lăsați placa de întins părul mai mult de două secunde într-un loc. Astfel obțineți rezultate optime fără a solicita prea mult părul și fără a-l deteriora **B**.
7. Puteți coafa vârful părului prin rotirea plăcii de întins părul cu acumulator către exterior sau interior înainte de a o trece peste vârfurile părului.

## După utilizare

1. Pentru a opri placa de întins părul cu acumulator, țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE  **1** timp de 3 secunde. Indicatorul LED pentru disponibilitatea de utilizare **4** se stinge.
2. Așezați placa de întins părul pe o suprafață neinflamabilă.
3. Împingeți întrerupătorul de siguranță **5** în poziția „O”. Acum, nu mai este posibilă pornirea accidentală a plăcii de întins părul.
4. Lăsați aparatul să se răcească complet!
5. Depozitați aparatul răcit complet într-un loc uscat, la care nu au acces copiii.

## 8. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

### Curățare



#### **AVERTIZARE**

- Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească complet. Evitați pătrunderea apei în interiorul aparatului! Pericol de electrocutare!
- Nu curățați aparatul cu lichide ușor inflamabile! Pericol de incendiu!

#### **Indicație**

- Aparatul dumneavoastră nu necesită efectuarea de lucrări de întreținere.
- Protejați aparatul împotriva prafului, murdăriei și umidității.
- Nu curățați niciodată aparatul în mașina de spălat!
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi, abrazivi sau caustici, obiecte de curățare ascuțite sau perii tari!
- Carcasa plăcii de întins părul și plăcile [3] pot fi curățate cu o lavetă moale, umezită în apă caldă.

## 9. DATE TEHNICE

Greutate	245 g
Alimentare cu tensiune	5 V  , 2 A max.
Consum de putere	25 W
Temperatură	160 - 200 °C
Clasă de protecție	
Condiții ambiante	Aprobat numai pentru utilizare în interior
Domeniu de temperaturi admis	Între -10 și +40 °C (temperatură ambiantă)
<u>Acumulator:</u> Capacitate Tensiune nominală Tip	4000 mAh 3,65 V Li-Ion
Dimensiuni	21,8 x 4,8 x 3,5 cm

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

## **AVERTIZARE**

Acumulatorul montat nu poate fi detașat în vederea eliminării ca deșeu. Pericol de explozie și vătămare. Acumulatorul litiu-ion utilizat pentru acest aparat nu trebuie aruncat în gunoiul menajer, ci trebuie eliminat în mod corespunzător. Pentru informații privind eliminarea ca deșeu, vă rugăm să contactați vânzătorul autorizat sau instituțiile publice responsabile de eliminare. La eliminarea ca deșeu, trebuie să aveți grijă ca aparatul să conțină acumulatorul. Înainte de eliminarea ca deșeu, descărcați acumulatorul. Porniți placa de întins părul și țineți-o pornită până când se golește acumulatorul.

## **Indicație**

În cazul în care descărcarea acumulatorului nu este posibilă din cauza unui defect sau a unei defecțiuni, adresați-vă instituției responsabile de eliminare.

## **10. ELIMINAREA CA DEȘEU**

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață.

Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră.

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor.



## **11. GARANȚIE/SERVICE**

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.







Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm,  
Germany • [www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
• [www.beurer-healthguide.com](http://www.beurer-healthguide.com)

