


beurer

LV 500 PureFlow



RO Purificator de aer și ventilator 2-în-1
Instrucțiuni de utilizare

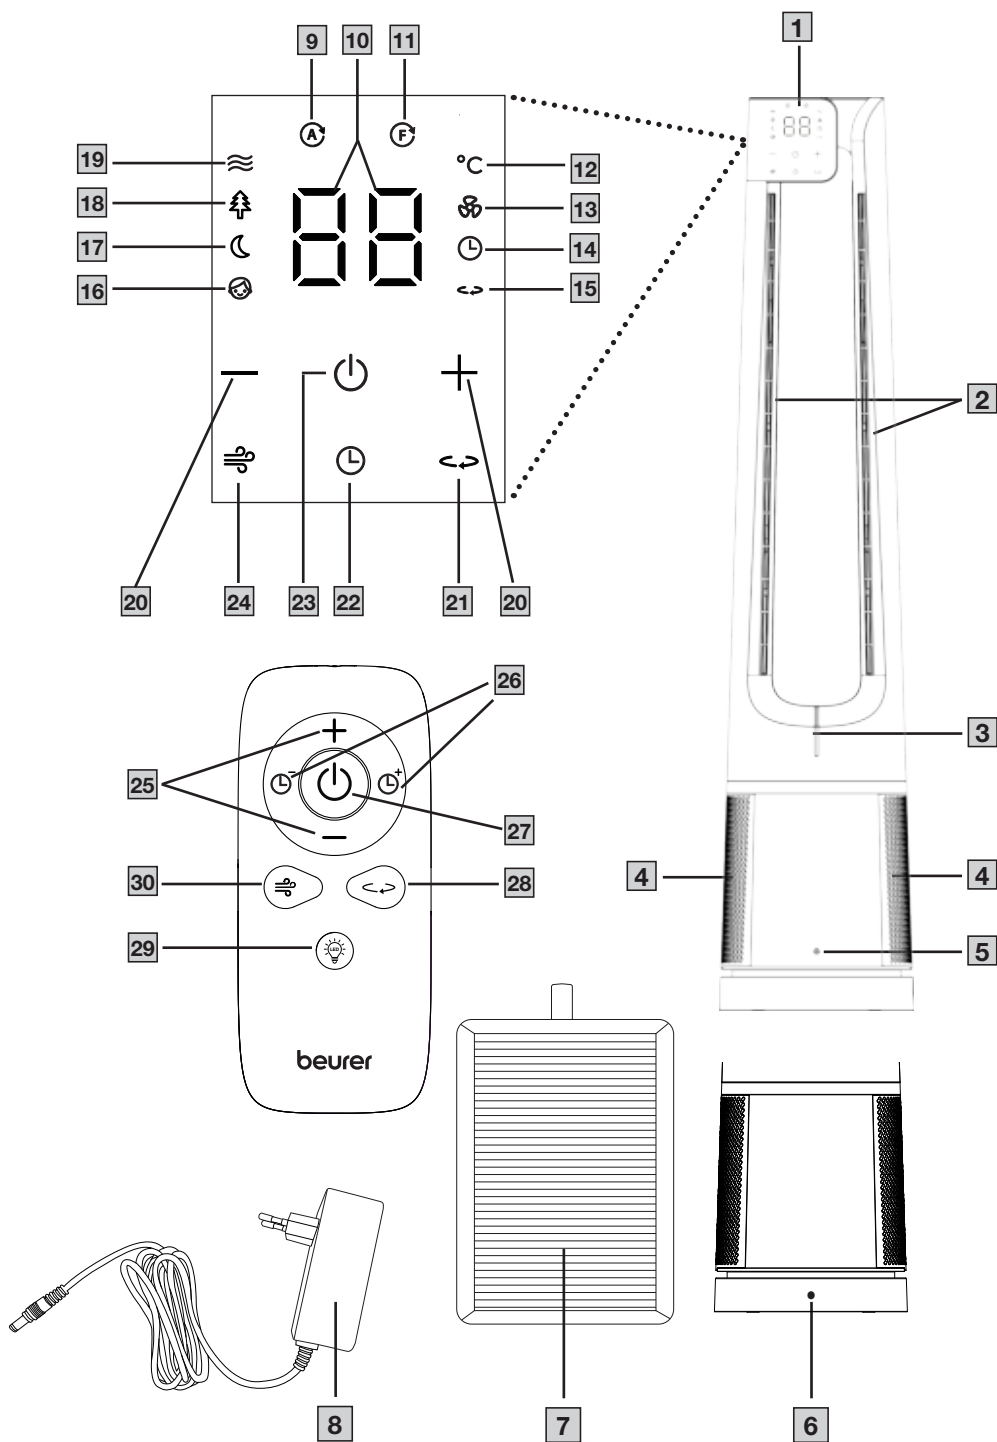



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea aparatului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.

CUPRINS

1. Pachet de livrare.....	3	6.6 Setarea modului Swing.....	7
2. Explicația simbolurilor	3	6.7 Oprirea aparatului	7
3. Utilizarea conform destinației	4	6.8 Înlocuirea filtrelor.....	7
4. Indicații de avertizare și de siguranță.....	4	7. Curățarea și întreținerea	7
5. Descrierea aparatului.....	6	7.1 Curățarea filtrului.....	7
6. Utilizare.....	6	7.2 Curățarea carcasei.....	7
6.1 Setarea aparatului.....	6	8. Accesorii și/sau piese de schimb.....	8
6.2 Pornirea aparatului.....	6	9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?.....	8
6.3 Selectarea vitezei ventilatorului.....	7	10. Eliminarea ca deșeu	8
6.4 Selectarea modurilor de ventilație	7	11. Date tehnice	8
6.5 Setarea timerului	7	12. Garanție.....	8

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile și/sau piesele de schimb nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 purificator de aer și ventilator 2-in-1
- 1 telecomandă
- 2 filtre combinate (prefiltru/filtru HEPA clasa H13 cu cărbune activ)
- 1 baterie tip pastilă CR2025
- 1 adaptor de rețea

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

⚠ PERICOL

Indică un pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința este decesul ori vătămări foarte grave.

⚠ AVERTIZARE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi decesul ori vătămări foarte grave.

⚠ ATENȚIE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi vătămări ușoare ori minore.

ℹ INDICAȚIE

Indică o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitată, aparatul sau obiectele din jur pot fi deteriorate.



Informații privind produsul
Indicație privind informații importante



Citiți instrucțiunile



Aparatul (electric) nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere



Nu eliminați la gunoier menajer baterii care conțin substanțe nocive



Producător



Marcaj CE

Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.



Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.



Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare.
A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton



Dispozitiv din clasa de protecție II

Dispozitivul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2



S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)



Marcaj de evaluare a conformității în Regatul Unit (United Kingdom Conformity Assessed Mark)



Importator



A se utiliza numai în încăperi închise



Nu trebuie să ajungă la îndemâna copiilor

	Bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere
	Curent continuu
	Curent alternativ
	Polaritatea unui conector de alimentare c.c.
	Transformator de siguranță și izolare, protejat împotriva scurtcircuitelor
	Eficiență energetică, nivelul 4
	Sursă de alimentare în regim de comutație
	Protejat împotriva corpurilor străine solide cu diametrul de minim 12,5 mm
	ta=45°C Temperatura ambiantă nominală
	Nu folosiți adaptorul de rețea dacă ștecărul este deteriorat.

3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Acest aparat este conceput exclusiv pentru circulația și purificarea aerului din spațiile interioare.

Aparatul este destinat exclusiv utilizării private.

Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Orice altă utilizare, care nu este recomandată de producător, poate duce la incendii, electrocutări sau vătămări ale persoanelor. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijențe a aparatului.

4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.

- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În timpul curățării, decuplați aparatul de la rețeaua electrică.
- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor. În nicio situație nu este admisă pătrunderea de lichide în unitatea de ventilator.
- Nu utilizați detergenți care conțin solvenți.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

AVERTIZARE

- Dacă suferiți de o afecțiune gravă a căilor respiratorii sau pulmonară, consultați-vă medicul înainte de utilizarea aparatului.
- Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

AVERTIZARE

Pericol de electrocutare

Fiind un aparat electric, acest aparat trebuie utilizat cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

- Nu utilizați aparatul în cazul în care aparatul sau accesoriile prezintă deteriorări vizibile (de exemplu, în cazul în care cablul sau alimentatorul sunt deteriorate, în cazul în care motorul ventilatorului nu funcționează, după o funcționare defectuoasă a aparatului sau în cazul în care acesta a căzut sau a fost deteriorat în orice fel. În acest caz, contactați serviciul pentru clienți).
- Utilizați aparatul exclusiv cu adaptorul de rețea livrat și doar la tensiunea de rețea indicată pe adaptorul de rețea.
- Utilizați aparatul numai cu tensiunea de rețea notată pe aparat (plăcuța de identificare se află pe partea din spate a aparatului).
- Nu utilizați aparatul în timpul unei furtuni.
- În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză.
- Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate alimentatorul din priză.
- Nu trageți niciodată de alimentator și nu transportați niciodată aparatul ținându-l de alimentator. Țineți cablul electric la distanță de suprafețele calde.
- Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul ținându-l de afișaj.
- Opriti întotdeauna aparatul înainte de a scoate alimentatorul din priză.
- Nu trageți niciodată de alimentator cu mâinile ude sau umede.

- Conectați aparatul direct la o priză de rețea corespunzătoare pentru a evita pericolul de incendiu sau electrocutare.
- Pentru a evita pericolul de natură electrică, NU scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. A nu se utiliza în apropierea apei.
- Copiii nu pot estima pericolul asociat cu utilizarea aparatelor electrice. Prin urmare, supravegheați întotdeauna copiii atunci când se află în apropierea aparatului.
- Scoateți întotdeauna alimentatorul aparatului din priză înainte de a-i schimba poziția, de a deschide orificiile de admisie a aerului, de a schimba sau de a curăța filtrele sau atunci când nu folosiți aparatul.
- Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului sau în piesele rotative. Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber. Nu lăsați niciodată să cadă obiecte în orificiile aparatului.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Nu blocați niciodată orificiile de admisie sau evacuare a aerului ori grilajele / orificiile de evacuare. Nu așezați aparatul pe suprafețe moi, precum un pat sau o canapea, pentru că, în caz contrar, aparatul poate cădea și pot fi blocate orificiile de admisie sau evacuare a aerului.
- Nu așezați NICIODATĂ obiecte pe aparat.
- NU acoperiți cablul cu covoare, carpete sau alte obiecte asemănătoare.
- NU amplasați cablul sub articole de mobilier sau aparate.
- NU amplasați cablul în zone prin care treceți des.
- Așezați cablul astfel încât acesta să nu prezinte un pericol de împiedicare.
- NU încercați să reparați sau să ajustați funcțiile electrice sau mecanice ale acestui aparat. În caz contrar, pierdeți garanția. În interiorul aparatului, în afara filtrelor, nu există piese la nivelul cărora pot fi desfășurate lucrări de întreținere de către utilizator. Toate lucrările de întreținere trebuie să fie efectuate exclusiv de către personal calificat.
- Pentru a reduce pericolul de incendiu sau electrocutare, nu utilizați acest aparat cu un regulator de turație cu semiconductori (Dimmer).
- Asigurați-vă că orificiile aparatului și cablul de alimentare nu intră în contact cu apă, vaporii sau alte lichide.
- Nu atingeți niciodată un aparat căzut în apă. Decuplați imediat alimentatorul.

⚠️ AVERTIZARE

Pericol de incendiu

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare prezintă pericol de incendiu în anumite circumstanțe!

- Nu utilizați niciodată aparatul acoperit, de exemplu cu pățuri, cu perne etc.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.
- Nu așezați cablul în apropierea registrelor de încălzire, a corpurilor de încălzire, a cuptoarelor sau a radiatoarelor, pentru a reduce pericolul de incendiu.
- Nu utilizați aparatul în apropierea amestecurilor de gaze inflamabile sau explozive.
- Țineți aparatul la distanță de sursele de căldură, deoarece carcasa se topește și poate izbucni un incendiu.

⚠️ AVERTIZARE

Reparații

- Lucrările de reparație la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de persoane de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot reprezenta pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.
- Nu este permisă deschiderea unității de ventilator.

INDICAȚIE

Manipulare

- Opriti aparatul după fiecare utilizare și înainte de fiecare curățare și scoateți alimentatorul din priză.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
- Protejați aparatul împotriva radiațiilor solare și a șocurilor și aveți grijă să nu cadă.
- Nu agitați niciodată aparatul.
- Așezați aparatul pe o suprafață solidă, orizontală și uscată.
- Pozați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

Indicații privind manipularea bateriilor

⚠️ AVERTIZARE

- **Pericol de explozie! Pericol de incendiu!** Nerespectarea următoarelor puncte poate duce la vătămarea persoanelor sau la supraîncălzire, scurgere, aerisire, rupere, explozie sau foc la nivelul bateriei.
- Acest dispozitiv nu conține baterii reincărcabile, nu este permisă reincărcarea acestora.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile nu trebuie să fie în niciun caz încărcate, descărcate, forțate, supraîncălzite, demontate, deschise, rupte, deformate, încapsulate sau modificate.
- Nu scurtcircuitați niciodată bateriile și contactele de la nivelul compartimentului pentru baterii.
- Protejați bateriile de lumina directă a soarelui, ploaie, căldură și apă.
- Expunerea bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau la presiuni extrem de scăzute ale aerului poate provoca explozii sau scurgeri de lichide și gaze inflamabile.
- Eliminați imediat ca deșeu bateriile defecte și descărcate în mod corespunzător (a se vedea capitolul Eliminarea ca deșeu).
- Nu utilizați baterii modificate sau deteriorate.
- Alegeți întotdeauna tipul de baterie corect.
- Introduceți întotdeauna bateriile corect, ținând cont de polaritatea acestora (+/-).
- Nu utilizați niciodată simultan baterii (noi și uzate) de la fabricanți diferiți ori cu o capacitate, dimensiune și tip diferite în interiorul unui dispozitiv.
- Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
- În cazul în care lichidul dintr-o baterie intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locul afectat cu apă și solicitați asistență medicală.
- **Pericol de înghițire!** Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală. Înghițirea poate cauza arsuri chimice, vătămări interne grave și deces.
- Nu lăsați niciodată copiii să schimbe bateriile dacă nu sunt supravegheați de un adult.

⚠️ ATENȚIE

- Depozitați bateriile în spații bine ventilate, uscate și răcoase, într-un recipient neconductor, în care bateriile nu pot fi scurtcircuitate între ele sau prin alte obiecte metalice.
- Păstrați bateriile curate și uscate.
- Țineți bateriile la distanță de apă.
- În cazul în care dispozitivul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.

INDICAȚIE

- Nu utilizați baterii reincărcabile..

5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 2.

Aparat

1

Afișaj cu panou de comandă

2

Orificiu de evacuare a aerului

3

Indicator pentru aerul din încăpere

4

Orificiu de admisie a aerului

5

Senzor de particule de praf fin PM 2.5

6

Mufă de conectare pentru adaptorul de rețea

7

Filtru

8

Adaptor de rețea

Afișaj cu panou de comandă

9

Simbolul automat (modul automat este activat)

10

Afișaj cu 7 segmente

11

Indicatorul filtrului (luminează dacă trebuie înlocuit filtrul)

12

Simbol temperatură

13

Simbolul trepte ventilator

14

Simbol timer

15

Simbol Swing (luminează atunci când mișcarea de rotație este activată)

16

Simbol Child (luminează atunci când este activat modul Child)

17

Simbol Sleep (luminează atunci când este activat modul Sleep)

18

Modul Nature (luminează atunci când este activat modul Nature)

19

Modul Basic (luminează atunci când este activat modul Basic)

20

Taste + / – (pentru setarea treptei ventilatorului și a timerului)

21

Tasta Swing (pentru pornirea/oprirea mișcării de rotație)

22

Tasta Timer (pentru activarea timerului)

23

Tasta ON/OFF (pentru pornirea/oprirea aparatului)

24

Buton de mod (pentru selectarea între moduri)

Telecomandă

25

Taste + / – (pentru setarea treptei ventilatorului)

26

Tasta Timer (pentru setarea timerului)

27

Tasta ON/OFF (pentru pornirea/oprirea aparatului)

28

Tasta Swing (pentru pornirea/oprirea mișcării de rotație)

29

Buton LED (pentru pornirea/oprirea tuturor afișajelor luminoase)

30

Buton de mod (pentru selectarea între moduri)

6. UTILIZARE

6.1 Setarea aparatului

1.

Deschideți ambalajul de carton.
2.

Scoateți cu atenție aparatul din ambalajul de carton.
3.

Îndepărtați toate materialele de ambalare și benzile de siguranță pentru transport de pe aparat. Verificați apoi aparatul în privința defecțiunilor.
4.

Scoateți filtrele **7** din aparat (a se vedea capitolul „Schimbarea filtrelor”) și îndepărtați folia. Apoi, reasezați filtrele **7** în aparat.
5.

Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă, pentru a evita vibrațiile și zgomotul.
6.

Amplasați aparatul în imediata dumneavoastră apropiere. În jurul aparatului trebuie să existe un spațiu liber de cel puțin 30 cm în toate direcțiile.
7.

Scoateți banda de izolare a compartimentului pentru baterii de la nivelul telecomenzii.



⚠ ATENȚIE

Orificiile de admisie **4** și de evacuare **2** a aerului nu trebuie să fie niciodată blocate.

6.2 Pornirea aparatului

1.

Introduceți cablul de rețea al adaptorului de rețea **8** în mufa de conectare **6** de pe partea posterioară a aparatului. Ulterior conectați adaptorul de rețea la o priză corespunzătoare. Pe panoul de comandă apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE **23**.
2.

Pentru a porni aparatul apăsați tasta ON/OFF (fie la nivelul telecomenzii **27**, fie pe panoul de comandă **23**). La pornire se aude un semnal sonor. După pornire, aparatul funcționează, în mod automat, la treapta de viteză a aerului cea mai redusă și în modul Basic **19**. Indicatorul pentru aerul din încăpere **3** se aprinde automat. După aproximativ 30 secunde, indicatorul pentru aerul din încăpere **3** afișează culoarea care corespunde calității actuale a aerului, în funcție de conținutul de particule al aerului ambiental din jurul aparatului.

Culoarea indicatorului pentru aerul din încăpere	Calitatea aerului	Valoarea PM 2.5 în µg/m³
albastru	bun	≤ 12
galben	acceptabilă	12,1 – 55,4
roșu	foarte slabă	≥ 55,5

6.3 Selectarea vitezei ventilatorului

Aparatul dispune de 12 viteze diferite ale ventilatorului, care pot fi setate cu tastele +/- (fie la nivelul telecomenzii [25], fie pe panoul de comandă [20]). Pe afișaj apare viteza ventilatorului setată la momentul actual.

6.4 Selectarea modurilor de ventilație

Aparatul dispune de cinci moduri diferite (Basic, Nature, Child, Sleep și Automatic, care nu pot fi reglate manual).

1. Folosiți tasta Mode (fie la nivelul telecomenzii [30], fie pe panoul de comandă [24]) pentru a seta viteza dorită a ventilatorului. Pe afișaj apare modul setat la momentul actual.

	Modul Basic [19] (Curent de aer continuu)
	Modul Nature [18] (Este simulat efectul de vânt natural)
	Modul Sleep [17] (Pornește la viteza ventilatorului 12, comută după 10 minute la viteza ventilatorului 6 și după alte 10 minute la viteza ventilatorului 3, afișajul și indicatorul luminos se sting după 10 secunde. Pentru reactivare, apăsați orice tastă.)
	Modul Child [16] (Pornește de la viteza ventilatorului 6 și comută la viteza ventilatorului 3 după 10 minute, Swing pornește, timerul este setat la 3 ore, afișajul și indicatorul luminos se sting după 10 secunde. Pentru reactivare, apăsați orice tastă.)
	Modul automat [9] (Adaptează viteza ventilatorului automat la calitatea aerului din mediul înconjurător).

6.5 Setarea timerului

Aparatul dispune de un timer opțional (1 până la 12 ore). După expirarea duratei setate, aparatul se oprește în mod automat.

1. Pentru a seta un timer, apăsați tasta Timer [22] de pe panoul de comandă și selectați durata cu tastele +/- [20]. Alternativ, timerul poate fi setat și prin intermediul telecomenzii cu tastele Timer [26].
2. Atunci când tasta TIMER nu este apăsată timp de 3 secunde, perioada de timp setată la momentul respectiv pentru timer este confirmată și apare pe afișaj. Pentru a opri timerul înainte de expirarea timpului, setați-l la 0 ore.

6.6 Setarea modului Swing

Pentru a permite rotirea lentă înainte și înapoi a aparatului opțional în timpul utilizării, apăsați tasta Swing (fie la nivelul telecomenzii [28], fie de pe panoul de comandă [21]). Prin reapăsarea tastei Swing mișcarea de rotație este oprită și noua poziție este menținută.

6.7 Oprirea aparatului

Pentru a opri aparatul, apăsați tasta ON/OFF (fie la nivelul telecomenzii [27], fie pe panoul de comandă [23]). De pe afișaj dispar toate elementele de afișaj. Tasta PORNIRE/OPRIRE [23] luminează în continuare. La oprirea aparatului, acesta revine în poziția inițială/centru. Dacă nu utilizați aparatul pe o perioadă mai lungă de timp, scoateți alimentatorul din priză.


6.8 Înlouirea filtrelor

Înlocuiți filtrele [7] cel târziu după 6 luni. După 1440 de ore de funcționare, indicatorul filtrului [11] luminează automat.

Pentru a schimba filtrele, procedați în felul următor:

1. Apăsați tasta PORNIRE / OPRIRE (fie la nivelul telecomenzii [27], fie pe panoul de comandă [23]), pentru a opri aparatul.
2. Scoateți aparatul din priză.

3. Trageți cele două capace de la nivelul admisiei de aer [4] spre exterior, în modul ilustrat.
4. Eliminați filtrele vechi în mod corespunzător (consultați capitolul „Eliminarea ca deșeu”).
5. Introduceți cele două filtre noi conform imaginii.
6. Montați la loc cele două capace de la nivelul admisiei de aer [4], în modul ilustrat.
7. Conectați aparatul la o priză adecvată.
8. Apăsați o dată tasta PORNIRE/OPRIRE pentru a porni aparatul.
9. Țineți apăsată tasta Swing de la nivelul aparatului activat timp de 5 secunde, până când indicatorul filtrului [11] se stinge. Afișajul filtrului se reaprinde după 1440 de ore de funcționare.

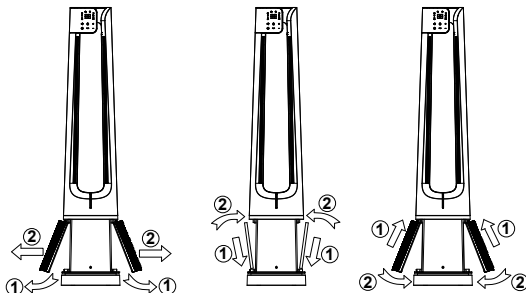

7. CURĂȚAREA ȘI ÎNȚEȚINEREA

⚠ AVERTIZARE

Înainte de fiecare curățare, asigurați-vă că aparatul este deconectat! Aveți grijă să nu pătrundă umiditate în interiorul aparatului.

7.1 Curățarea filtrului

- Curățarea periodică a filtrelor [7] (o dată pe lună) este o condiție preliminară pentru funcționarea ireproșabilă în condiții de igienă. Curățați partea exterioară a filtrelor cu accesoriul cu perie al unui aspirator sau cu o lavetă uscată.

INDICAȚIE

- Filtrele trebuie înlocuite după 1440 de ore de funcționare (a se vedea capitolul „Schimbarea filtrelor”). Filtrele nu pot fi spălate.

7.2 Curățarea carcasei

- Nu utilizați diluanți, alți agenți de curățare sau agenți abrazivi/agresivi sau alcool, deoarece aceștia pot deteriora suprafața. Nu utilizați obiecte abrazive sau dure în cadrul procesului de curățare.
- În cazul unui nivel ridicat de impurități, curățați carcasa cu o cârpă ușor umezită (cu apă sau o soluție de curățare cu acțiune blândă).
- Dacă nu utilizați aparatul un timp îndelungat, curățați-l și păstrați-l în ambalajul original, într-un mediu uscat și fără să fie exercitată presiune asupra acestuia.

8. ACCESORII ȘI/SAU PIESE DE SCHIMB

Pentru a achiziționa accesorii și/sau piese de schimb, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service). De asemenea, accesoriile și/sau piesele de schimb sunt disponibile și în comerț.

Denumire	Număr de articol și număr de comandă
2x filtre combinate (prefiltru/filtru HEPA clasa H13 cu cărbune activ)	110.190

9. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
Aparatul nu poate fi pornit de pe panoul de comandă.	Aparatul nu este conectat.	Conectați aparatul la o priză adecvată.
	Aparatul este defect.	Contactați serviciul pentru clienți la adresa: www.beurer.com
Aparatul nu poate fi pornit cu ajutorul telecomenzii.	Bateriile telecomenzii s-au consumat.	Introduceți baterii noi în telecomandă.
	Aparatul este defect.	Contactați serviciul pentru clienți la adresa: www.beurer.com
	Aparatul nu este conectat.	Conectați aparatul la o priză adecvată.
Aparatul este foarte zgomotos.	Aparatul se află pe o suprafață instabilă și denivelată.	Amplasați aparatul pe o suprafață stabilă și plană.
Flux de aer insuficient.	Filtrul este murdar.	Curățați filtrul (a se vedea capitolul „Curățarea și întreținerea”).
	Orificiul de admisie/evacuare a aerului este blocat.	Asigurați-vă că orificiul de admisie/evacuare a aerului nu este blocat.
Panoul de comandă nu este luminat/niciun afișaj.	Alimentatorul nu este cuplat la priză și/sau nu este pornit.	Cuplați alimentatorul și porniți aparatul.
	Aparatul se află în modul Sleep sau Child.	Apăsăți o tastă oarecare pentru a reactiva afișajul cu panoul de comandă.

10. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat ca deșeu la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente,



de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.

Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de echipamente electrice. Aveți obligația legală de a elimina bateriile ca deșeu.

Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.



Eliminați ca deșeu filtrele într-o pungă de unică folosință separată. Apoi, spălați-vă temeinic mâinile. Urmați sfatul autorităților de sănătate locale privind manipularea suprafețelor potențial infectate.

11. DATE TEHNICE

Model	LV 500 PureFlow
Alimentare	<u>Alimentator</u> Intrare:100-240 V~; 50-60 Hz; 2,0 A Ieșire: 24,0 V===; 2,0 A <u>Dispozitiv</u> Intrare: 24,0 V===; 2,0 A; 48 W
Consum de putere	Viteză redusă a ventilatorului = aprox. 20 W Viteză medie a ventilatorului = aprox. 35 W Viteză ridicată a ventilatorului = aprox. 48 W
Dimensiuni (L x l x İ)	111 x 23 x 23 cm
Greutate	Telecomandă: aprox. 30 g Aparat: aprox. 5,0 kg
Baterie pentru telecomandă	1 x CR2025
Volum	aprox. 59 dB (în cazul utilizării la cea mai înaltă treaptă)
Condiții de depozitare condiții de funcționare	+5 °C până la +40 °C, ≤90% umiditate atmosferică relativă (fără formare de condens)
Clasa de protecție	2
Directiva ERP	Consultați ultima pagină a acestor instrucțiuni de utilizare

12. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

Item	Symbol	Tested	Unit
Maximum fan flow rate	F	33.60	m ³ /min
Fan power input	P	38.00	W
Service value	SV	0.90	(m ³ /min)/W
Standby power consumption	P_{SB}	0.30	W
Seasonal electricity consumption	Q	12.50	kWh/a
Fan sound power level	L_{WA}	64.20	dB(A)
Maximum air velocity	c	2.70	m/s

