

beurer

MG 101 Massage Gun SensorBoost



DE Muskelmassagegerät
Gebrauchsanweisung4

EN Deep Tissue Massager
Instructions for use.....15

FR Appareil de massage
musculaire
Mode d'emploi.....25

ES Aparato de masaje muscular
Instrucciones de uso36

IT Pistola per massaggio
muscolare
Istruzioni per l'uso46

TR Kas masaj cihazı
Kullanım kılavuzu56

RU Массажер для мышц тела
Инструкция по применению....66

PL Masażer mięśni
Instrukcja obsługi78

NL Spiermassageapparaat
Gebruiksaanwijzing89


DA Apparat til dybdegående
vævsmassage
Betjeningsvejledning.....100

SV Muskelmassageapparat
Bruksanvisning.....110

NO Muskelmassasjeapparat
Bruksanvisning.....120

FI Lihashuoltovasara
Käyttöohje.....130



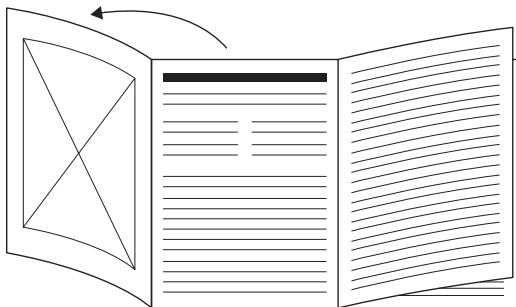

DE Klappen Sie vor dem Lesen der Gebrauchsanweisung die Seite 3 aus.

EN Unfold page 3 before reading the instructions for use.

FR Dépliez la page 3 avant de lire le mode d'emploi.

ES Despliegue la página 3 antes de leer las instrucciones de uso.

IT Prima di leggere le istruzioni per l'uso aprire la pagina 3.

TR Kullanım kılavuzunu okumadan önce 3. sayfayı açın.

RU Перед чтением инструкции по применению разложите страницу 3.

PL Przed przeczytaniem instrukcji obsługi otworzyć stronę 3.









NL Vouw pagina 3 uit om de gebruiksaanwijzing te kunnen lezen.

DA Fold side 3 ud, før du læser betjeningsvejledningen.

SV Vik ut sid. 3 innan du läser bruksanvisningen.

NO Åpne side 3 før du leser bruksanvisningen.

FI Käännä sivu 3 auki ennen käyttöohjeen lukemista.

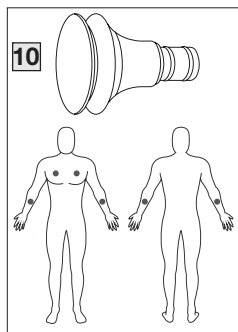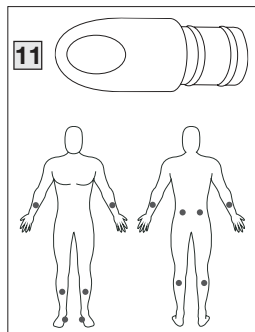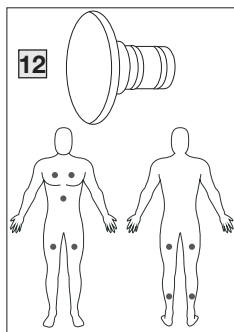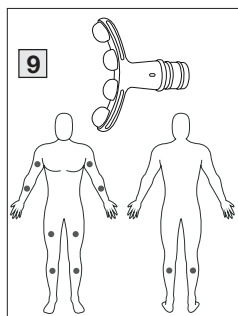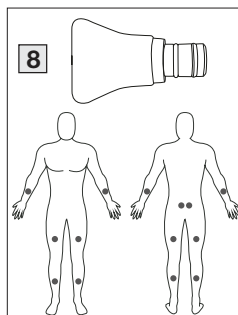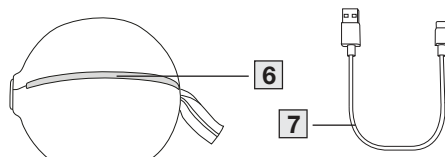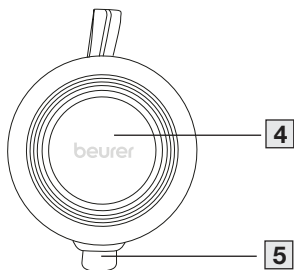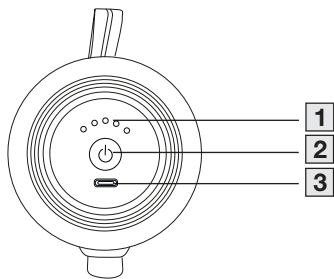



Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

1. Warn- und Sicherheitshinweise	6
2. Lieferumfang	8
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
4. Zeichenerklärung	9
5. Gerätebeschreibung	10
5.1 Muskelmassagegerät	10
5.2 Aufsätze	10
6. Anwendung	10
6.1 Inbetriebnahme / Akku aufladen	10
6.2 Aufsatz wählen/wechseln	11
6.3 Einschalten / Intensität wählen	11
6.4 Druckanzeige	12
7. Reinigung und Pflege	12
8. Was tun bei Problemen?	13
9. Entsorgung	13
10. Technische Angaben	14
11. Garantie / Service	14

⚠️ WARNUNG

- Das Gerät ist nur für den Einsatz im häuslichen/privaten Umfeld bestimmt, nicht im gewerblichen Bereich.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigungs und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Geräts beschädigt wird, muss sie entsorgt werden. Ist sie nicht abnehmbar, muss das Gerät entsorgt werden.
- Sie dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

- Keine Gegenstände in die Geräteöffnung stecken und nichts in die beweglichen Teile stecken. Achten Sie darauf, dass die beweglichen Teile sich immer frei bewegen können.
- Klemmen oder zwängen Sie keinen Teil Ihres Körpers, insbesondere Finger, zwischen die beweglichen Massageelemente oder deren Halterung im Gerät.

1. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht bei einer krankhaften Veränderung oder Verletzung in der zu massierenden Körperregion (z. B. Bandscheibenvorfall, offene Wunde).

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für Massagen im Herzbereich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an geschwollenen, verbrannten, entzündeten oder verletzten Haut- und Körperpartien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei Risswunden, Kapillaren, Krampfadern, Akne, Couperose, Herpes oder anderen Hauterkrankungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während der Schwangerschaft.
- Verwenden Sie das Gerät nicht am Kopf oder im Gesicht (z. B. an den Augen), auf dem Kehlkopf, dem Intimbereich oder anderen besonders empfindlichen Körperteilen.



- Verwenden Sie das Gerät nicht auf der Wirbelsäule und nicht direkt auf den Knochen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während Sie schlafen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Tieren.
- Verwenden Sie das Gerät nicht nach der Einnahme von Medikamenten oder Alkohol (eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit!).
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Kraftfahrzeug.

Befragen Sie vor der Benutzung des Geräts Ihren Arzt, vor allem

- wenn Sie an einer schweren Krankheit leiden,
- bei Thrombosen,
- bei Diabetes,
- bei Schmerzen ungeklärter Ursache.

⚠️ WARNUNG

- Erstickungsgefahr! Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
- Erstickungsgefahr! Halten Sie Kinder von den Aufsätzen fern.
- Stromschlaggefahr! Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Stromschlaggefahr! Greifen Sie keinesfalls nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist.
- Kinder müssen beim Benutzen des Geräts beaufsichtigt werden.
- Bei nicht sachgemäßem Gebrauch bzw. Gebrauch entgegen der vorliegenden Gebrauchsanweisung besteht unter Umständen Brandgefahr!
- Betreiben Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind.
- Betreiben Sie das Gerät nie unter einer Abdeckung, wie z. B. Decke, Kissen ...,
- Betreiben Sie das Gerät nie in der Nähe von Benzin oder anderen leicht entflammaren Stoffen.
- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in der Badewanne oder Sauna.

⚠️ ACHTUNG

- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Gerät und die Aufsätze keine sichtbaren Schäden aufweisen. Be-

nutzen Sie es im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die angegebene Kundendienstadresse.

- Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse.
- Halten Sie das Gerät von spitzen oder scharfen Gegenständen fern.
- Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder anderweitige Schäden davongetragen hat, darf es nicht mehr benutzt werden.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor jeder Reinigung aus.
- Verwenden Sie das Gerät nie länger als 15 Minuten (Überhitzungsgefahr). Lassen Sie das Gerät vor erneuter Benutzung mindestens 15 Minuten abkühlen.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Zubehörteilen.
- Schützen Sie das Gerät und die Aufsätze vor Stößen, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Feldern und zu nahen Wärmequellen (Öfen, Heizungskörper).

⚠️ WARNUNG

Reparatur

- Versuchen Sie in keinem Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren!
- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Sie selbst dürfen das Gerät keinesfalls öffnen oder reparieren, da sonst eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Wenden Sie sich bei Reparaturen an den Kundenservice oder an einen autorisierten Händler. Bei Nichtbeachtung erlischt die Garantie.

WARNUNG

Hinweise zum Umgang mit Akkus

- Wenn Flüssigkeit aus einer Akkuzelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- **Verschluckungsgefahr!** Kleinkinder könnten Akkus verschlucken und daran ersticken. Daher Akkus für Kleinkinder un erreichbar aufbewahren!
- Wenn ein Akku ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen, um das Gerät zu entsorgen.
- Schützen Sie Akkus vor übermäßiger Wärme.
- **Explosionsgefahr!** Keine Akkus ins Feuer werfen.
- Keine Akkus zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Um eine möglichst lange Akku-Lebensdauer zu erreichen, laden Sie den Akku mindestens 2 Mal im Jahr vollständig auf.
- Schalten Sie das Gerät zum Laden immer vorher aus.
- Akkus müssen vor dem Gebrauch korrekt geladen werden. Die Hinweise des Herstellers bzw. die Angaben in dieser Gebrauchsanweisung für das korrekte Laden sind stets einzuhalten.

2. LIEFERUMFANG

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Kartonverpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Muskelmassagegerät und die Aufsätze keine sichtbaren Schäden aufweisen.

- 1 Muskelmassagegerät
- 5 Aufsätze
- 1 USB-C-Kabel
- 1 Diese Gebrauchsanweisung

3. BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

WARNUNG

Verwenden Sie das Muskelmassagegerät ausschließlich mit den im Lieferumfang enthaltenen Aufsätzen. Das Muskelmassagegerät und die Aufsätze sind keine medizinischen Geräte, sondern Massagebehandlungsinstrumente. Das Muskelmassagegerät ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Das Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde und auf die in der Gebrauchsanweisung angegebene Art und Weise. Jeder unsachgemäße Gebrauch kann gefährlich sein. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch verursacht wurden. Benutzen Sie das Muskelmassagegerät nicht, wenn einer oder mehrere der aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise auf Sie zutreffen. Falls Sie unsicher sind, ob das Muskelmassagegerät für Sie geeignet ist, befragen Sie Ihren Arzt.

4. ZEICHENERKLÄRUNG

Auf dem Gerät, In der Gebrauchsanweisung, auf der Verpackung und auf dem Typschild des Geräts werden folgende Symbole verwendet:

 GEFAHR Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.	 WARNUNG Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.	 VORSICHT Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.	 HINWEIS Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann die Anlage oder etwas in ihrer Umgebung beschädigt werden.
 Anweisung lesen	 Produktinformation Hinweis auf wichtige Informationen	 CE-Kennzeichnung Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien.	 Hersteller

 Muskelmassagegerät nicht verwenden an Personen mit implantierten elektrischen Geräten (wie z.B. Herzschrittmachern)	 Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
 Schadstoffhaltige Batterien nicht im Hausmüll entsorgen	 Produkt und Verpackungskomponenten trennen und entsprechend der kommunalen Vorschriften entsorgen.
 Die Produkte entsprechen nachweislich den Anforderungen der Technischen Regelwerke der EAWU.	 Konformitätsbewertungszeichen für Großbritannien
 Kennzeichnung zur Identifikation des Verpackungsmaterials. A = Materialabkürzung, B = Materialnummer: 1-7 = Kunststoffe, 20-22 = Papier und Pappe	 Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
 Polarität des DC-Stromanschlusses	 Gleichstrom Gerät ist nur für Gleichstrom geeignet
 Importeur Symbol	

5. GERÄTEBESCHREIBUNG

5.1 Muskelmassagegerät

Die dazugehörigen Zeichnungen sind auf Seite 3 abgebildet.

1 Intensität-Anzeige

5 LEDs, beginnend von links nach rechts

1 Akkustand-Anzeige

Im Betrieb:

Akkustand < 25 % = Aktive LEDs blinken

Während Ladevorgang:

LEDs blinken blau = Akku wird geladen

LEDs leuchten blau = Akku vollständig geladen



Jede der fünf LEDs steht für 20% Ladekapazität. Die Stufe, die aktuell geladen wird blinkt blau, die bereits geladenen Stufen leuchten durchgängig blau.

2 EIN/AUS-Taste

3 Anschluss für USB-C-Kabel

4 Akkuabdeckung

5 Aufsatzanschluss

6 Druckanzeige

7 USB-C-Kabel

5.2 Aufsätze

8 Schaber kopf

Am besten geeignet um entlang des Muskelverlaufs über die Muskulatur zu schieben.

9 Bogenkopf

Am besten geeignet für Körperbereiche mit natürlicher Rundung (z.B. Arme oder Unter- und Oberschenkel)

10 Luftpolsterkopf

Am besten geeignet für empfindliche Körperbereiche (z. B. dem Nacken).

11 Spiralkopf

Am besten geeignet für tiefes Muskelgewebe und gezielte, punktuelle Massagen (z. B. der Fußsohle).

12 Flacher Kopf

Am besten geeignet für großflächige Bereiche am ganzen Körper (z. B. dem Oberschenkel).


6. ANWENDUNG

6.1 Inbetriebnahme / Akku aufladen

Die Massage muss zu jeder Zeit als angenehm empfunden werden. Beginnen Sie bei der Anwendung in der niedrigsten Intensitätsstufe und steigern Sie sich dann bei Bedarf nach Ihrem Empfinden. Das Auftreten von leichten Hämatomen ist ein positiver Therapieeffekt und durchaus möglich, da durch die Anwendung des Geräts die Durchblutung gezielt gefördert werden kann. Es können auch vereinzelt Hautrötungen auftreten. Sollten bei Ihnen übermäßige Hautirritationen auftreten, beenden Sie die Anwendung mit dem Gerät und konsultieren Sie einen Arzt. Je nach Ausmaß der Verspannungen wird für den gewünschten Bereich (Nacken, Schultern, Rücken, Arme, Gesäß oder Beine) eine Anwendungsdauer von ca. 10 Minuten empfohlen.

Bevor Sie das Muskelmassagegerät das erste Mal in Betrieb nehmen, müssen Sie es für mindestens 2 Stunden aufladen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.
- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel mit dem Muskelmassagegerät. Der Anschluss für das

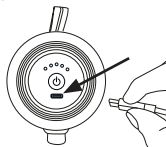

USB-C-Kabel **3** befindet sich seitlich am Gerät, unterhalb der EIN/AUS-Taste.

- Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit einem Netzstecker (nicht im Lieferumfang enthalten). Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose. Die Akkustand-Anzeige **1** zeigt den aktuellen Akkustand an.


LEDs der Akkustand-Anzeige 1 blinken blau	= Akku wird geladen
Alle LEDs der Akkustand-Anzeige 1 leuchten dauerhaft blau	Akku ist vollständig geladen

- Sobald alle LEDs der Akkustand-Anzeige **1** dauerhaft blau leuchten, ziehen Sie den Netzstecker (nicht im Lieferumfang enthalten) aus der Steckdose. Der Akku ist nun vollständig aufgeladen. Eine vollständige Akkuladung reicht für ca. 2 Stunden Betrieb aus. Sobald die Akkustand-Anzeige **1** blau zu blinken beginnt, müssen Sie das Muskelmassagegerät wieder aufladen, da es sich sonst zeitnah automatisch abschaltet.

6.2 Aufsatz wählen/wechseln

Wählen Sie den passenden Aufsatz, bevor Sie mit der Massage beginnen. Um einen Aufsatz zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie den bisherigen Aufsatz waagrecht aus dem Muskelmassagegerät heraus.
- Schieben Sie Ihren gewünschten Aufsatz fest in das Muskelmassagegerät, bis er spürbar fest einrastet.



6.3 Einschalten / Intensität wählen

i Das Muskelmassagegerät besitzt eine Abschaltautomatik. Dies bedeutet, dass sich das Muskelmassagegerät nach einer Anwendung von ca. 10 Minuten automatisch abschaltet.


- Halten Sie die EIN-/AUS-Taste **2** für 2 Sekunden gedrückt. Die 5 LEDs der Intensität-Anzeige **1** leuchten für ca. 2 Sekunden. Zudem füllen sich die seitlichen LED Streifen von unten nach oben und leeren sich anschließend wieder bis auf die erste LED. Diese leuchtet weiß. Das Gerät befindet sich nun im Standby.
- Drücken Sie kurz die EIN-/AUS-Taste **2**, um das Gerät einzuschalten. Die linke LED der Intensität-Anzeige **1** beginnt zu leuchten. Die Massage startet in der Intensitätsstufe 1.
- Um zwischen den Intensitätsstufen zu wechseln, drücken Sie kurz die EIN-/AUS-Taste **2**. Die Intensität-Anzeige **1** zeigt die aktuelle Intensitätsstufe an.
 Intensitätsstufe 1 (1800 U/min/30 Hz) →
 Intensitätsstufe 2 (2100 U/min/35 Hz) →
 Intensitätsstufe 3 (2400 U/min/40 Hz) →
 Intensitätsstufe 4 (2700 U/min/45 Hz) →
 Intensitätsstufe 5 (3000 U/min/50 Hz) →
 Standby.
- Sie können das Gerät jederzeit während der Anwendung durch anhaltendes Drücken der EIN-/AUS-Taste **2** (2 Sekunden) ausschalten. Wenn Sie auf der fünften Intensitätsstufe erneut die EIN-/AUS-Taste **2** drücken, schaltet sich das Gerät aus. Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb.



Sollte das Gerät während der Anwendung stoppen, kann dies aus übermäßiger Druckausübung resultieren. Achten Sie darauf, dass Sie während der Anwendung nicht zu viel Druck auf das Muskelmassagegerät ausüben.

6.4 Druckanzeige

Je nachdem wie stark Sie den von Ihnen gewählten Massage-Aufsatz gegen die Haut drücken, leuchtet die seitliche LED-Leiste (Druckanzeige) **6** in einer entsprechenden Farbe auf.



Die Druckanzeige **6** und die dazugehörigen Empfehlungen sind nicht verbindlich. Da das Körperempfinden stark unterschiedlich ist, sollten Sie die den Anpressdruck sofort verringern, sobald Sie dadurch Schmerzen empfinden. Die Massage sollte stets als angenehm empfunden werden.

Leichter Anpressdruck (Geeignet für kleine und empfindliche Muskelgruppen)	=	LED-Leiste ist im weißen Bereich
Starker Anpressdruck (Geeignet für große Muskelgruppen)	=	LED-Leiste ist im blauen Bereich
Zu starker Anpressdruck (bereitet den meisten Personen Schmerzen bei der Anwendung und sollte aus diesem Grund vermieden werden)	=	LED-Leiste ist im roten Bereich, Anpressdruck verringern

Die Empfehlungen gelten für die Aufsätze **8** / **9** / **10** / **12**. Aufsatz **11** wird durch

seine Form als intensiver empfunden und sollte aus diesem Grund ausschließlich im weißen Bereich des LED-Streifens verwendet werden.

7. REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigung

⚠️ WARNUNG

- Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus.
- Reinigen Sie das Gerät nicht in der Spülmaschine.
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht angefeuchteten Tuch und einem nicht scheuerndem Reinigungsmittel. Für eine hygienische Reinigung, reinigen Sie alle Aufsätze mit Wasser und einem nicht scheuernden Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie das Gerät nur in der angegebenen Weise. Es darf keinesfalls Flüssigkeit in das Gerät eindringen.
- Achten Sie bei der Verwendung von Massageölen (nur empfohlen bei Aufsatz **11**/**12**) darauf, dass alle Überreste vollständig entfernt und gereinigt werden.
- Benutzen Sie das Gerät und die Aufsätze erst wieder, wenn alle Bestandteile vollständig trocken sind.

Pflege

Wenn Sie das Muskelmassagegerät längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen, es in der Originalverpackung in trockener Umgebung und ohne Beschwerung aufzubewahren.

8. WAS TUN BEI PROBLEMEN?


Problem	Das Muskelmassagegerät stoppt während der Anwendung.
Behebung	Achten Sie darauf, dass Sie während der Anwendung nicht zu viel Druck auf das Muskelmassagegerät ausüben. Bei übermäßiger Druckausübung stoppt das Gerät kurz.

9. ENTSORGUNG


Akku-Entsorgung

Um das Gerät entsorgen zu können, müssen Sie zuerst den Akku aus dem Gerät entnehmen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


- Entfernen Sie die Akkuabdeckung, indem Sie diese entgegen des Uhrzeigersinns um 90° drehen. Die Akkuabdeckung ist dann lose und kann entnommen werden.

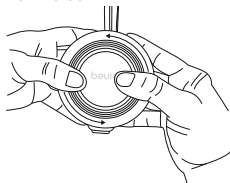

- Lösen Sie anschließend die Gehäuseschale auf der Seite der Akkuabdeckung.

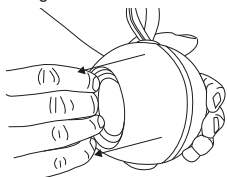

- Ziehen Sie nun den Akku aus dem Gerät und trennen den Akku durch die Steckverbindung vom Gerät.

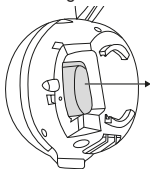

- Anschließend können Sie die Gehäuseschale wieder auf das Gerät setzen und die Akkuabdeckung aufsetzen.

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammelbehälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Akkus zu entsorgen.

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Akkus:

Pb = Batterie enthält Blei,
Cd = Batterie enthält Cadmium,
Hg = Batterie enthält Quecksilber.



Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Akkus und/oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden.



Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.

Hinweise für Verbraucher zur Altgeräteentsorgung und Verschrottung in Deutschland

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte sichergestellt ist. Die Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben.

Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Vertreibern möglich.

Gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) sind die folgenden Vertreter zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern.
- Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
- Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt. Für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen IT- u. Telekommunikationsgeräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Diese Vertreter sind verpflichtet,

- bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das

neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und

- auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.

10. TECHNISCHE ANGABEN

Netzbetrieb: Eingang	5 V — — 1 A
Maße	ca. 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (ohne Aufsätze und ohne Band)
Gewicht	ca. 405 g (ohne Aufsätze, ohne USB-C-Kabel)
Akku: Kapazität Nennspannung Typbezeichnung	1250 mAh 7,4 V Li-Ion

11. GARANTIE / SERVICE

Nähere Informationen zur Garantie und den Garantiebedingungen finden Sie im mitgelieferten Garantie-Faltblatt.

ENGLISH



Read these instructions for use carefully and keep them for later use. Make them accessible to other users and note the information they contain.

1. Warnings and safety notes	17
2. Included in delivery	18
3. Intended purpose	18
4. Signs and symbols	19
5. Device description	20
5.1 Deep Tissue Massager	20
5.2 Attachments	20
6. Usage	20
6.1 Initial use/charging the battery	20
6.2 Selecting/changing the attachment	21
6.3 Switching on the device/selecting the intensity level	21
6.4 Pressure indicator	22
7. Cleaning and maintenance	22
8. What if there are problems?	23
9. Disposal	23
10. Technical specifications	24
11. Guarantee / Service	24

⚠ WARNING

- The device is only intended for domestic/private use, not for commercial use.
- This device may be used by children over the age of 8 and by people with reduced physical, sensory or mental skills or a lack of experience or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely, and are fully aware of the consequent risks of use.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless supervised.
- If the mains connection cable of this device is damaged, it must be disposed of. If it cannot be removed, the device must be disposed of.
- Under no circumstances should you open or repair the device yourself. If you do so, it may no longer function correctly. Failure to comply will invalidate the guarantee.
- Do not insert any objects into the opening in the device or into the moving parts. Ensure that the moving parts can move freely at all times.
- Do not force or jam any part of your body, in particular your fingers, between the moving massage elements or their holders in the device.

1. WARNINGS AND SAFETY NOTES

WARNING

Do not use the device if you suffer from a medical abnormality or injury in the area to be massaged (e.g. slipped disc, open wounds).

- Do not use the device if you wear a pacemaker.
- Do not use the device for massaging the area around the heart.
- Do not use the device on swollen, burnt, inflamed or injured skin and body parts.
- Do not use the device on cuts, capillaries, varicose veins, acne, couperose, herpes or other skin diseases.
- Do not use the device during pregnancy.
- Do not use the device on the head or face (e.g. on the eyes), on the larynx, in the pubic area or other particularly sensitive body parts.
- Do not use the device on the spine or directly on the bone.
- Do not use the device while sleeping.
- Do not use the device on animals.
- Do not use the device after the consumption of medicines or alcohol (reduced cognition!).
- Do not use the device in a vehicle.



You should consult your doctor before using the device, especially

- if you suffer from a severe illness,
- if you suffer from thrombosis,
- if you suffer from diabetes,
- if you are suffering from pain, the cause of which is unknown.

WARNING

- Danger of suffocation! Keep packaging material away from children.
- Danger of suffocation! Keep the attachments away from children.
- Risk of electric shock! Make sure that the device does not come into contact with water or other liquids.
- Risk of electric shock! Never pick up a device that has fallen into water.
- Children must be supervised at all times whilst using the device.
- There may be a risk of fire if the device is used improperly or these instructions for use are ignored.
- Never leave the device unattended when it is in operation, particularly if there are children nearby.
- Never operate the device underneath a cover, such as a blanket, pillow, etc.
- Never use the device near petrol or other highly flammable substances.
- Only operate the device in dry indoor areas.
- Never operate the device in the bath or a sauna.

IMPORTANT

- Before use, ensure that the device and the attachments show no visible damage. If you have any doubts, do not use the device and contact your retailer or the specified Customer Services address.
- Never open the housing.
- Keep the device away from pointed or sharp objects.
- If the device has been dropped or has suffered any other damage, it must no longer be used.
- Switch off the device after every use and before cleaning.

- Never use the device for more than 15 minutes (risk of overheating). Allow the device to cool down for at least 15 minutes before using it again.
- Only use the device with the supplied accessories.
- Protect the device and the attachments from knocks, dust, chemicals, drastic changes in temperature, electromagnetic fields and nearby sources of heat (ovens, heaters).

WARNING

Repairs

- Never attempt to repair the device yourself!
- Only specialist personnel may perform repairs on electrical devices. Under no circumstances should you open or repair the device yourself. If you do so, it may no longer function correctly. Improper repairs may put users in significant danger. For repairs, please contact Customer Services or an authorised retailer. Failure to comply will invalidate the guarantee.

WARNING

Notes on handling batteries

- If fluid from a battery cell comes into contact with your skin or eyes, wash the affected areas with water and seek medical assistance.
- **Choking hazard!** Small children could swallow and choke on batteries. Therefore, keep batteries out of the reach of small children!
- If a battery has leaked, put on protective gloves to dispose of the device.
- Protect batteries from excessive heat.
- **Risk of explosion!** Never throw batteries into a fire.
- Do not disassemble, split or crush the batteries.

- In order to achieve as long a battery service life as possible, fully charge the battery at least 2 times a year.
- Always switch the device off in advance of charging.
- Batteries must be charged correctly prior to use. The instructions from the manufacturer and the specifications in these instructions for use regarding correct charging must be observed at all times.

2. INCLUDED IN DELIVERY

Check that the exterior of the cardboard delivery packaging is intact and make sure that all contents are present. Before use, ensure that the Deep Tissue Massager and the attachments show no visible damage.

- 1 Deep Tissue Massager
- 5 attachments
- 1 USB-C cable
- 1 copy of these instructions for use

3. INTENDED PURPOSE

WARNING

Only use the Deep Tissue Massager with the attachments included in delivery. The Deep Tissue Massager and the attachments are not medical devices, but massage treatment devices. The Deep Tissue Massager is only suitable for personal use, not for medical or commercial purposes. The device may only be used for the purpose for which it is designed and in the manner specified in the instructions for use. Any form of improper use can be dangerous. The manufacturer is not liable for damage resulting from improper or incorrect use. Do not use the Deep Tissue Massager if one or several of the listed warnings and safety notes applies to you. If you are unsure whether the Deep Tissue Massager is suitable for you, please consult your doctor.

4. SIGNS AND SYMBOLS

The following symbols are used on the device, in these instructions for use, on the packaging and on the type plate for the device:

	DANGER
Indicates an imminent danger. If it is not avoided, it will result in death or serious injury.	
	WARNING
Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, there is a risk of death or serious injury.	
	CAUTION
Indicates a potentially impending danger. If it is not avoided, slight or minor injuries may result.	
	NOTICE
Indicates a potentially harmful situation. If it is not avoided, the system or something in its vicinity may be damaged.	
	Read the instructions
	Product information Note on important information
	CE labelling This product satisfies the requirements of the applicable European and national directives.
	Manufacturer

	Do not use the Deep Tissue Massager on people with implanted electrical devices (e.g. a pacemaker)
	Separate the packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	Do not dispose of batteries containing harmful substances with household waste
	Separate the product and packaging elements and dispose of them in accordance with local regulations.
	The products demonstrably meet the requirements of the Technical Regulations of the EAEU.
	Conformity assessed marking for the United Kingdom
	Marking to identify the packaging material. A = material abbreviation, B = material number: 1-7 = plastics, 20-22 = paper and cardboard
	Disposal in accordance with the Waste Electrical and Electronic Equipment EC Directive – WEEE
	Polarity of DC power connection
	Direct current The device is suitable for use with direct current only
	Importer symbol

5. DEVICE DESCRIPTION

5.1 Deep Tissue Massager

The associated illustrations are on page 3.

1 Intensity indicator

5 LEDs, starting from left to right

1 Battery level indicator

During operation:

Battery level < 25% = active LEDs flash

During charging:

LEDs flash blue = battery charging

LEDs light up blue = battery fully charged

 Each of the five LEDs represents 20% charging capacity. The level currently being charged flashes blue; the levels already charged light up solid blue.

2 ON/OFF button

3 USB-C cable connection

4 Battery compartment cover

5 Attachment connection

6 Pressure indicator

7 USB-C cable

5.2 Attachments

8 Scraper head

Best suited to glide along the length of the muscles.

9 Curved head

Best suited for areas of the body that are naturally rounded (e.g. arms, lower legs or thighs).

10 Air cushion head

Best suited for sensitive parts of the body (e.g. the neck).

11 Spiral head

Best suited for treating deep muscle tissue and for targeted spot massages (e.g. on the sole of the foot).

12 Flat head

Best suited for treating large areas on the entire body (e.g. the thigh).


6. USAGE

6.1 Initial use/charging the battery

The massage must feel pleasant at all times. Start the treatment at the lowest intensity level and then increase it according to your preferences if necessary. A slight haematoma may well occur – this is a positive therapeutic effect as the use of the device can selectively encourage your blood flow. In isolated cases, areas of redness may also occur on the skin. If you experience excessive skin irritation, stop using the device and consult a doctor. Depending on the level of tension, a treatment time of approx. 10 minutes is recommended for the desired area (neck, shoulders, back, arms, buttocks or legs).

Before using the Deep Tissue Massager for the first time, you need to charge it for a minimum of 2 hours. To do so, proceed as follows:

1. Remove all packaging material from the device.
2. Connect the supplied USB-C cable to the Deep Tissue Massager. The connector for the USB-C cable **3** is located on the side of the device, below the ON/OFF button.
3. Connect the USB-C cable to a mains plug (not included in delivery). Insert

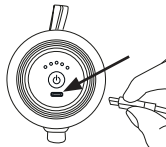

the mains plug into a suitable socket. The battery level indicator **1** shows the current battery level.


Battery level indicator LEDs 1 flash blue	=	battery charging
All LEDs of the battery level indicator 1 light up permanently blue	=	battery is fully charged

- As soon as all the LEDs of the battery level indicator **1** light up permanently blue, remove the mains plug (not included in delivery) from the socket. The battery is now fully charged. The battery will last for approx. 2 hours of operation when fully charged. As soon as the battery level indicator **1** starts to flash blue, you must recharge the Deep Tissue Massager; otherwise it will automatically switch off soon.

6.2 Selecting/changing the attachment

Select the appropriate attachment before starting the massage. To change an attachment, proceed as follows:

- Pull the existing attachment horizontally off the Deep Tissue Massager.



- Slide your desired attachment firmly into the Deep Tissue Massager until you feel it click securely into place.

6.3 Switching on the device/ selecting the intensity level



The Deep Tissue Massager comes with an automatic switch-off function. This means that the Deep Tissue Massager automatically switches off after a period of use of approx. 10 minutes.

- Press and hold the ON/OFF button **2** for 2 seconds. The 5 LEDs of the intensity indicator **1** light up for approx. 2 seconds. In addition, the side LED strips fill from bottom to top and then empty again except for the first LED. This lights up white. The device is now in standby mode.
- Briefly press the ON/OFF button **2** to switch on the device. The left LED of the intensity indicator **1** starts to light up. The massage starts at intensity level 1.
- To switch between the intensity levels, briefly press the ON/OFF button **2**. The intensity indicator **1** shows the current intensity level.


Intensity level 1 (1800 rpm/30 Hz) →
 Intensity level 2 (2100 rpm/35 Hz) →
 Intensity level 3 (2400 rpm/40 Hz) →
 Intensity level 4 (2700 rpm/45 Hz) →
 Intensity level 5 (3000 rpm/50 Hz) →
 Standby.
- You can switch off the device at any time during use by pressing and holding the ON/OFF button **2** (2 seconds). If you press the ON/OFF button **2** again at the fifth intensity level, the device switches off. The device is in standby mode.



If the device stops during use, this may be due to excessive pressure. Make sure that you do not exert too much pressure on the Deep Tissue Massager when using it.

6.4 Pressure indicator

The side LED bar (pressure indicator) **6** lights up in a corresponding colour depending on how firmly you press the selected massage attachment against the skin.



The pressure indicator **6** and associated recommendations are not mandatory. Since body sensations vary greatly, you should immediately reduce the contact pressure as soon as you feel pain. The massage should always feel pleasant.

Light pressure (suitable for small and sensitive muscle groups)	=	LED bar is in the white area
Strong pressure (suitable for large muscle groups)	=	LED bar is in the blue area
Too much pressure (may cause pain to most people during usage and should therefore be avoided)	=	LED strip is in the red area, reduce pressure

The recommendations apply to the attachments **8** / **9** / **10** / **12**. Attachment **11** is perceived as more intense due to its

shape and should therefore only be used in the white area of the LED strip.

7. CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning

⚠ WARNING


- Switch off the device each time before cleaning.
- Do not clean the device in the dishwasher.
- Clean the device only using a slightly damp cloth and a non-abrasive cleaning product. For hygienic cleaning, clean all attachments with water and a non-abrasive cleaning product.
- Clean the device using only the methods specified. Under no circumstances may liquid enter the device.
- When using massage oils (recommended for attachment **11** / **12** only), ensure that all residue is completely removed and cleaned.
- Do not use the device or attachments again until all components are completely dry.

Care

If you do not plan to use the Deep Tissue Massager for a long period of time, we recommend that you store it in the original packaging in a dry environment, ensuring it is not weighed down by additional items.

8. WHAT IF THERE ARE PROBLEMS?

Problem	The Deep Tissue Massager stops during use.
Solution	Make sure that you do not exert too much pressure on the Deep Tissue Massager when using it. If you exert too much pressure, the device will stop briefly.

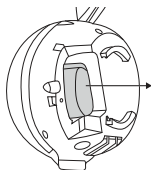


4. You can then place the housing shell back on the device and replace the battery cover.

9. DISPOSAL


Battery disposal

When disposing of the device, you must first remove the battery from the device. To do so, proceed as follows:

1. Remove the battery cover by turning it anti-clockwise 90°. The battery cover is then loose and can be removed.

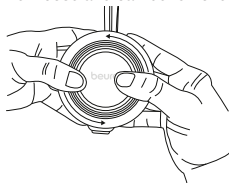

2. Then loosen the housing shell on the side of the battery cover.

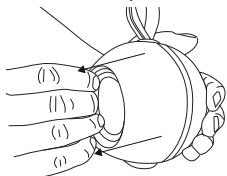

3. Now pull the battery out of the device and disconnect the battery from the device using the plug connection.

Empty, completely flat batteries must be disposed of in specially designated collection boxes, at recycling points or at electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.

The codes below are printed on batteries containing harmful substances:

Pb = battery contains lead

Cd = battery contains cadmium

Hg = battery contains mercury



Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and amendments thereto. Return the batteries and/or the device using the collection facilities provided.

For environmental reasons, do not dispose of the device in household waste at the end of its service life.

Dispose of the device at a suitable local collection or recycling point in your country. Dispose of the device in accordance with EC Directive Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.



10. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Mains operation: Input	5 V  1 A
Dimensions	approx. 9.1 x 7.1 x 9.6 cm (without attachments and without strap)
Weight	approx. 405 g (without attachments, without USB-C cable)
Battery: Capacity Nominal voltage Type designation	1250 mAh 7.4 V Lithium-ion

11. GUARANTEE / SERVICE

Further information on the guarantee and guarantee conditions can be found in the guarantee leaflet supplied.

FRANÇAIS



Lisez attentivement ce mode d'emploi, conservez-le pour un usage ultérieur, mettez-le à disposition des autres utilisateurs et suivez les consignes qui y figurent.

1. Consignes d'avertissement et de mise en garde	27
2. Contenu	29
3. Utilisation conforme aux recommandations	29
4. Symboles utilisés	29
5. Description de l'appareil	30
5.1 Appareil de massage musculaire	30
5.2 Embouts	31
6. Utilisation	31
6.1 Mise en service/chargement de la batterie	31
6.2 Choisir/changer l'embout	32
6.3 Allumer l'appareil/choisir le niveau d'intensité	32
6.4 Indicateur de pression	33
7. Nettoyage et entretien	33
8. Que faire en cas de problèmes ?	34
9. Élimination	34
10. Caractéristiques techniques	35
11. Garantie/maintenance	35

⚠️ AVERTISSEMENT

- L'appareil doit uniquement être utilisé dans un environnement domestique/privé et non pas dans un cadre professionnel.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans ainsi que les déficients physiques sensoriels ou mentaux et les personnes ayant peu de connaissances ou d'expérience à la condition qu'ils soient surveillés ou sachent comment l'utiliser en toute sécurité et en comprennent les risques.
- Les enfants ont interdiction de jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le câble d'alimentation électrique de l'appareil est endommagé, il doit être éliminé. S'il n'est pas détachable, l'appareil doit être éliminé.
- Vous ne devez en aucun cas ouvrir ni réparer l'appareil ; son bon fonctionnement ne serait plus assuré. Le non-respect de cette consigne annulerait la garantie.

- N'insérez aucun objet dans l'ouverture de l'appareil et ne glissez rien dans les parties mobiles. Assurez-vous que les parties mobiles sont en permanence libres de mouvement.
- Ne coincez ou n'insérez aucune partie de votre corps, en particulier les doigts, entre les éléments de massage mobiles de l'appareil ou dans leur emplacement.

1. CONSIGNES D'AVERTISSEMENT ET DE MISE EN GARDE

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil en cas de modification pathologique ou de blessure de la région du corps à masser (par exemple, hernie discale, blessure ouverte).

- N'utilisez pas l'appareil si vous portez un stimulateur cardiaque.
- N'utilisez en aucun cas l'appareil pour un massage au niveau du cœur.
- N'utilisez pas l'appareil sur des zones de la peau et du corps enflées, brûlées, irritées ou blessées.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de déchirures, capillaires, varices, acné, couperose, herpès ou autres maladies cutanées.
- N'utilisez pas l'appareil pendant une grossesse.
- N'utilisez pas l'appareil sur la tête ou le visage (par ex. : les yeux), le larynx, la zone intime ou d'autres zones particulièrement sensibles du corps.



- N'utilisez pas l'appareil sur la colonne vertébrale ni directement sur l'os.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous dormez.
- N'utilisez pas l'appareil sur des animaux.
- N'utilisez pas l'appareil après la prise de médicaments ou d'alcool (en raison de l'altération de la perception).
- N'utilisez pas l'appareil dans un véhicule.

Consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil, en particulier

- si vous souffrez d'une maladie grave,
- Si vous souffrez d'une thrombose,
- Si vous souffrez de diabète,
- En cas de douleurs de cause inconnue.

⚠ AVERTISSEMENT

- Risque d'étouffement ! Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Risque d'étouffement ! Conservez les embouts hors de la portée des enfants.
- Risque d'électrocution ! Assurez-vous que l'appareil n'entre pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

- Risque d'électrocution ! Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau.
- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation de l'appareil.
- Toute utilisation inappropriée ou non conforme aux présentes instructions d'utilisation peut entraîner un risque d'incendie !
- Ne laissez jamais l'appareil en marche sans surveillance, en particulier lorsqu'il est à portée d'enfants.
- N'utilisez jamais l'appareil dans un endroit couvert, par exemple, sous une couverture ou des coussins.
- N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'essence ou d'autres matières inflammables.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur, dans un endroit sec.
- N'utilisez jamais l'appareil dans la baignoire ou le sauna.

⚠ ATTENTION

- Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et les embouts ne présentent aucun dommage visible. En cas de doute, ne les utilisez pas et adressez-vous à votre revendeur ou au service client indiqué.
- N'ouvrez le boîtier en aucun cas.
- Maintenez l'appareil à l'abri des objets pointus ou acérés.
- Si l'appareil est tombé ou a subi d'autres types de dommages, il ne doit plus être utilisé.
- Éteignez l'appareil après chaque utilisation et avant chaque nettoyage.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 15 minutes (risque de surchauffe). Laissez l'appareil refroidir au moins 15 minutes avant une nouvelle utilisation.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis.

- Protégez l'appareil et les embouts contre les chocs, la poussière, les produits chimiques, les fortes variations de température, les champs électromagnétiques et les sources de chaleur trop proches (four, radiateur).

⚠ AVERTISSEMENT

Réparation

- N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même !
- Seul un spécialiste peut réparer des appareils électriques. Vous ne devez en aucun cas ouvrir ou réparer l'appareil vous-même ; le bon fonctionnement de l'appareil ne serait plus assuré. Toute réparation inappropriée peut engendrer un danger important pour l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous au service client ou à un revendeur agréé. Le non-respect de cette consigne annulerait la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT

Avis relatif aux batteries

- Si du liquide de la cellule de batterie entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- **Risque d'ingestion !** Les enfants en bas âge pourraient avaler des piles et s'étouffer. Veuillez donc conserver les batteries hors de portée des enfants en bas âge !
- Si une batterie a fui, enfillez des gants de protection et nettoyez l'appareil.
- Protégez les batteries d'une chaleur excessive.
- **Risque d'explosion !** Ne jetez pas les batteries dans le feu.
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les batteries.

- Rechargez la batterie complètement au moins 2 fois par an pour atteindre une durée de vie maximale de la batterie.
- Arrêtez toujours l'appareil avant de le recharger.
- Les batteries doivent être chargées correctement avant utilisation. Pour charger l'appareil, respectez toujours les instructions du fabricant ou les informations contenues dans ce mode d'emploi.

2. CONTENU

Vérifiez si l'emballage carton extérieur est intact et si tous les éléments sont inclus. Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil de massage musculaire et les embouts ne présentent aucun dommage visible.

- 1 appareil de massage musculaire
- 5 embouts
- 1 câble USB-C
- 1 mode d'emploi

3. UTILISATION CONFORME AUX RECOMMANDATIONS

AVERTISSEMENT

Utilisez l'appareil de massage musculaire exclusivement avec les embouts fournis. L'appareil de massage musculaire et ses embouts ne sont pas des appareils médicaux, mais des appareils de massage. L'appareil de massage musculaire est prévu pour un usage strictement personnel et non pas pour une utilisation à des fins médicales ou commerciales. L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu et conformément aux indications données dans ce mode d'emploi. Toute utilisation inappropriée peut être dangereuse. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par une utilisation inappropriée ou non conforme. N'utilisez pas

l'appareil de massage musculaire si un ou plusieurs des avertissements et consignes de sécurité mentionnés s'appliquent à votre cas. Si vous n'êtes pas sûr(e) que l'appareil de massage des muscles soit adapté à votre cas, consultez un médecin.

4. SYMBOLES UTILISÉS

Les symboles suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur la plaque signalétique de l'appareil :

DANGER

Indique un danger imminent. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Désigne un danger potentiel. S'il n'est pas évité, il peut entraîner des blessures légères ou mineures.

AVIS

Désigne une situation potentiellement dangereuse. Si elle n'est pas évitée, l'installation ou un élément de son environnement peut être endommagé.



Lire les instructions



Informations sur le produit

Indication d'informations importantes

	Sigle CE Ce produit répond aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur.
	Fabricant
	Ne pas utiliser l'appareil de massage musculaire sur des personnes portant des appareils électriques implantés (par exemple, stimulateurs cardiaques)
	Séparez les composants d'emballage et éliminez-les conformément aux réglementations communales.
 Pb Cd Hg	Ne pas jeter les piles à substances nocives avec les déchets ménagers
 	Séparez le produit et les composants d'emballage et éliminez-les conformément aux réglementations communales.
	Les produits sont tout à fait conformes aux exigences des règlements techniques de l'UEEA.
	Marque d'évaluation de la conformité au Royaume-Uni
	Marquage d'identification du matériau d'emballage. A = abréviation du matériau, B = numéro de matériau : 1-7 = plastique, 20-22 = papier et carton

	Élimination conformément à la directive européenne WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques
	Polarité de la connexion à l'alimentation CC
	Courant continu L'appareil n'est adapté qu'au courant continu
	Symbole d'importateur

5. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

5.1 Appareil de massage musculaire

Les schémas correspondants sont illustrés en page 3.

1 Indicateur d'intensité

5 LED, de gauche à droite

1 Indicateur de niveau de charge

En fonctionnement :

Niveau de charge = LED actives
< 25 % clignotent

Pendant le processus de charge :

LED clignotent = Batterie en cours de
en bleu chargement

LED bleues fixes = Batterie entièrement
chargée

 Chacune des cinq LED représente une capacité de charge de 20 %. Le niveau en cours de chargement clignote en bleu, les niveaux déjà chargés restent allumés en bleu.

2	Touche Marche/Arrêt
3	Connecteur pour câble USB-C
4	Couvercle de batterie
5	Raccordement de l'embout
6	Indicateur de pression
7	Câble USB-C

5.2 Embouts

8	Tête de tonte Idéal pour glisser le long des muscles.
9	Tête en arc Idéal pour les zones du corps présentant un arrondi naturel (par ex. : les bras, les cuisses et les jambes).
10	Embout coussin d'air Idéal pour les zones du corps sensibles (par ex. la nuque).
11	Embout spirale Idéal pour les tissus musculaires profonds et les massages ponctuels ciblés (par ex. la plante des pieds).
12	Embout plat Idéal pour les grandes surfaces sur tout le corps (par ex. : les cuisses).

6. UTILISATION

6.1 Mise en service/chargement de la batterie

Le massage doit toujours être ressenti comme agréable. Commencez par utiliser le produit au niveau d'intensité le plus faible, puis augmentez selon votre ressenti si nécessaire. L'apparition de légers hématomes est un effet thérapeutique positif et tout à fait possible, car l'utilisation de l'appareil permet de stimuler la circulation sanguine de manière ciblée. Occasionnellement, l'application peut également causer des rougeurs. Si vous constatez des irritations excessives de la peau, cessez l'utilisation de l'appareil et consultez votre médecin. Selon l'ampleur des tensions, une durée d'utilisation d'env. 10 minutes est recommandée pour la zone souhaitée (nuque, épaules, dos, bras, fesses ou jambes).

Avant de mettre en service pour la première fois l'appareil de massage musculaire, vous devez commencer par le charger pendant au moins 2 h. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Retirez l'appareil de son emballage.
2. Branchez le câble USB-C fourni à l'appareil de massage musculaire. Le connecteur pour le câble USB-C **3** se trouve sur le côté de l'appareil, sous la touche MARCHE/ARRÊT.



3. Connectez le câble USB-C à une fiche d'alimentation (non fournie). Branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique appropriée. L'indicateur de niveau de charge **1** indique l'état actuel de la batterie.


Les LED de l'indicateur de niveau de charge 1 = clignotent en bleu	Batterie en cours de chargement
Toutes les LED de l'indicateur de niveau de charge 1 sont allumées en bleu	Batterie = entièrement chargée

- Dès que toutes les LED de l'indicateur de niveau de charge **1** sont allumées en bleu, débranchez la fiche d'alimentation (non fournie) de la prise murale. La batterie est à présent complètement chargée. Une charge complète permet d'utiliser l'appareil pendant environ 2 heures. Dès que l'indicateur de niveau de charge **1** commence à clignoter en bleu, vous devez recharger l'appareil de massage musculaire, sinon il s'éteint automatiquement.

6.2 Choisir/changer l'embout

Sélectionnez l'embout adapté avant de commencer le massage. Pour changer d'embout, procédez comme suit :

- Tirez l'embout à l'horizontale jusqu'à ce qu'il se détache de l'appareil de massage musculaire.



- Poussez l'embout souhaité dans l'appareil de massage musculaire jusqu'à entendre qu'il s'enclenche.

6.3 Allumer l'appareil/ choisir le niveau d'intensité



L'appareil de massage musculaire est équipé d'un arrêt automatique. Cela signifie que l'appareil de massage musculaire s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation.


- Pour activer la sécurité voyage, maintenez la touche MARCHE/ARRÊT  **2** enfoncée pendant 2 secondes. Les 5 LED de l'indicateur d'intensité **1** s'allument pendant env. 2 secondes. De plus, les bandes LED latérales se remplissent de bas en haut puis se vident jusqu'à la première LED. La LED s'allume en blanc. L'appareil est maintenant en veille.
- Appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT  **2** pour allumer l'appareil. La LED gauche de l'indicateur d'intensité **1** s'allume. Le massage démarre au niveau d'intensité 1.
- Pour passer d'un niveau de vibration à l'autre parmi les quatre disponibles, appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt  **2**. L'indicateur d'intensité **1** indique le niveau d'intensité actuel.
 - Niveau d'intensité 1 (1 800 tr/min/30 Hz) →
 - Niveau d'intensité 2 (2 100 tr/min/35 Hz) →
 - Niveau d'intensité 3 (2 400 tr/min/40 Hz) →
 - Niveau d'intensité 4 (2 700 tr/min/45 Hz) →
 - Niveau d'intensité 5 (3 000 r/min/50 Hz) →
 - Veille.
- Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment pendant son utilisation en maintenant la touche MARCHE/ARRÊT  **2** enfoncée (environ 2 secondes). Si vous appuyez de nouveau sur la touche MARCHE/ARRÊT  **2** au cinquième niveau d'intensité, l'appareil s'éteint. L'appareil est en mode veille.



Si l'appareil s'arrête pendant l'utilisation, cela peut entraîner une pression excessive. Assurez-vous de ne pas exercer une pression trop forte sur l'appareil de massage musculaire pendant l'utilisation.

6.4 Indicateur de pression

Selon la force avec laquelle vous appuyez l'embout de massage sur la peau, la barre LED latérale (affichage de la pression) [6] s'allume dans la couleur correspondante.



L'indicateur de pression [6] et les recommandations associées ne sont pas contraignants. Comme la sensation corporelle est très différente, vous devez réduire immédiatement la pression de contact dès que vous ressentez une douleur. Le massage doit toujours être ressenti comme agréable.

Légère pression (convient aux petits groupes musculaires)	=	La barre LED se trouve dans la zone blanche
Forte pression (convient aux grands groupes musculaires)	=	La barre LED se trouve dans la zone bleue
Pression trop forte (douloureuse pour la plupart des personnes lors de l'utilisation et doit donc être évitée)	=	La barre LED se trouve dans la zone rouge, réduire la pression d'appui

Les recommandations s'appliquent aux embouts [8]/[9]/[10]/[12]. De par sa forme, l'embout [11] est perçu comme plus intense et ne doit donc être utilisé que dans la zone blanche de la bande LED.

7. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

- Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne lavez pas l'appareil au lave-vaisselle.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage non abrasif. Pour un nettoyage hygiénique, nettoyez tous les embouts avec de l'eau et un produit nettoyant abrasif.
- Nettoyez l'appareil en suivant rigoureusement les instructions. En aucun cas, un liquide ne doit pénétrer dans l'appareil.
- Lorsque vous utilisez des huiles de massage (uniquement recommandées avec l'embout [11]/[12]), veillez à ce que tous les résidus soient complètement éliminés et nettoyés.
- Ne réutilisez l'appareil et les embouts que lorsque tous les composants sont complètement secs.

Entretien

Si vous n'utilisez pas l'appareil de massage musculaire pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le ranger dans son emballage d'origine sans rien poser dessus.

8. QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES ?


Pro- blème	L'appareil de massage musculaire s'arrête lors de l'utilisation.
Solu- tion	Assurez-vous de ne pas exercer une pression trop forte sur l'appareil de massage musculaire pendant l'utilisation. Si la pression est trop forte, l'appareil s'arrête brièvement.

9. ÉLIMINATION


Mise au rebut de la batterie

Pour pouvoir mettre l'appareil au rebut, vous devez d'abord retirer la batterie de l'appareil. Pour ce faire, procédez comme suit :


1. Retirez le couvercle de la batterie en le tournant de 90° dans le sens antihoraire. Le couvercle de la batterie est alors desserré et peut être retiré.

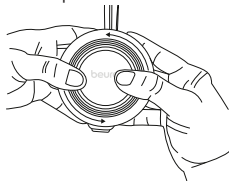

2. Desserrez ensuite le boîtier sur le côté du couvercle de la batterie.

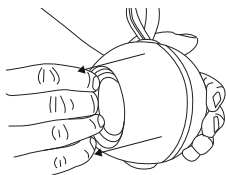

3. Retirez maintenant la batterie de l'appareil et débranchez-la de l'appareil à l'aide du connecteur.

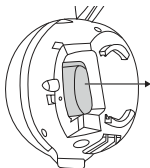

4. Vous pouvez ensuite replacer le boîtier sur l'appareil et remettre en place le couvercle du compartiment à piles.

Les piles usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des batteries est une obligation légale qui vous incombe.

Ces pictogrammes se trouvent sur les batteries à substances nocives :

Pb = pile contenant du plomb,
Cd = pile contenant du cadmium,
Hg = pile contenant du mercure.



Les batteries défectueuses ou usées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE et ses amendements. Retournez les batteries et/ou l'appareil dans les points de collecte proposés.

Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de vie.

Son élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Éliminez l'appareil conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Pour toute question, adressez-vous aux collectivités



locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.

10. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode secteur : Entrée	5 V — — 1 A
Dimensions	env. 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (sans accessoires et sans sangle)
Poids	env. 405 g (sans embouts, sans câble USB-C)
Batterie : Capacité Tension nominale Type	1 250 mAh 7,4 V Li-ion

11. GARANTIE/ MAINTENANCE

Pour de plus amples renseignements sur la garantie et les conditions de garantie, consultez la fiche de garantie fournie.



Lea atentamente estas instrucciones de uso, consérvelas para su futura utilización, póngalas a disposición de otros usuarios y respete las indicaciones.

1. Indicaciones de advertencia y de seguridad	38
2. Artículos suministrados	39
3. Uso correcto	40
4. Explicación de los símbolos	40
5. Descripción del aparato.....	41
5.1 Aparato de masaje muscular	41
5.2 Accesorios	42
6. Aplicación	42
6.1 Puesta en marcha / carga de la batería .	42
6.2 Elegir/cambiar accesorio	43
6.3 Encendido / elección del nivel de intensidad	43
6.4 Indicador de presión	43
7. Limpieza y cuidado	44
8. Resolución de problemas.....	44
9. Eliminación	44
10. Datos técnicos.....	45
11. Garantía/asistencia	45

⚠ ADVERTENCIA

- Este aparato se ha diseñado exclusivamente para su uso privado o en el hogar y no para uso industrial.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años, así como por personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o con poca experiencia o conocimientos, siempre que estén vigiladas o se les indique cómo usarlo de forma segura y entiendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar nunca con el aparato.
- Las tareas de limpieza y de mantenimiento ordinario no deberán ser realizadas por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación de este aparato se daña, deberá sustituirse. Si el cable no se puede extraer, deberá sustituirse el aparato.
- No debe abrir ni reparar el aparato bajo ningún concepto; en caso contrario, ya no se garantizará su correcto funcionamiento. El incumplimiento de esta disposición anula la garantía.
- No introduzca objetos en la abertura del aparato ni en las piezas móviles. Asegúrese de que las piezas móviles se puedan mover bien.

- No trate de introducir por la fuerza ninguna parte de su cuerpo (en particular, los dedos) entre los elementos móviles o su soporte.

1. INDICACIONES DE ADVERTENCIA Y DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

No utilice el aparato si la zona del cuerpo que se va a masajear sufre una lesión de algún tipo (p. ej., una hernia discal o una herida abierta).

- No utilice el aparato si lleva un marcapasos.
- No utilice el aparato para masajear la zona del corazón.
- No utilice el aparato sobre zonas del cuerpo y de la piel hinchadas, con quemaduras, inflamadas o lesionadas.
- No utilice el aparato en caso de laceraciones, vasos capilares, venas varicosas, acné, cuperosis, herpes u otras enfermedades de la piel.
- No utilice el aparato durante el embarazo.
- No utilice el aparato en la cabeza o en la cara (p. ej., en los ojos), ni en la zona de la laringe, la zona íntima o cualquier otra parte del cuerpo que sea especialmente sensible.
- No utilice el aparato en la columna vertebral ni directamente sobre el hueso.
- No utilice el aparato mientras duerme.
- No utilice el aparato en animales.
- No utilice el aparato si ha tomado medicamentos o ha ingerido alcohol (su capacidad de percepción se verá disminuida).
- No utilice el aparato en el interior de un coche.



Consulte a su médico antes de usar el aparato, sobre todo:

- si padece alguna enfermedad cardíaca;
- en caso de trombosis;
- si padece diabetes;
- si sufre dolores de origen desconocido.

⚠ ADVERTENCIA

- ¡Peligro de asfixia! No deje el material de embalaje al alcance de los niños.
- ¡Peligro de asfixia! Mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños.
- ¡Peligro de descarga eléctrica! Asegúrese de que el aparato no entre en contacto con agua u otros líquidos.
- ¡Peligro de descarga eléctrica! No toque nunca un aparato que se haya caído al agua.
- Los niños solo deberán usar el aparato si están vigilados por un adulto.
- ¡En determinadas circunstancias, el uso indebido del aparato o el incumplimiento de las presentes instrucciones pueden ocasionar peligro de incendio!
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia, especialmente cuando haya niños cerca.
- No use nunca el aparato si está cubierto; p. ej., por una manta, un cojín, etc.
- No utilice nunca el aparato cerca de gasolina o de otras sustancias fácilmente inflamables.
- Utilice el aparato únicamente en espacios interiores secos.
- No utilice nunca el aparato en la bañera o sauna.

⚠️ ATENCIÓN

- Antes de usarlos, asegúrese de que ni el aparato ni los accesorios presentan daños visibles. En caso de duda, no lo use y póngase en contacto con su distribuidor o con la dirección de atención al cliente indicada.
- No abra la carcasa bajo ninguna circunstancia.
- Mantenga el aparato alejado de objetos afilados o puntiagudos.
- Si el aparato se cae o sufre daños de cualquier otro tipo, deberá dejar de utilizarlo.
- Apague siempre el aparato después de usarlo y antes de limpiarlo.
- No utilice el aparato durante más de 15 minutos (peligro de sobrecalentamiento). Antes de volver a utilizar el aparato, deje que se enfríe durante al menos 15 minutos.
- Utilice el aparato únicamente con los accesorios suministrados.
- Proteja el aparato y los accesorios de golpes, polvo, sustancias químicas, cambios de temperatura bruscos, campos electromagnéticos y de la cercanía de fuentes de calor (hornos o radiadores).

⚠️ ADVERTENCIA

Reparación

- ¡No trate nunca de reparar el aparato usted mismo!
- Las reparaciones de los aparatos eléctricos solo debe llevarlas a cabo personal especializado. No debe bajo ningún concepto abrir ni reparar usted mismo el aparato. Si lo hace, ya no se garantiza su funcionamiento correcto; ya que una reparación inadecuada puede ocasionar peligros considerables para el usuario. Diríjase al servicio de atención al cliente o a un distribuidor autorizado

para que lleven a cabo las reparaciones. El incumplimiento de esta disposición anula la garantía.

⚠️ ADVERTENCIA

Indicaciones para la manipulación de baterías

- En caso de que el líquido de una batería entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- **¡Peligro de asfixia!** Los niños pequeños podrían tragarse las baterías y asfixiarse. ¡Guarde las baterías fuera del alcance de los niños!
- Si se derrama el líquido de una batería, póngase guantes protectores para eliminar el aparato.
- Proteja las baterías de un calor excesivo.
- **¡Peligro de explosión!** No arroje baterías al fuego.
- No despiece, ni abra ni triture las baterías.
- Cargue la batería 2 veces al año completamente, como mínimo, para prolongar su vida útil el mayor tiempo posible.
- Apague siempre el aparato antes de cargarlo.
- Las baterías deben estar correctamente cargadas antes de usarlas. Para una carga correcta, deben cumplirse en todo momento las indicaciones del fabricante o las de estas instrucciones de uso.

2. ARTÍCULOS SUMINISTRADOS

Compruebe que el embalaje de los artículos suministrados esté intacto y que su contenido esté completo. Antes de utilizar el aparato de masaje muscular asegúrese de que ni este ni los accesorios presentan daños visibles.

- 1 aparato de masaje muscular
- 5 cabezales
- 1 cable USB-C
- Estas instrucciones de uso

3. USO CORRECTO

⚠ ADVERTENCIA

Utilice el aparato de masaje muscular únicamente con los accesorios incluidos en los artículos suministrados. El aparato de masaje muscular y los accesorios no son productos sanitarios sino instrumentos de masaje. El aparato de masaje muscular se ha diseñado únicamente para el uso particular, no para el uso médico ni comercial. El aparato solo puede usarse para el fin para el que ha sido diseñado y del modo indicado en las instrucciones de uso. ¡Todo uso inadecuado puede ser peligroso! El fabricante declina toda responsabilidad por daños y perjuicios debidos a un uso inadecuado o incorrecto. No use el aparato de masaje muscular si se pueden aplicar en su caso una o varias de las indicaciones de advertencia y de seguridad enumeradas. Si tiene dudas de si el aparato de masaje muscular es apropiado para usted, consulte a su médico.

4. EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS

En el aparato, en las instrucciones de uso, en el embalaje y en la placa de características del aparato se utilizan los siguientes símbolos:

⚠ PELIGRO

Indica un peligro inminente. Si no se evita, el resultado es la muerte o lesiones muy graves.

⚠ ADVERTENCIA

Indica un posible peligro inminente. Si no se evita, puede causar la muerte o lesiones muy graves.

⚠ ATENCIÓN

Indica un posible peligro inminente. Si no se evita, pueden producirse lesiones menores o leves.

AVISO

Indica una situación potencialmente perjudicial. Si no se evita, el aparato o algo de su entorno podrían resultar dañados.



Leer las instrucciones



Información sobre el producto
Aviso de información importante



Marcado CE
Este producto cumple los requisitos de las directrices europeas y nacionales vigentes



Fabricante



No usar el aparato de masaje muscular en personas con implantes eléctricos (como un marcapasos)



Separe los componentes del envase y elimínelos conforme a las disposiciones municipales



No desechar con la basura doméstica pilas que contengan sustancias tóxicas

	Separar el producto y los componentes del embalaje, y eliminarlos conforme a las disposiciones municipales
	Está demostrado que los productos cumplen los requisitos de las normas técnicas de la Unión Económica Euroasiática
	Marca de evaluación de la conformidad para el Reino Unido
	Etiquetado para identificar el material de embalaje. A = abreviatura del material, B = número de material: 1-7 = plásticos, 20-22 = papel y cartón
	Eliminación según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
	Polaridad de la toma de corriente CC
	Corriente continua El aparato solo es apto para corriente continua
	Símbolo del importador

5. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

5.1 Aparato de masaje muscular

Los dibujos correspondientes se muestran en la página 3.

1 Indicador de intensidad

5 LED, comenzando de izquierda a derecha

1 Indicador de carga de la batería

En funcionamiento:

Nivel de batería <25 % = Los LED activos parpadean

Durante la carga:

Los LED parpadean en azul = La batería se está cargando

Los LED se iluminan en azul = Batería cargada completamente

 Cada uno de los cinco LED representa un 20 % de capacidad de carga. El nivel que se está cargando actualmente parpadea en azul, los niveles que ya se han cargado se iluminan en azul de forma permanente.

2 Botón ON/OFF

3 Conexión para cable USB-C

4 Tapa de la batería

5 Conexión de accesorio

6 Indicador de presión

7 Cable USB-C

5.2 Accesorios

8	Cabezal rascador Ideal para deslizarse sobre los músculos a lo largo del curso muscular.
9	Cabezal curvo Ideal para zonas del cuerpo con curvatura natural (p. ej., brazos o muslo y pierna).
10	Cabezal acolchado Ideal para zonas sensibles del cuerpo (p. ej., la nuca).
11	Cabezal en espiral Ideal para tejido muscular profundo y masajes puntuales localizados (p. ej., la planta del pie).
12	Cabezal plano Ideal para zonas grandes de todo el cuerpo (p. ej., el muslo).


6. APLICACIÓN

6.1 Puesta en marcha / carga de la batería

El masaje debe resultar agradable en todo momento. Cuando lo utilice, empiece por el nivel de intensidad más bajo y luego aumente según lo considere necesario. La aparición de ligeros hematomas es un efecto positivo del tratamiento y muy habitual, ya que la utilización del aparato de masaje muscular puede estimular localmente la circulación sanguínea. También pueden producirse enrojecimientos aislados de la piel. Si la piel presenta irritaciones excesivas, deje de utilizar el aparato y consulte a un médico. En función del grado de tensión, se recomienda un tiempo de aplicación de aprox. 10 minutos en la zona que desee (nuca, hombros, espalda, brazos, glúteos o piernas).

Antes de utilizar por primera vez el aparato de masaje muscular, deberá cargarlo durante dos horas como mínimo. Proceda para ello del siguiente modo:

1. Retire todo el material de embalaje del aparato.
2. Conecte el cable USB-C suministrado al aparato de masaje muscular. La conexión para el cable USB-C **3** se encuentra en el lateral del aparato, debajo del botón de encendido y apagado.

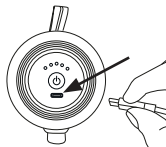

3. Conecte el cable USB-C a un conector de red (no incluido en los artículos suministrados). Enchufe el conector de red a una toma de corriente adecuada. El indicador del nivel de carga de la batería **1** muestra el nivel de carga actual.


Los LED del indicador de carga de la batería 1 parpadéan en azul	=	La batería se está cargando
Todos los LED del indicador del nivel de carga de la batería 1 se iluminan de forma permanente en azul	=	La batería está completamente cargada

4. Cuando todos los LED del indicador de carga de la batería **1** se iluminen de forma permanente en azul, desenchufe el conector de red (no incluido en los artículos suministrados) de la toma de corriente. La batería está ahora completamente cargada. Una carga completa es suficiente para aprox. 2 horas de funcionamiento. En cuanto el indicador de carga de la batería **1** empiece a parpadear en azul, deberá volver a cargar el aparato de masaje muscular; ya que, de lo contrario, se apagará pronto automáticamente.

6.2 Elegir/cambiar accesorio

Seleccione el accesorio adecuado antes de iniciar el masaje. Para cambiar un accesorio, proceda del siguiente modo:

1. Tire del accesorio anterior horizontalmente para retirarlo del aparato de masaje muscular.



2. Deslice el accesorio deseado con firmeza en el aparato de masaje muscular hasta que encaje.

6.3 Encendido / elección del nivel de intensidad



El aparato de masaje muscular cuenta con un mecanismo de desconexión automática. Esto significa que el aparato de masaje muscular se apaga automáticamente tras aprox. 10 minutos de utilización.

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido y apagado  [2] durante 2 segundos. Los 5 LED del indicador de intensidad [1] se iluminan durante aprox. 2 segundos. Además, las tiras LED laterales se llenan de abajo hacia arriba y se vacían de nuevo hasta el primer LED. El LED se ilumina en blanco. El aparato está ahora en modo de espera.
2. Pulse la tecla de encendido y apagado  [2] para encender el aparato. El LED izquierdo del indicador de intensidad [1] comienza a iluminarse. El masaje se inicia en el nivel de intensidad 1.
3. Para cambiar entre los cinco niveles de intensidad, pulse brevemente la tecla de encendido y apagado  [2]. El

indicador de intensidad [1] muestra el nivel de intensidad actual.

Nivel de intensidad 1 (1800 rpm /30 Hz) →

Nivel de intensidad 2 (2100 rpm/35 Hz) →

Nivel de intensidad 3 (2400 rpm /40 Hz) →

Nivel de intensidad 4 (2700 rpm /45 Hz) →

Nivel de intensidad 5 (3000 rpm /50 Hz) →

En espera.


4. Puede desconectar el aparato durante su aplicación pulsando la tecla de encendido y apagado  [2] de forma continuada (2 segundos). Si vuelve a pulsar la tecla de encendido y apagado  [2] en el quinto nivel de intensidad, el aparato se apagará. El aparato está en modo de espera.



Si el aparato se detiene durante el uso, puede producirse una presión excesiva. Asegúrese de no ejercer demasiada presión sobre el aparato de masaje muscular mientras lo usa.

6.4 Indicador de presión

En función de la fuerza con la que presione el accesorio de masaje contra la piel seleccionado, la barra LED lateral (indicador de presión) [6] se iluminará en el color correspondiente.



La indicación de presión [6] y las recomendaciones asociadas no son vinculantes. Dado que la sensación corporal puede diferir mucho, deberá reducir la presión de contacto inmediatamente en cuanto sienta dolor. El masaje debe resultar agradable en todo momento.

Ligera presión de contacto (adecuada para grupos musculares pequeños y sensibles)	=	La barra LED está en la zona blanca
Fuerte presión de contacto (adecuada para grupos musculares grandes)	=	La barra LED está en la zona azul
Presión de apriete excesiva (la mayoría de las personas sienten dolor durante la aplicación y, por lo tanto, debe evitarse)	=	La barra LED está en la zona roja, reducir la presión de apriete

Las recomendaciones se aplican a los cabezales **8** / **9** / **10** / **12**. El cabezal **11** se percibe como más intenso por su forma y, por este motivo, solo se debe utilizar en la zona blanca de la barra LED.

7. LIMPIEZA Y CUIDADO

Limpieza

⚠ ADVERTENCIA

- Desconecte siempre el aparato antes de limpiarlo.
- ¡No lo meta en el lavavajillas!
- Limpie el aparato únicamente con un paño ligeramente humedecido y un producto de limpieza no abrasivo. Para una limpieza higiénica, limpie todos los accesorios con agua y un producto de limpieza no abrasivo.
- Limpie el aparato únicamente de la forma indicada. Bajo ningún concepto deben penetrar líquidos en el aparato.
- Si utiliza aceites de masaje (solo se recomienda con los accesorios **11**/**12**), asegúrese de eliminar y limpiar por completo todos los restos.

- No vuelva a utilizar el aparato ni los accesorios hasta que estén completamente secos.

Cuidado

Si no va a utilizar el aparato de masaje muscular durante un periodo de tiempo prolongado, le recomendamos que lo guarde en su embalaje original en un ambiente seco y sin soportar cargas.

8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


Problema	El aparato de masaje muscular se para durante su uso.
Solución	Asegúrese de no ejercer demasiada presión sobre el aparato de masaje muscular mientras lo usa. Si ejerce una presión excesiva, el aparato se detendrá brevemente.

9. ELIMINACIÓN


Eliminación de la batería

Para poder desechar el aparato, primero deberá retirar la batería del mismo. Proceda para ello del siguiente modo:


1. Retire la tapa de la batería girándola 90° en sentido contrario a las agujas del reloj. La cubierta de la batería quedará suelta y podrá retirarse.

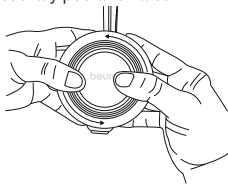

2. A continuación, suelte la carcasa del lado de la cubierta de la batería.

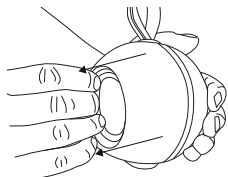

3. Extraiga ahora la batería del aparato y desconéctela del aparato a través del conector enchufable.

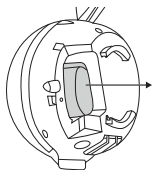

4. A continuación, puede volver a colocar la carcasa en el aparato y colocar la cubierta de la batería.

Las baterías usadas, completamente descargadas, deben desecharse a través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las baterías correctamente.

Estos símbolos se encuentran en baterías que contienen sustancias tóxicas:

Pb = la pila contiene plomo,

Cd = la pila contiene cadmio,

Hg = la pila contiene mercurio.



Las baterías defectuosas o gastadas deben reciclarse de acuerdo con la Directiva 2006/66/CE y sus modificaciones. Devuelva las baterías y/o el aparato a través de los centros de recogida ofrecidos.

Para proteger el medioambiente, el aparato no se deberá desechar al final de su vida útil junto con la basura doméstica.



Lo puede eliminar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche este aparato de acuerdo con la Directiva de la Unión Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.

10. DATOS TÉCNICOS

Funcionamiento con conexión a la red: Entrada	5 V — 1 A
Dimensiones	aprox. 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (sin accesorios ni cinta)
Peso	aprox. 405 g (sin accesorios, sin cable USB-C)
Batería: Capacidad Tensión nominal Denominación de tipo	1250 mAh 7,4 V lones de litio

11. GARANTÍA/ASISTENCIA

Puede encontrar más información sobre la garantía y sus condiciones en el folleto de garantía suministrado.



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso, conservarle per impieghi futuri, renderle accessibili ad altri utenti e attenersi alle indicazioni.

1. Avvertenze e indicazioni di sicurezza ...	48
2. Fornitura.....	50
3. Uso conforme	50
4. Spiegazione dei simboli.....	50
5. Descrizione del dispositivo	51
5.1 Pistola per massaggio muscolare	51
5.2 Accessori	52
6. Utilizzo	52
6.1 Messa in funzione/caricamento della batteria	52
6.2 Selezione/sostituzione degli accessori ..	53
6.3 Accensione/selezione del livello di intensità.....	53
6.4 Indicatore di pressione.....	53
7. Pulizia e cura	54
8. Che cosa fare in caso di problemi?	54
9. Smaltimento	54
10. Dati tecnici	55
11. Garanzia/assistenza	55

⚠ AVVERTENZA

- Il dispositivo è destinato solo a uso domestico/privato e non commerciale.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da ragazzi di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, percettive o mentali o non in possesso della necessaria esperienza e conoscenza, esclusivamente sotto supervisione oppure se sono stati istruiti in merito alle misure di sicurezza e comprendono i rischi ad esse correlati.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- La pulizia e la manutenzione a cura dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Se il cavo di alimentazione del dispositivo è danneggiato, è necessario smaltirlo. Nel caso non sia rimovibile, è necessario smaltire il dispositivo.
- Non aprire o riparare il dispositivo per non comprometterne il funzionamento corretto. In caso contrario la garanzia decade.
- Non infilare alcun oggetto nella fessura del dispositivo e non inserire nulla tra le parti mobili del dispositivo. Accertarsi che le parti mobili siano sempre libere.

- Non incastrare o forzare alcuna parte del corpo, in particolare le dita, tra gli elementi massaggianti mobili o il relativo supporto nel dispositivo.

1. AVVERTENZE E INDICAZIONI DI SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

Non utilizzare il dispositivo in presenza di alterazioni patologiche o lesioni nella zona del corpo da massaggiare (ad es. ernia del disco, ferite aperte).

- Non utilizzare il dispositivo in presenza di un pacemaker.
- Non utilizzare il dispositivo per eseguire massaggi nella zona del cuore.
- Non utilizzare il dispositivo su parti del corpo o della pelle gonfie, ustionate, infiammate o lese.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di lacerazioni, capillari, varici, acne, couperose, herpes o altre affezioni della pelle.
- Non utilizzare il dispositivo in gravidanza.
- Non utilizzare il dispositivo sulla testa o sul viso (ad es. sugli occhi), sulla laringe, sulle parti intime o su altre parti del corpo particolarmente delicate.
- Non utilizzare il dispositivo sulla colonna vertebrale e nemmeno direttamente sulle ossa.
- Non utilizzare il dispositivo mentre si sta dormendo.
- Non utilizzare il dispositivo sugli animali.



- Non utilizzare il dispositivo dopo aver assunto medicinali o alcol (percezione ridotta!).
- Non utilizzare il dispositivo in automobili.

Rivolgersi al proprio medico prima di utilizzare il dispositivo, soprattutto

- se si soffre di una malattia grave,
- in presenza di trombosi,
- in presenza di diabete,
- in caso di dolori di origine sconosciuta.

⚠ AVVERTENZA

- Pericolo di soffocamento! Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio.
- Pericolo di soffocamento! Tenere i bambini lontani dagli accessori.
- Pericolo di scossa elettrica! Accertarsi che il dispositivo non entri in contatto con acqua o con altri liquidi.
- Pericolo di scossa elettrica! Non recuperare mai un dispositivo che è caduto in acqua.
- Durante l'utilizzo del dispositivo, è necessario tenere i bambini sotto controllo.
- In caso di uso non conforme o di utilizzo diverso da quanto indicato nelle presenti istruzioni per l'uso, sussiste pericolo d'incendio!
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito mentre è in funzione, in particolare in presenza di bambini.

- Non coprire mai il dispositivo durante l'uso, ad esempio con una coperta, un cuscino, ecc...
- Non azionare mai il dispositivo in prossimità di benzina o altre sostanze facilmente infiammabili.
- Azionare il dispositivo solo in locali chiusi e asciutti.
- Non utilizzare mai il dispositivo nella vasca da bagno o nella sauna.

⚠ ATTENZIONE

- Prima dell'uso, assicurarsi che il dispositivo e gli accessori non presentino nessun danno palese. In caso di dubbio, non utilizzare il dispositivo e consultare il proprio rivenditore o contattare il Servizio clienti indicato.
- Non aprire il corpo del dispositivo per nessun motivo.
- Tenere il dispositivo lontano da oggetti appuntiti o taglienti.
- Se il dispositivo è caduto o ha riportato altri danni, non deve più essere utilizzato.
- Spegnerne il dispositivo al termine di ogni utilizzo e prima di ogni pulizia.
- Non utilizzare mai il dispositivo per più di 15 minuti (rischio di surriscaldamento). Prima di utilizzare nuovamente il dispositivo, lasciarlo raffreddare per almeno 15 minuti.
- Utilizzare il dispositivo solo con gli accessori in dotazione.
- Non esporre il dispositivo e gli accessori a urti, polvere, prodotti chimici, forti sbalzi di temperatura, campi elettromagnetici e fonti di calore troppo vicine (stufe, caloriferi).

⚠ AVVERTENZA

Riparazione

- Non tentare in nessun caso di riparare da soli il dispositivo!

- Le riparazioni degli apparecchi elettrici devono essere effettuate esclusivamente da personale specializzato. Non aprire o riparare personalmente il dispositivo per non comprometterne il corretto funzionamento. Riparazioni non conformi possono rappresentare un grave pericolo per l'utente. Per le riparazioni rivolgersi al Servizio clienti o a un rivenditore autorizzato. In caso contrario la garanzia decade.

⚠ AVVERTENZA

Avvertenze sull'uso delle batterie ricaricabili

- Se il liquido della batteria ricaricabile viene a contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.
- **Pericolo di ingestione!** I bambini possono ingerire le batterie ricaricabili e soffocare. Tenere quindi le batterie ricaricabili lontano dalla portata dei bambini!
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile, indossare dei guanti di protezione per smaltire il dispositivo.
- Proteggere le batterie ricaricabili dal caldo eccessivo.
- **Pericolo di esplosione!** Non gettare le batterie ricaricabili nel fuoco.
- Non scomporre, aprire o frantumare le batterie ricaricabili.
- Per ottenere un ciclo di vita più lungo possibile, caricare completamente la batteria ricaricabile almeno 2 volte all'anno.
- Spegnerne sempre il dispositivo prima della carica.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate correttamente prima dell'uso. Rispettare le avvertenze del produttore e le indicazioni fornite nelle presenti

istruzioni per l'uso per caricare correttamente le batterie.

2. FORNITURA

Controllare l'integrità esterna della confezione e la completezza del contenuto. Prima dell'uso, verificare che la pistola per massaggio muscolare e gli accessori non presentino danni evidenti.

- 1 pistola per massaggio muscolare
- 5 accessori
- 1 cavo USB C
- Le presenti istruzioni per l'uso

3. USO CONFORME

AVVERTENZA

Utilizzare la pistola per massaggio muscolare solo con gli accessori in dotazione. La pistola per massaggio muscolare e gli accessori non sono dispositivi medici, bensì strumenti per effettuare massaggi. La pistola per massaggio muscolare è destinata esclusivamente all'uso personale e non all'uso medico o commerciale. Il dispositivo può essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato concepito e come descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi uso non conforme comporta un pericolo. Il produttore non risponde di danni causati da un uso improprio o non conforme. Non utilizzare la pistola per massaggio muscolare se si riscontra una o più delle situazioni indicate nelle avvertenze e indicazioni di sicurezza. In caso di dubbi sull'idoneità della pistola per massaggio muscolare per il proprio corpo, rivolgersi al medico di fiducia.

4. SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli sono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sull'imballo e sulla targhetta del dispositivo:

PERICOLO

Identifica un pericolo imminente. Se non evitato, provoca lesioni gravi o mortali.

AVVERTENZA

Identifica un possibile pericolo. Se non evitato, può provocare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE

Identifica un possibile pericolo. Se non evitato, può provocare lesioni leggere o di lieve entità.

AVVISO

Identifica una situazione potenzialmente dannosa. Se non evitata, può danneggiare l'impianto o altri oggetti nelle sue vicinanze.



Leggere le istruzioni



Informazioni sul prodotto

Indicazione di informazioni importanti



Marchatura CE

Il presente prodotto soddisfa i requisiti delle direttive europee e nazionali vigenti.



Produttore

	Non utilizzare la pistola per massaggio muscolare su persone con apparecchi elettrici impiantati (ad es. pacemaker)
	Separare i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
 Pb Cd Hg	Non smaltire le batterie contenenti sostanze tossiche insieme ai rifiuti domestici
 	Separare il prodotto e i componenti dell'imballaggio e smaltirli secondo le norme comunali.
	I prodotti sono comprovatamente conformi ai requisiti delle normative tecniche dell'UEE.
	Marchio di valutazione della conformità per il Regno Unito
	Contrassegno di identificazione del materiale di imballaggio. A = abbreviazione del materiale, B = codice materiale: 1-7 = plastica, 20-22 = carta e cartone
	Smaltimento secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
	Polarità del connettore di alimentazione CC
	Corrente continua Il dispositivo è adatto solo a un uso con corrente continua
	Simbolo importatore

5. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

5.1 Pistola per massaggio muscolare

I relativi disegni sono riportati a pagina 3.

1	Indicatore di intensità 5 LED, a partire da sinistra verso destra
1	Indicatore di carica della batteria <u>Durante il funzionamento:</u> Livello batteria = i LED attivi < 25% lampeggiano <u>Durante la ricarica:</u> I LED lampeggiano = batteria in carica in blu I LED si accendono = batteria completamente carica
	Ciascuno dei cinque LED corrisponde a una capacità di carica del 20%. Il livello attualmente in carica lampeggia in blu, i livelli già caricati rimangono accesi in blu.
2	Pulsante ON/OFF
3	Attacco per cavo USB C
4	Coperchio batteria
5	Attacco accessorio
6	Indicatore di pressione
7	Cavo USB C

5.2 Accessori

8	Testina a rasciutto Ideale da far scorrere sulla muscolatura seguendone l'andamento.
9	Testina curva Ideale per zone del corpo naturalmente curve (ad es. braccia, cosce e gambe).
10	Testina con cuscinetto ad aria Ideale per parti del corpo sensibili (ad es. la nuca).
11	Testina a spirale Ideale per il tessuto muscolare profondo e per massaggi mirati sui punti energetici (ad es. la pianta del piede).
12	Testina piatta Ideale per aree estese su tutto il corpo (ad es. le cosce).

6. UTILIZZO


6.1 Messa in funzione/caricamento della batteria

Il massaggio deve sempre essere percepito come piacevole. Iniziare l'utilizzo al livello di intensità più basso e aumentarlo secondo necessità in base alla propria sensibilità. Il manifestarsi di leggeri ematomi è un effetto positivo della terapia ed è molto probabile, in quanto utilizzando il dispositivo si può stimolare in modo mirato la circolazione sanguigna. Potrebbero anche verificarsi sporadici arrossamenti della pelle. Se insorgono eccessive irritazioni cutanee, interrompere l'utilizzo del dispositivo e consultare un medico. A seconda dell'entità delle contratture, si consiglia una durata di utilizzo di circa 10 minuti per la zona desiderata (nuca, spalle, schiena, braccia, glutei o gambe).

Prima di mettere in funzione per la prima volta la pistola per massaggio muscolare, è

necessario caricarla per almeno 2 ore. Procedere come descritto di seguito:

1. Rimuovere il materiale d'imballaggio dal dispositivo.
2. Collegare il cavo USB C in dotazione alla pistola per massaggio muscolare. L'attacco per il cavo USB C **3** si trova di lato sul dispositivo, sotto il pulsante ON/OFF.

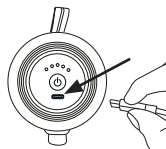

3. Collegare il cavo USB C a un connettore (non compreso nella fornitura). Inserire il connettore in una presa di corrente adeguata. L'indicatore di carica della batteria **1** indica lo stato attuale della batteria.


I LED dell'indicatore di carica della batteria 1 lampeggiano in blu	= batteria in carica
Tutti i LED dell'indicatore di carica della batteria 1 sono accesi in blu fisso	= la batteria ricaricabile è completamente carica

4. Non appena tutti i LED dell'indicatore di carica della batteria **1** rimangono accesi in blu fisso, estrarre il connettore (non compreso nella fornitura) dalla presa di corrente. Ora la batteria è completamente carica. Una carica completa della batteria è sufficiente per circa 2 ore di funzionamento. Non appena l'indicatore di carica della batteria **1** inizia a lampeggiare in blu, è necessario ricaricare la pistola per massaggio muscolare, altrimenti si spegne automaticamente in modo tempestivo.

6.2 Selezione/sostituzione degli accessori

Selezionare l'accessorio adatto prima di iniziare il massaggio. Per sostituire un accessorio procedere come segue:

1. Estrarre orizzontalmente l'accessorio attualmente montato sulla pistola per massaggio muscolare.



2. Spingere l'accessorio desiderato nella pistola per massaggio muscolare fino a sentire uno scatto.

6.3 Accensione/selezione del livello di intensità

i La pistola per massaggio muscolare è dotata di spegnimento automatico. Questo significa che la pistola per massaggio muscolare si spegne automaticamente dopo circa 10 minuti di utilizzo.

1. Tenere premuto il pulsante ON/OFF  **2** per 2 secondi. I 5 LED dell'indicatore di intensità **1** si accendono per circa 2 secondi. Inoltre, le strisce a LED laterali si riempiono dal basso verso l'alto e poi si svuotano di nuovo fino al primo LED. Questo si illumina di bianco. Ora il dispositivo è in standby.
2. Premere brevemente il pulsante ON/OFF  **2** per accendere il dispositivo. Il LED sinistro dell'indicatore di intensità **1** si accende. Il massaggio inizia al livello di intensità 1.
3. Per commutare fra i livelli di intensità, premere brevemente il pulsante ON/OFF

 **2**. L'indicatore di intensità **1** mostra il livello di intensità attuale.


Livello di intensità 1 (1800 giri/min / 30 Hz) →
Livello di intensità 2 (2100 giri/min / 35 Hz) →
Livello di intensità 3 (2400 giri/min / 40 Hz) →
Livello di intensità 4 (2700 giri/min / 45 Hz) →
Livello di intensità 5 (3000 giri/min / 50 Hz) →
Standby.

4. Il dispositivo può essere spento in qualsiasi momento premendo a lungo il pulsante ON/OFF  **2** (2 secondi). Premendo nuovamente il pulsante ON/OFF  **2** sul quinto livello di intensità, il dispositivo si spegne. Il dispositivo è in modalità standby.

i L'arresto del dispositivo durante l'uso può essere dovuto all'applicazione di una pressione eccessiva. Non esercitare una pressione eccessiva sulla pistola per massaggio muscolare durante l'uso.

6.4 Indicatore di pressione

A seconda della forza con cui l'accessorio per massaggio scelto viene premuto sulla pelle, la striscia a LED laterale (indicatore di pressione) **6** si illumina del colore corrispondente.



i L'indicatore di pressione **6** e le relative raccomandazioni non sono vincolanti. Poiché le sensazioni del corpo sono molto diverse, ridurre immediatamente la pressione non appena si avverte dolore. Il massaggio deve sempre essere percepito come piacevole.

Pressione leggera (adatta a gruppi muscolari piccoli e sensibili)	=	La striscia a LED si trova nell'area bianca
Pressione forte (adatta per gruppi muscolari grandi)	=	La striscia a LED si trova nell'area blu
Pressione troppo for- te (l'utilizzo procura dolore alla maggior parte delle persone e per questo andrebbe evitata)	=	La striscia a LED si trova nell'area rossa: ridurre la pressione

Le raccomandazioni valgono per gli accessori **8** / **9** / **10** / **12**. Grazie alla sua forma, l'accessorio **11** è percepito come più intenso e per questo motivo deve essere utilizzato esclusivamente nell'area bianca della striscia a LED.

7. PULIZIA E CURA

Pulizia

⚠ AVVERTENZA

- Prima di pulire il dispositivo, spegnerlo.
- Non lavare il dispositivo in lavastoviglie.
- Pulire il dispositivo esclusivamente con un panno leggermente umido e un detergente non abrasivo. Per una pulizia igienica, pulire tutti gli accessori con acqua e un detergente non abrasivo.
- Pulire il dispositivo solo nel modo indicato. Non deve in nessun caso penetrare liquido nel dispositivo.
- In caso di utilizzo di oli da massaggio (consigliati solo per gli accessori **11**/**12**), pulire e rimuovere completamente tutti i residui.
- Utilizzare di nuovo il dispositivo e gli accessori solo quando tutti i componenti sono completamente asciutti.

Cura

Se la pistola per massaggio muscolare non viene usata per lunghi periodi, si consiglia di conservarla nell'imballo originale in un ambiente asciutto e senza sovrapporvi carichi.

8. CHE COSA FARE IN CASO DI PROBLEMI?


Pro- blema	La pistola per massaggio muscolare si arresta durante l'uso.
Solu- zione	Non esercitare una pressione eccessiva sulla pistola per massaggio muscolare durante l'uso. In caso di pressione eccessiva, il dispositivo si arresta per breve tempo.

9. SMALTIMENTO


Smaltimento delle batterie

Per poter smaltire il dispositivo, rimuovere prima la batteria ricaricabile dal dispositivo. Procedere come descritto di seguito:


1. Rimuovere il coperchio della batteria ruotandolo di 90° in senso antiorario. Il coperchio della batteria è quindi allentato e può essere rimosso.

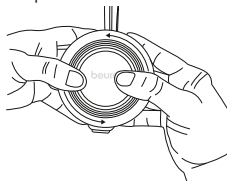

2. Quindi sganciare il guscio del corpo sul lato del coperchio della batteria.

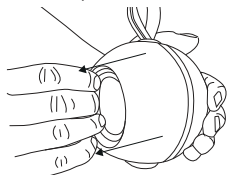

3. Estrarre la batteria ricaricabile dal dispositivo e scollegarla da quest'ultimo tramite il connettore.

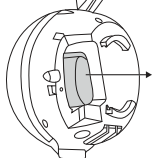

4. Successivamente è possibile riposizionare il guscio del corpo sul dispositivo e rimettere il coperchio della batteria.

Smaltire le batterie ricaricabili esauste e completamente scariche presso gli appositi punti di raccolta, i punti di raccolta per rifiuti tossici o i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie ricaricabili è un obbligo di legge.

Sulle batterie ricaricabili contenenti sostanze tossiche sono riportati i seguenti simboli: Pb = batteria contenente piombo, Cd = batteria contenente cadmio, Hg = batteria contenente mercurio.



Le batterie difettose o esauste devono essere riciclate in conformità alla Direttiva 2006/66/CE e alle sue modifiche. Restituire le batterie e/o il dispositivo agli appositi centri di raccolta.

A tutela dell'ambiente, al termine del suo ciclo di vita il dispositivo non deve essere smaltito nei rifiuti domestici, ma conferito negli appositi centri di raccolta. Smaltire il dispositivo secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In caso di dubbi, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.



10. DATI TECNICI

Alimentazione da rete elettrica: Ingresso	5 V — 1 A
Dimensioni	ca. 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (senza accessori e senza nastro)
Peso	ca. 405 g (senza accessori, senza cavo USB C)
Batteria: Capacità Tensione nominale Denominazione	1250 mAh 7,4 V Ioni di litio

11. GARANZIA/ASSISTENZA

Per ulteriori informazioni sulla garanzia e sulle condizioni di garanzia, consultare la scheda di garanzia fornita.

TÜRKÇE



Lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın, diğer kullanıcıların erişebilmesini sağlayın ve içindeki yönergelerle uyun.

1. Uyarılar ve güvenlik yönergeleri	58
2. Teslimat kapsamı	59
3. Amacına uygun kullanım	60
4. İşaretlerin açıklaması	60
5. Cihaz açıklaması	61
5.1 Kas masaj cihazı	61
5.2 Başlıklar	62
6. Kullanım	62
6.1 İlk çalıştırma / pilleri şarj etme	62
6.2 Başlık seçme/değiştirme	63
6.3 Açma / yoğunluk kademesi seçme	63
6.4 Basınç göstergesi	63
7. Temizlik ve bakım	64
8. Sorunların giderilmesi	64
9. Bertaraf etme	64
10. Teknik veriler	65
11. Garanti/Servis	65

⚠ UYARI

- Cihaz ticari kullanım için deęil, yalnızca evde/kişisel amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve akli becerileri kısıtlı veya tecrübesi ve bilgisi yetersiz olan kişiler tarafından ancak gözetim altında veya cihazın emniyetli kullanımı hakkında bilgilendirilmiş olmaları ve cihazın kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla kullanılabilir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihazın elektrik bağlantı kablosu hasar gördüğünde kablo bertaraf edilmelidir. Kablo çıkarılmıyorsa cihaz bertaraf edilmelidir.
- Cihazın içini kesinlikle açmayın veya onarmaya çalışmayın, aksi hâlde kusursuz çalışması garanti edilemez. Bu uyarı dikkate alınmadığı takdirde garanti geçerliliğini yitirir.
- Cihazın açıklıkları ve hareketli parçaları içine hiçbir şey sokmayın. Hareketli parçaların serbestçe hareket etmesini sağlayın.

- Hareketli masaj parçalarının veya bunların ci-
hazdaki kelepçelerinin arasına vücudunuzun
hiçbir bölümünü, özellikle de parmaklarınızı sı-
kıştırmayın veya sokmayın.

1. UYARILAR VE GÜVENLİK YÖNERGELERİ

⚠ UYARI

Cihazı, masaj yapılacak olan vücut bölgesin-
de hastalıklara bağlı değişiklikler veya yara-
lanmalar (örn. bel fıtığı, açık yaralar) oldu-
ğunda kullanmayın.

- Kalp pili taşıyorsanız bu cihazı kullanmayın.
- Cihazı kalp bölgesinde masaj yapmak için kul-
lanmayın.
- Cihazı şişmiş, iltihaplanmış, yanmış
veya yaralı cilt ve vücut bölgelerinde
kullanmayın.
- Cihazı derin kesiklerde, kılcal damar-
larda, varislerde, akne, kuperoz, uçuk
veya diğer cilt hastalıklarında kullan-
mayın.
- Cihazı gebelik sırasında kullanmayın.
- Cihazı baş veya yüz (örn. gözler), gırtlak,
genital bölge veya vücudun özel-
likle hassas olan diğer bölgelerinde
kullanmayın.
- Cihazı omurga üzerinde veya doğrudan
kemik üzerinde kullanmayın.
- Cihazı uyurken kullanmayın.
- Cihazı hayvanlar üzerinde kullanmayın.
- Cihazı ilaç veya alkol aldıktan sonra kul-
lanmayın (algılama kabiliyeti kısıtlıdır!).
- Cihazı motorlu araçlarda kullanmayın.



Cihazı kullanmadan önce, özellikle aşağıdaki durumlarda doktorunuza danışın:

- Ciddi bir hastalığınız varsa.
- Tromboz varsa.
- Diyabetiniz varsa.
- Nedeni belirsiz ağrılarınız varsa.

⚠ UYARI

- Boğulma tehlikesi! Çocukları ambalaj
malzemesinden uzak tutun.
- Boğulma tehlikesi! Çocukları başlıklar-
dan uzak tutun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Cihazın su,
buhar veya diğer sıvılar ile temas etme-
mesine dikkat edin.
- Elektrik çarpması tehlikesi! Suya düş-
müş bir cihaza kesinlikle dokunmayın.
- Çocuklar cihazı mutlaka gözetim altın-
da kullanmalıdır.
- Cihazın usulüne uygun olmayan şekilde
kullanılması veya bu kullanım kılavuzu-
nun dikkate alınmaması, yangın tehlike-
sine yol açabilir!
- Cihazı özellikle yakında çocuklar varken
asla gözetimsiz hâlde çalıştırmayın.
- Cihazı battaniye veya yastık gibi nesne-
lerle örterek kullanmayın.
- Cihazı hiçbir zaman benzin veya kolay
alev alabilen başka maddelerin yakınında
çalıştırmayın.
- Cihazı sadece kuru iç mekanlarda kul-
lanın.
- Cihazı asla banyo küvetinde veya sau-
nada kullanmayın.

⚠ DİKKAT

- Cihazı kullanmadan önce, cihazda ve başlıklarında gözle görülür hasarlar olmadığından emin olun. Şüpheli durumlarda kullanmayın ve satıcınıza veya belirtilen müşteri hizmetleri adresine başvurun.
- Cihazın gövdesini kesinlikle açmayın.
- Cihazı sivri uçlu veya keskin cisimlerden uzak tutun.
- Cihaz düşürüldüğü ya da başka bir şekilde zarar gördüğü takdirde bir daha kullanılmamalıdır.
- Cihazı her kullanımdan sonra ve her temizleme işleminden önce kapatın.
- Cihazı asla 15 dakikadan daha uzun süre kullanmayın (aşırı ısınma tehlikesi). Cihazı yeniden kullanmadan önce en az 15 dakika soğumasını bekleyin.
- Cihazı yalnızca birlikte verilen aksesuarlarla kullanın.
- Cihazı ve başlıklarını darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, aşırı sıcaklık değişikliklerinden, elektromanyetik alanlardan ve çok yakın ısı kaynaklarından (soba, kalorifer radyatörü) koruyun.

⚠ UYARI

Onarım

- Asla cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın!
- Elektrikli cihazlar sadece uzmanlar tarafından onarılmalıdır. Cihazın içini kesinlikle açmayın veya cihazı onarmayın, aksi halde cihazın kusursuz çalışması garanti edilemez. Usulüne uygun olmayan onarımlar, kullanıcı için ciddi tehlikeler oluşturabilir. Onarım için müşteri hizmetlerine veya yetkili bir satıcıya başvurun. Bu uyarı dikkate alınmadığı takdirde garanti geçerliliğini yitirir.

⚠ UYARI

Pillerin kullanımıyla ilgili açıklamalar

- Pil hücreindeki sıvı cilde veya gözlere temas ederse, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
- **Nefes borusuna kaçma tehlikesi!** Küçük çocuklar pilleri yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir. Bu nedenle pilleri küçük çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın!
- Pillerin akması hâlinde, koruyucu bir eldiven giyerek cihazı bertaraf edin.
- Pilleri aşırı ısıya karşı koruyun.
- **Patlama tehlikesi!** Pilleri ateşe atmayın.
- Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya parçalamayın.
- Pillerin ömrünü mümkün olduğunca uzatmak için yılda en az 2 kez tamamen şarj edin.
- Şarj etmeden önce cihazı daima kapatın.
- Piller kullanılmadan önce doğru şekilde şarj edilmelidir. Doğru şekilde şarj etmek için üreticinin açıklamalarına veya bu kullanım kılavuzundaki talimatlarla her zaman dikkat edin.

2. TESLİMAT KAPSAMI

Teslimat kapsamını kontrol ederek karton ambalajın dıştan hasar görmemiş ve içeriğin eksiksiz olduğundan emin olun. Cihazı kullanmadan önce, kas masaj cihazında ve başlıklarında gözle görülür hasarlar olmadığından emin olun.

- 1 kas masaj cihazı
- 5 başlık
- 1 USB-C kablosu
- 1 kullanım kılavuzu

3. AMACINA UYGUN KULLANIM

⚠ UYARI

Kas masaj cihazını sadece teslimat kapsamında yer alan başlıklar ile birlikte kullanın. Kas masaj cihazı ve başlıkları tıbbi cihaz değildir, sadece masaj uygulama aletleridir. Kas masaj cihazı sadece kişisel kullanım içindir, tıbbi veya ticari kullanıma uygun değildir. Cihaz sadece geliştirilme amacına uygun olarak ve bu kullanım kılavuzunda belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Usulüne uygun olmayan her türlü kullanım tehlikeli olabilir. Usulüne uygun olmayan ve yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlardan üretici firma sorumlu değildir. Aşağıdaki uyarılardan ve güvenlik bilgilerinden biri veya birkaçı sizin için geçerliyse kas masaj cihazını kullanmayın. Kas masaj cihazının sizin için uygun olup olmadığı konusunda emin değilseniz, lütfen doktorunuza başvurun.

4. İŞARETLERİN AÇIKLAMASI

Cihazın üzerinde, kullanım kılavuzunda, ambalajında ve tip etiketinde aşağıdaki simgeler kullanılmıştır:

⚠ TEHLİKE

Her an karşı karşıya kalınabilecek tehlikeyi belirtir. Önlenmemesi ağır yaralanmalara veya ölüme yol açar.

⚠ UYARI

Olası bir tehlikeyi belirtir. Önlenmemesi ölüme veya ağır yaralanmalara yol açabilir.

⚠ DİKKAT

Olası bir tehlikeyi belirtir. Önlenmemesi hafif veya ufak yaralanmalara yol açabilir.

NOT

Olası bir zararlı durumu belirtir. Önlenmemesi durumunda sistem veya çevresindekiler zarar görebilir.



Kullanım kılavuzunu okuyun



Ürün bilgileri

Önemli bilgilere yönelik not



CE işareti

Bu ürün, yürürlükteki Avrupa Birliği yönergelerinin ve ulusal yönergelerin gerekliliklerini karşılamaktadır.



Üretici



Kas masaj cihazı, elektrikli implant (örn. kalp pili) taşıyan kişiler üzerinde kullanılmamalıdır



Ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.



Zararlı madde içeren pilleri evsel atıklarla birlikte bertaraf etmeyin



Ürünü ve ambalaj bileşenlerini ayırın ve belediyenin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.



	Ürünlerin, AEB'nin belirlediği teknik kuralların gerektirdiği şartlara uygun olduğu belgelenmiştir.
	Birleşik Krallık için uygunluk değerlendirme işareti
	Ambalaj malzemesinin tanımlanması için kullanılan işaret. A = malzeme kısaltması, B = malzeme numarası: 1-7 = plastikler, 20-22 = kağıt ve karton
	Elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AT direktiflerine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edilmelidir
	DC elektrik bağlantısının polaritesi
	Doğru akım Cihaz yalnızca doğru akımla çalışır
	İthalatçı simgesi

5. CİHAZ AÇIKLAMASI

5.1 Kas masaj cihazı

İlgili çizimler 3. sayfadadır.

1 Yoğunluk kademesi göstergesi

Soldan sağa doğru 5 LED

1 Pil seviyesi göstergesi

Kullanım sırasında:

Pil seviyesi = Etkin LED'ler yanıp
< %25 söner

Şarj işlemi sırasında:

LED'ler mavi = Pil şarj ediliyor
yanıp söner

LED'ler mavi = Pil tamamen şarj
yanar edilmiş

 Beş adet LED'in her biri %20 şarj kapasitesi anlamına gelir. Güncel olarak yüklenen kademe mavi renkte yanıp söner, önceden yüklenmiş kademeler sürekli mavi renkte yanar.

2 AÇMA/KAPATMA tuşu

3 USB-C kablosu için bağlantı

4 Pil kapağı

5 Başlık bağlantısı

6 Basınç göstergesi

7 USB-C kablosu

5.2 Başlıklar

8 Kesme başlığı
Kas yapısı üzerinde kasların izinden takip etmek en uygun kullanımdır.
9 Kavisli başlık
En iyi uygulama yeri vücudun doğal kıvrımlı kısımlarıdır (örn. kollar veya üst/alt bacaklar).
10 Hava yastıklı başlık
En iyi uygulama yeri hassas vücut bölgeleridir (örn. ense).
11 Spiral başlık
En iyi uygulama yeri derin kas dokusudur ve hedefe yönelik noktasal masajlar için idealdir (örn. ayak tabanı).
12 Düz başlık
En iyi uygulama yeri vücudun geniş yüzeyli bölgeleridir (örn. üst bacak).


6. KULLANIM

6.1 İlk çalıştırma / pilleri şarj etme

Masajın her zaman rahatlatıcı olması gerekir. Uygulamaya en düşük yoğunluk kademesiyle başlayın ve gerekirse hassasiyetinize göre yoğunluğu artırın. Cihazın kullanımı ile kan dolaşımı bilinçli şekilde yükseltildiğinden, hafif hematomların oluşması söz konusu olabilir ve bunlar pozitif bir tedavi etkisine işaretler. Zaman zaman ciltte kızarıklıklar da oluşabilir. Cildinizde aşırı tahriş söz konusu olursa cihazı kullanmayı bırakın ve bir doktora başvurun. Gerginliğin derecesine bağlı olarak istenen bölge (boyun, omuzlar, sırt, kollar, kalça veya bacaklar) için yaklaşık 10 dakikalık bir uygulama süresi önerilir.

Kas masaj cihazını ilk kez çalıştırılmadan önce cihazı en az 2 saat süreyle şarj etmeniz gerekir. Bunun için aşağıdakileri yapın:

1. Tüm ambalaj malzemelerini cihazdan çıkarın.
2. Cihaz ile birlikte teslim edilen USB-C kablosunu kas masaj cihazına bağlayın. USB-C kablosunun **3** bağlantısı cihazın yan tarafında, AÇMA/KAPATMA tuşunun altında bulunur.
3. USB-C kablosunu bir elektrik fişine takın (teslimat kapsamına dahil değildir). Elektrik fişini uygun bir prize takın. Pil seviyesi göstergesi **1** güncel şarj seviyesini gösterir.

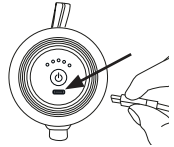


Pil seviyesi göstergesinin LED'leri 1 mavi renkte yanıp sönüyor	=	Pil şarj ediliyor
Pil seviyesi göstergesindeki 1 tüm LED'ler sürekli mavi renkte yanar	=	Pil tamamen şarj edilmiş

4. Pil seviyesi göstergesi **1** sürekli olarak mavi renkte yandığında fişini (teslimat kapsamına dahil değildir) prizden çekin. Pil tamamen şarj edilmiştir. Cihaz, tamamen şarj edilmiş bir pil ile yaklaşık 2 saat çalıştırılabilir. Pil seviyesi göstergesi **1** mavi yanıp sönmeye başladığında kas masaj cihazını yeniden şarj etmeniz gerekir, aksi halde otomatik olarak kapanır.

6.2 Başlık seçme/değiřtirme

Masaja bařlamadan önce uygun bařlıęı sein. Bařlıęı deęiřtirmek iin ařaęıdaki adımları uygulayın:

1. Mevcut bařlıęı kas masaj cihazından yatay řekilde ekerek ıkartın.



2. İřtedięiniz bařlıęı hissedilir řekilde yerine sıkıca oturuncaya kadar kas masaj cihazının iine iterek oturtun.

6.3 Ama / yoęunluk kademesi seme



Kas masaj cihazında otomatik kapanma zellięi mevcuttur. Kas masaj cihazı yaklaşık 10 dakika kullanıldıktan sonra otomatik olarak kapanır.

1. AMA/KAPATMA tuřunu  **2** saniye basılı tutun. Yoęunluk gstergesinin 5 LED'i **1** yakl. 2 saniye sresince yanar. Ayrıca yan LED řeritler alttan yukarı doęru dolar ve ardından tekrar ilk LED'e kadar bořalıř. Bunlar beyaz renkte yanar. Cihaz řimdi Bekleme modundadır.
2. Cihazı amak iin AMA/KAPATMA tuřuna  **2** kısaca basın. Soldaki yoęunluk gstergesi LED'i **1** yanmaya bařlar. Masaj, yoęunluk kademesi 1 ile bařlatılır.
3. Yoęunluk kademeleri arasında geiř yapmak iin AMA/KAPATMA tuřuna  **2** kısaca basın. Yoęunluk kademesi gstergesi **1** gncel yoęunluk kademesini gsterir.

Yoęunluk kademesi 1 (1800 dev/dak /30 Hz) →
Yoęunluk kademesi 2 (2100 dev/dak /35 Hz) →
Yoęunluk kademesi 3 (2400 dev/dak/40 Hz) →
Yoęunluk kademesi 4 (2700 dev/dak/45 Hz) →
Yoęunluk kademesi 5 (3000 dev/dak/50 Hz) →
Stanby.


4. Uygulama sırasında AMA/KAPATMA tuřuna  **2** uzunca (yaklařık 2 saniye) basarak cihazı iřtedięiniz zaman kapatabilirsiniz. Beřinci yoęunluk kademesinde tekrar AMA/KAPATMA tuřuna  **2** basarsanız cihaz kapanır. Cihaz Standby bekleme modundadır.



Cihaz kullanım sırasında durursa, bunun nedeni ařırı baskı uygulanması olabilir. Kullanım sırasında kas masaj cihazına ok kuvvetli baskı uygulamamaya dikkat edin.

6.4 Basın gstergesi

Setięiniz masaj bařlıęını cilde ne kadar gl bastırdıęınıza baęlı olarak yan LED ubuęu (basın gstergesi) **6** ilgili renge gre yanar.



Basın gstergesi **6** ve bununla ilgili oneriler baęlayıcı deęildir. Vcüttaki his byk farklılık gsterebileceęinden, bundan dolayı aęrı hissetmeniz halinde baskı basınını derhal azaltmalısınız. Masaj her durumda rahatlatıcı olmalıdır.

Hafif baskı (kk ve hassas kas grupları iin uygundur)	=	LED ubuęu beyaz blgede
Gl baskı basıncı (byk kas grupları iin uygundur)	=	LED ubuęu mavi blgede
ok yksek baskı basıncı (oęu kiřide kullanım sırasında aęrıya neden olur ve bu nedenle bundan kaınılmalıdır)	=	LED ubuęu kırmızı blgede, baskı basıncını azaltın

Öneriler **8** / **9** / **10** / **12** numaralı başlıklar için geçerlidir. Başlık, **11** şekli nedeniyle daha yoğun olarak algılanır ve bu nedenle yalnızca LED çubuğun beyaz alanında kullanılmalıdır.

7. TEMİZLİK VE BAKIM

Temizlik

⚠ UYARI

- Her temizlikten önce cihazı kapatın.
- Cihazı bulaşık makinesinde temizlemeyin.
- Cihazı yalnızca hafifçe nemlendirilmiş bir bezle ve aşındırmayan bir temizleyiciyle temizleyin. Hijyenik bir temizlik için tüm başlıkları suyla ve aşındırıcı olmayan bir temizleyici ile temizleyin.
- Cihazı yalnızca belirtilen şekilde temizleyin. Cihaza kesinlikle su girmemelidir.
- Masaj yağları kullanılırken (sadece **11**/**12** numaralı başlıklarla kullanılması önerilir), tüm artıkların tamamen silindiğinden ve temizlendiğinden emin olun.
- Cihazı ve başlıkları ancak tüm bileşenler tamamen kuruduktan sonra tekrar kullanın.

Bakım

Kas masaj cihazını uzun süre kullanmayacaksanız cihazı orijinal ambalajı içinde, kuru bir ortamda ve üzerinde ağırlık olmadan muhafaza etmenizi öneririz.

8. SORUNLARIN GİDERİLMESİ


Sorun	Kullanım sırasında kas masaj cihazı duruyor.
Çözüm	Kullanım sırasında kas masaj cihazına çok kuvvetli baskı uygulamamaya dikkat edin. Aşırı baskı uygulandığında cihaz kısa süreliğine durur.

9. BERTARAF ETME


Pili bertaraf etme

Cihazı bertaraf etmek için önce pili cihazdan çıkarmalısınız. Bunun için aşağıdakileri yapın:


1. Pil kapağını saat yönünün tersine 90° döndürerek çıkarın. Böylece pil kapağı gevşemiş olur ve çıkarılabilir.

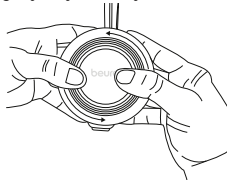

2. Ardından pil kapağının yan tarafındaki gövde kapağını gevşetin.

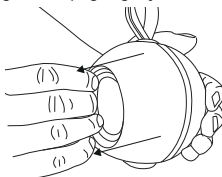

3. Şimdi pili cihazdan çekip çıkarın ve pili soket bağlantısı üzerinden cihazdan ayırın.

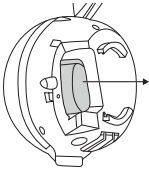

4. Ardından gövde kapağını cihazın üzerine tekrar yerleştirebilir ve pil kapağını takabilirsiniz.

Kullanılmış, tamamen boşalmış piller özel işaretli toplama kutularına atılarak veya özel çöp toplama yerlerine ya da elektrikli cihaz satıcılarına teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu işaretler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur:

Pb = Pil kurşun içerir,

Cd = Pil kadmium içerir,

Hg = Pil cıva içerir.



Arızalı veya kullanılmış piller, 2006/66/EG yönergesine ve değişikliklerine göre geri dönüştürülmelidir. Pilleri ve/veya cihazı belirtilen toplama tesislerine iade edin.

Kullanım ömrü sona eren cihazlar, çevrenin korunması için evsel atıklar ile birlikte bertaraf edilmemelidir.

Bertaraf etme işlemi, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri aracılığıyla yapılabilir. Cihazı

elektrikli ve elektronik atık cihazlarla ilgili AT direktifine (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun şekilde bertaraf edin. Bertaraf işlemiyle ilgili sorularınız olduğunda bölgenizdeki yetkili makamlarla iletişime geçin.



10. TEKNİK VERİLER

Elektrikle çalışır: Giriş	5 V — 1 A
Ölçüler	yakl. 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (başlıksız ve bantsız)
Ağırlık	yakl. 405 g (başlıklar olmadan, USB-C kablosu olmadan)
Pil: Kapasite Nominal voltaj Tip tanımı	1250 mAh 7,4 V Lityum iyon

11. GARANTİ/SERVİS

Garanti ve garanti koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgileri cihazla birlikte verilen garanti broşüründe bulabilirsiniz.



Внимательно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее для последующего использования, храните в доступном для других пользователей месте и следуйте ее указаниям.

1. Предостережения и указания по технике безопасности	68
2. Комплект поставки	70
3. Использование по назначению	70
4. Пояснения к символам	71
5. Описание прибора	72
5.1 Массажер для мышц	72
5.2 Насадки	73
6. Применение	73
6.1 Подготовка к работе/зарядка аккумулятора	73
6.2 Выбор/смена насадки	74
6.3 Включение/выбор уровня интенсивности	74
6.4 Индикатор давления	75
7. Очистка и уход	75
8. Что делать при возникновении проблем?	76
9. Утилизация	76
10. Технические данные	77
11. Гарантия/сервисное обслуживание ..	77

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Прибор предназначен для домашнего/частного использования; использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Данный прибор может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточными знаниями и опытом в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинформированы о безопасном применении прибора и осознают возможные опасности.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Очистка и техническое обслуживание детьми допускаются только под присмотром взрослых.
- Если провод сетевого питания прибора поврежден, его необходимо утилизировать. Если провод несъемный, то необходимо утилизировать сам прибор.
- Категорически запрещается открывать прибор и ремонтировать его самостоятельно, поскольку надежность его работы в этом случае не гарантируется. Несоблюдение этих требований ведет к потере гарантии.

- Не помещайте предметы в отверстия на приборе и не вставляйте что-либо в его подвижные части. Следите за тем, чтобы ходу подвижных частей ничто не препятствовало.
- Не помещайте части тела, в особенности пальцы, между подвижными массажными элементами или их креплением в приборе.

1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте прибор при болезненных ощущениях или травмах (например, грыже межпозвоночного диска, открытой ране) в области массируемых участков тела.

- Не используйте прибор при наличии кардиостимулятора.
- Не используйте прибор для массажа области сердца.
- Не используйте прибор на опухших, обожженных, воспаленных или травмированных участках кожи и частях тела.
- Не используйте прибор при рваных ранах, расширенных капиллярах, варикозе, угревой сыпи, куперозе, герпесе или других заболеваниях кожи.
- Не используйте прибор во время беременности.
- Не используйте прибор для массажа головы или лица (например, области вокруг глаз), гортани, интимной зоны



или других особенно чувствительных частей тела.

- Не используйте прибор на позвоночнике и непосредственно на костях.
- Не используйте прибор во время сна.
- Не используйте прибор на животных.
- Не используйте прибор после приема медикаментов или алкоголя — риск ограниченной восприимчивости!
- Не используйте прибор, если находитесь в транспортном средстве.

Перед использованием прибора проконсультируйтесь с врачом, в особенности:

- при наличии какого-либо серьезного заболевания;
- при тромбозах;
- при диабете;
- при болях неизвестного происхождения.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Опасность задохнуться! Не давайте упаковочный материал детям.
- Опасность задохнуться! Не давайте насадки детям.

- Опасность поражения электрическим током! Убедитесь в том, что прибор не контактирует с водой или другими жидкостями.
- Опасность поражения электрическим током! Категорически запрещается брать прибор в руки, если он упал в воду.
- Дети должны пользоваться прибором только под надзором взрослых.
- Использование прибора не по назначению или в целях, не указанных в данной инструкции по применению, при определенных обстоятельствах может привести к пожару!
- Не оставляйте прибор без присмотра, особенно если рядом находятся дети.
- Не накрывайте прибор во время использования, например одеялом, подушкой и т. д.
- Категорически запрещается использовать прибор вблизи бензина или других легковоспламеняющихся веществ.
- Используйте прибор только в сухих помещениях.
- Категорически запрещается использовать прибор в ванне или сауне.
- Если прибор упал или получил иные повреждения, дальнейшее его использование запрещено.
- Выключайте прибор после каждого применения и перед очисткой.
- Время использования прибора не должно превышать 15 минут (опасность перегрева). Перед повторным использованием дайте прибору остыть в течение по меньшей мере 15 минут.
- Используйте прибор только с принадлежностями из комплекта поставки.
- Прибор и насадки следует защищать от ударов, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей. Не следует применять прибор и насадки вблизи источников тепла (печей, радиаторов отопления).

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ремонт

- Категорически запрещается пытаться отремонтировать прибор самостоятельно!
- Ремонт электроприборов должен выполняться только специалистами. Категорически запрещается вскрывать прибор и ремонтировать его самостоятельно, поскольку его исправная работа в таком случае не гарантируется. Неквалифицированное выполнение ремонта может повлечь за собой серьезную опасность для пользователя. Если требуется ремонт, обратитесь в сервисную службу или к официальному дистрибьютору. Несоблюдение этих требований ведет к потере гарантии.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед использованием убедитесь в том, что прибор и насадки не имеют видимых повреждений. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или в сервисную службу по указанному адресу.
- Категорически запрещается открывать корпус.
- Не помещайте прибор рядом с острыми или остроконечными предметами.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указания по обращению с аккумуляторами

- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза промойте соответствующий участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- **Опасность проглатывания!** Маленькие дети могут проглотить батарейки и подавиться ими. Храните батарейки в недоступном для детей месте!
- Если батарейка потекла, наденьте защитные перчатки и утилизируйте прибор.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
- **Опасность взрыва!** Не бросайте батарейки в огонь.
- Не разбирайте, не вскрывайте и не разбивайте батарейки.
- Чтобы максимально продлить срок службы батареек, заряжайте их полностью не реже двух раз в год.
- Для зарядки всегда предварительно выключайте прибор.
- Перед использованием батарейки необходимо правильно зарядить. Для правильной зарядки всегда соблюдайте указания производителя и указания из данной инструкции по применению.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте комплект поставки и убедитесь в том, что на картонной упаковке нет внешних повреждений. Перед использованием убедитесь в том, что массажер для мышц и насадки не имеют видимых повреждений.

- Массажер для мышц, 1 шт.
- 5 насадок
- Кабель USB-C, 1 шт.
- 1 инструкция по применению

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Используйте массажер для мышц только с насадками, входящими в комплект поставки. Массажер для мышц и насадки не являются медицинскими приборами; они представляют собой инструменты для массажа. Прибор предназначен исключительно для частного пользования, запрещается его использование в медицинских и коммерческих целях. Прибор разрешается использовать исключительно в целях, для которых он был разработан, а также в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по применению. Любое применение не по назначению может быть опасным. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неквалифицированным или ненадлежащим использованием. Не пользуйтесь массажером для мышц в случаях, когда одно или несколько из приведенных ниже предостережений и указаний по технике безопасности относятся к Вам. Проконсультируйтесь с врачом, если Вы не уверены в правильности выбора массажера для мышц.

4. ПОЯСНЕНИЯ К СИМВОЛАМ

На приборе, в инструкции по применению, на упаковке и фирменной табличке прибора используются следующие символы.

ОПАСНОСТЬ

Указывает на непосредственную опасность. Если ее не предотвратить, последствиями будут тяжелые травмы или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, последствиями могут стать тяжелые травмы или смерть.

ВНИМАНИЕ

Указывает на потенциальную опасность. Если ее не предотвратить, последствиями могут стать легкие или незначительные травмы.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Указывает на возможный материальный ущерб. Если его не предотвратить, возможно повреждение прибора или окружающих объектов.



Прочтите инструкцию.



Информация об изделии

Указывает на важную информацию.



Маркировка CE

Данное изделие соответствует требованиям действующих европейских и национальных директив.



Производитель



Запрещено использовать массажер для мышц при наличии имплантированных электрических устройств (например, кардиостимуляторов).



Рассортируйте элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с местными предписаниями.



Утилизация батареек вместе с бытовыми отходами запрещена из-за содержащихся в них токсичных веществ.



Рассортируйте компоненты изделия и элементы упаковки и утилизируйте их в соответствии с местными предписаниями.



Продукция гарантированно соответствует требованиям нормативно-технической документации ЕАЭС.



Знак соответствия для Великобритании



Маркировка для идентификации упаковочного материала. А = сокращение для материала, В = номер материала: 1–7 = пластмассы, 20–22 = бумага и картон

	Утилизация прибора должна производиться в соответствии с директивой ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
	Полярность разъема питания постоянного тока
	Постоянный ток Прибор предназначен только для работы от источника постоянного тока.
	Символ импортера

5. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

5.1 Массажер для мышц

Соответствующие изображения см. на стр. 3.

1 Индикатор интенсивности массажа

5 светодиодов, слева направо

1 Индикатор уровня заряда аккумулятора

Эксплуатация

Уровень заряда = активные
аккумулятора светодиоды
< 25 % мигают.

Во время зарядки

Светодиоды = аккумулятор
мигают синим цветом заряжается.

Светодиоды = аккумулятор
горят синим цветом полностью заряжен.



Каждый из пяти светодиодов соответствует 20 % зарядной емкости. Светодиод, соответствующий заряжаемому в данный момент уровню, мигает синим цветом, светодиоды уже заряженных уровней горят синим цветом.

2 Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.

3 Разъем для кабеля USB-C

4 Крышка аккумуляторного отсека

5 Разъем для подключения насадки

6 Индикатор давления

7 Кабель USB-C

5.2 Насадки

8	Насадка-скребок Лучше всего подходит для выполнения массажа мышц вдоль мышечных волокон.
9	Изогнутая головка Оптимально подходит для участков тела с естественными закруглениями (например, рук или голеней и бедер).
10	Насадка с воздушной подушкой Оптимально подходит для чувствительных участков тела (например, шеи).
11	Спиральная насадка Оптимально подходит для глубокого массажа мышц и целенаправленного точечного массажа (например, стоп).
12	Плоская насадка Оптимально подходит для массажа больших участков по всему телу (например, бедер).


6. ПРИМЕНЕНИЕ

6.1 Подготовка к работе/зарядка аккумулятора

Процедура массажа должна сопровождаться приятными ощущениями. Начните применение с минимальным уровнем интенсивности и повышайте его по мере необходимости, ориентируясь на ощущения. Возникновение небольших гематом является положительным терапевтическим эффектом и вполне возможно, поскольку прибор целенаправленно стимулирует кровообращение. Может также наблюдаться покраснение отдельных участков кожи. При сильном раздражении кожи прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность воздействия составляет примерно 10 минут в зависимости от степени напряженности соответствующей области (затылок, плечи, спина, руки, ягодицы или ноги).

Перед первым применением массажер для мышц необходимо заряжать не менее 2 часов. Для этого выполните следующие действия.

1. Полностью удалите упаковочный материал с прибора.
2. Подключите входящий в комплект кабель USB-C к массажеру для мышц. Разъем для кабеля USB-C **3** находится сбоку на приборе под кнопкой ВКЛ./ВЫКЛ.

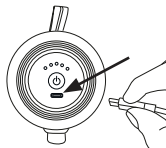

3. Подключите кабель USB-C к сетевому адаптеру (не входит в комплект поставки). Вставьте сетевой адаптер в подходящую розетку. Индикатор уровня заряда батареи **1**


показывает текущий уровень заряда батареи.

Светодиоды индикатора уровня заряда аккумулятора 1 мигают синим цветом	аккумулятор заряжается.
Все светодиоды индикатора уровня заряда аккумулятора 1 постоянно горят синим цветом	аккумулятор полностью заряжен.

4. Когда все светодиоды индикатора уровня заряда аккумулятора **1** будут постоянно гореть синим цветом, извлеките сетевой адаптер (не входит в комплект поставки) из розетки. Теперь аккумулятор полностью заряжен. Полного заряда аккумулятора хватает примерно на 2 часа работы. Как только индикатор уровня заряда аккумулятора **1** начнет мигать синим цветом, необходимо снова зарядить массажер для мышц, иначе он в скором времени автоматически отключится.

6.2 Выбор/смена насадки

Перед началом массажа выберите подходящую насадку. Для смены насадки выполните следующие действия.

1. Извлеките ранее установленную насадку из массажера движением в горизонтальном направлении.
2. Вставьте нужную насадку в массажер для мышц до ощутимого щелчка.

6.3 Включение/выбор уровня интенсивности

i Массажер для мышц оснащен автоматической системой отключения. Это значит, что примерно через 10 минут применения массажер для мышц автоматически отключается.

1. Нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.  **2** в течение 2 секунд. 5 светодиодов индикатора интенсивности **1** загорятся примерно на 2 секунды. Кроме того, боковые светодиодные полосы загораются снизу вверх и затем снова гаснут, продолжает гореть только первый светодиод. Он горит белым цветом. Прибор находится в режиме ожидания.
2. Коротко нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.  **2**, чтобы включить прибор. Загорится левый светодиод на индикаторе интенсивности **1**. Массаж начнется на уровне интенсивности 1.
3. Для смены уровня интенсивности коротко нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.  **2**. На индикаторе интенсивности **1** отобразится уровень интенсивности.
Уровень интенсивности 1 (1800 об/мин/30 Гц) →
Уровень интенсивности 2 (2100 об/мин/35 Гц) →
Уровень интенсивности 3 (2400 об/мин/40 Гц) →
Уровень интенсивности 4 (2700 об/мин/45 Гц) →
Уровень интенсивности 5 (3000 об/мин/50 Гц) →
Режим ожидания.
4. В процессе применения можно в любое время отключить прибор длительным нажатием кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.  **2** (2 секунды). При повторном нажатии кнопки ВКЛ./ВЫКЛ.  **2**

на пятом уровне интенсивности прибор выключится. Прибор находится в режиме ожидания.




Остановка прибора во время применения может быть вызвана чрезмерным нажимом. Во время применения не оказывайте на массажер для мышц слишком сильное давление.

Слишком сильный нажим (большинство людей испытывают боль при этом варианте применения, поэтому его следует избегать)	=	светодиодная полоса в красном диапазоне, следует уменьшить давление нажима
--	---	--

Рекомендации действительны для насадок **8** / **9** / **10** / **12**. Насадка **11** в силу своей формы оказывает по ощущениям более интенсивное воздействие, поэтому ее следует использовать исключительно в белом диапазоне светодиодной полосы.

6.4 Индикатор давления

В зависимости от того, насколько сильно Вы прижимаете выбранную массажную насадку к коже, боковая светодиодная полоса (индикатор давления) **6** горит соответствующим цветом.



Показания индикатора давления **6** и соответствующие рекомендации не являются нормативами, обязательными к исполнению. Поскольку индивидуальные ощущения на теле сильно различаются, следует немедленно уменьшить давление на кожу, как только Вы почувствуете боль. Процедура массажа должна сопровождаться исключительно приятными ощущениями.

Легкий нажим (подходит для небольших и чувствительных групп мышц)	=	светодиодная полоса в белом диапазоне
Сильный нажим (подходит для больших групп мышц)	=	светодиодная полоса в синем диапазоне

7. ОЧИСТКА И УХОД

Очистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обязательно выключайте прибор перед очисткой.
- Не мойте прибор в посудомоечной машине.
- Очищайте прибор исключительно с помощью слегка влажной салфетки и неабразивного чистящего средства. В целях гигиены очищайте все насадки водой и неабразивным чистящим средством.
- Очищайте прибор только указанным ниже способом. Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.
- При использовании массажных масел (рекомендуется только с насадками **11**/**12**) обязательно полностью очищайте насадки от остатков масла.
- Снова использовать прибор и насадки можно только после полного высыхания всех компонентов.

Уход

Если массажер для мышц не используется длительное время, рекомендуется хранить его в сухом месте в оригинальной упаковке. При этом не следует класть на прибор какие-либо предметы.

8. ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ?


Проблема	Массажер для мышц останавливается во время применения.
Устранение	Следите за тем, чтобы во время применения не оказывать на массажер для мышц слишком сильное давление. При избыточном давлении на прибор он ненадолго останавливается.

9. УТИЛИЗАЦИЯ


Утилизация аккумулятора

Перед утилизацией прибора извлеките из него аккумулятор. Для этого выполните следующие действия.


1. Снимите крышку аккумуляторного отсека, повернув ее на 90° против часовой стрелки. Крышка аккумуляторного отсека тогда отсоединится, и ее можно будет снять.

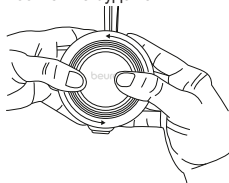

2. Затем отсоедините часть корпуса со стороны крышки аккумуляторного отсека.

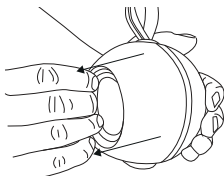

3. После этого извлеките аккумулятор из прибора и отсоедините его от прибора через штекерный разъем.

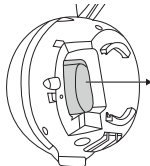

4. Затем можно снова установить снятую часть корпуса на прибор и надеть крышку аккумуляторного отсека.

Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Законодательство обязывает Вас утилизировать аккумуляторы.

Эти знаки предупреждают о наличии в аккумуляторах следующих токсичных веществ:

Pb = свинец;

Cd = кадмий;

Hg = ртуть.



Поврежденные или использованные аккумуляторы подлежат обязательной вторичной переработке в соответствии с Директивой 2006/66/EG и внесенными в нее изменениями. Сдайте аккумулято-

ры и (или) прибор в специальный пункт сбора.

В целях защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового мусора.



Утилизация может производиться через соответствующие пункты сбора в стране использования прибора. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС об отходах электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). При возникновении вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Работа от сети Входной ток	5 В — — — 1 А
Размеры	прибл. 9,1 x 7,1 x 9,6 см (без насадок и без ленты)
Масса	прибл. 405 г (без насадок, без кабеля USB-C)
Аккумулятор Емкость Номинальное напряжение Обозначение типа	1250 мА·ч 7,4 В Литийионный

11. ГАРАНТИЯ/СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Более подробная информация о гарантии и гарантийных условиях приведена в гарантийном талоне, который входит в комплект поставки.



Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zachować ją do późniejszego wykorzystania, udostępniać innym użytkownikom oraz przestrzegać zawartych w niej wskazówek.

1. Ostrzeżenia i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	80
2. Zawartość opakowania.....	82
3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	82
4. Objaśnienie symboli.....	82
5. Opis urządzenia	84
5.1 Masażer mięśni	84
5.2 Końcówki	84
6. Zastosowanie.....	84
6.1 Uruchomienie / ładowanie baterii.....	84
6.2 Wybór/wymiana końcówki	85
6.3 Włączanie / wybór poziomu intensywności	85
6.4 Wskaźnik docisku	86
7. Czyszczenie i konserwacja	86
8. Postępowanie w przypadku problemów	87
9. Utylizacja	87
10. Dane techniczne	88
11. Gwarancja/serwis	88

⚠ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego/prywatnego, a nie do celów komercyjnych.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, ruchową i umysłową lub brakiem doświadczenia i wiedzy tylko wtedy, gdy znajdują się one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome zagrożeń wynikających z jego użytkowania.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być przeprowadzane przez dzieci, chyba że znajdują się one pod opieką osoby dorosłej.
- Jeśli kabel zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go zutylizować. Jeśli nie ma możliwości odłączenia kabla, należy zutylizować całe urządzenie.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać ani naprawiać urządzenia, gdyż mogłoby to zaburzyć jego prawidłowe działanie. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje utratą gwarancji.

- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworu urządzenia i jego ruchomych części. Należy zadbać o to, aby części ruchome mogły się swobodnie poruszać.
- Między ruchome elementy masujące oraz ich mocowanie nie należy wkładać żadnych części ciała, w szczególności palców.

1. OSTRZEŻENIA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

▲ OSTRZEŻENIE

Urządzenia nie wolno używać w przypadku wystąpienia zmian chorobowych lub obrażeń w miejscu, które ma być masowane (np. wypadnięcie dysku, otwarte rany).

- Urządzenie nie może być używane przez osoby mające rozrusznik serca.
- Nie wolno używać masażera mięśni w pobliżu serca.
- Nie wolno używać urządzenia do masowania spuchniętych, oparzonych, zranionych bądź objętych stanem zapalnym partii skóry i ciała.
- Nie wolno używać urządzenia w przypadku ran szarpanych, uszkodzeń naczyń włosowatych, żyłaków, trądziku, kuperozy, opryszczki lub innych chorób skórnych.
- Z urządzenia nie powinny korzystać kobiety w ciąży.
- Nie wolno używać urządzenia do masowania obszarów głowy, twarzy (np. oczu), krtani, miejsc intymnych ani innych wrażliwych części ciała.



- Nie stosować urządzenia na kręgosłupie ani bezpośrednio na kościach.
- Nie należy używać urządzenia podczas snu.
- Urządzenia nie należy stosować u zwierząt.
- Nie należy używać urządzenia po zażyciu leków lub spożyciu alkoholu (ograniczona zdolność percepcji!).
- Nie wolno używać urządzenia w pojeździe mechanicznym.

Przed użyciem urządzenia należy się skonsultować z lekarzem, szczególnie:

- w przypadku poważnej choroby,
- w przypadku zakrzepicy,
- w przypadku cukrzycy,
- gdy odczuwany jest ból z niewyjaśnionych przyczyn.

▲ OSTRZEŻENIE

- Niebezpieczeństwo uduszenia! Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Niebezpieczeństwo uduszenia! Końcówki należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

- Ryzyko porażenia prądem! Upewnić się, że urządzenie nie ma kontaktu z wodą ani innymi cieczami.
- Ryzyko porażenia prądem! W żadnym wypadku nie wolno sięgać po urządzenie, które wpadło do wody.
- Używanie urządzenia przez dzieci musi się odbywać pod nadzorem.
- W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi może wystąpić zagrożenie pożarowe!
- Nigdy nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru, w szczególności jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
- Urządzenia nie należy używać pod przykryciem, np. pod kocem, poduszką itp.
- Nie używać urządzenia w pobliżu benzyny lub innych materiałów łatwopalnych.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Nigdy nie używać urządzenia w wannie ani w saunie.

UWAGA

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie i końcówki nie wykazują widocznych uszkodzeń. W razie wątpliwości zaprzestać używania urządzenia i zwrócić się do sprzedawcy lub podany adres działu obsługi klienta.
- W żadnym wypadku nie wolno otwierać obudowy.
- Urządzenie należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów.
- Nie wolno używać urządzenia, które spadło na podłogę lub zostało w inny sposób uszkodzone.
- Urządzenie należy wyłączyć każdorazowo po użyciu oraz przed czyszczeniem.

- Nigdy nie należy używać urządzenia dłużej niż 15 minut (niebezpieczeństwo przegrzania). Przed ponownym użyciem urządzenie należy pozostawić do ostygnięcia na co najmniej 15 minut.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z załączonymi akcesoriami.
- Należy chronić urządzenie i końcówki przed wstrząsami, kurzem, chemikaliami, silnymi wahaniami temperatury, polami elektromagnetycznymi i źródłami ciepła, które znajdują się zbyt blisko (piece, grzejniki).

OSTRZEŻENIE

Naprawa

- W żadnym wypadku nie wolno próbować samodzielnie naprawiać urządzenia!
- Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów. Nie należy otwierać urządzenia ani przeprowadzać naprawy we własnym zakresie. W przeciwnym razie nie będzie można zagwarantować prawidłowego działania urządzenia. Nieodpowiednio wykonane naprawy mogą spowodować poważne niebezpieczeństwo dla użytkownika. Zlecać naprawy serwisowi lub autoryzowanemu dystrybutorowi. Nieprzestrzeganie tej zasady skutkuje utratą gwarancji.

OSTRZEŻENIE

Wskazówki dotyczące postępowania z bateriami

- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu z baterii ze skórą lub z oczami, przemyć podrażnione miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- **Ryzyko połknięcia!** Małe dzieci mogą połknąć baterie i się nimi udusić. W związku z tym należy przechowywać

baterie w miejscach niedostępnych dla dzieci!

- Jeżeli nastąpił wyciek z baterii, przed usunięciem urządzenia założyć rękawice ochronne.
- Chronić baterie przed zbyt wysoką temperaturą.
- **Zagrożenie wybuchem!** Nie wrzucać baterii do ognia.
- Baterii nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać.
- Aby zapewnić możliwie długi czas eksploatacji baterii, należy ją całkowicie naładować co najmniej 2 razy w roku.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy zawsze wyłączyć urządzenie.
- Przed użyciem odpowiednio naładować baterie. Zawsze przestrzegać założeń producenta i zapisów niniejszej instrukcji obsługi dotyczących prawidłowego ładowania.

2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zawartość opakowania należy sprawdzić pod kątem zewnętrznych uszkodzeń kartonowego opakowania oraz kompletności zawartości. Przed użyciem należy się upewnić, że nie ma widocznych uszkodzeń masażera mięśni i końcówek.

- 1 masażer mięśni
- 5 końcówek
- 1 kabel USB C
- 1 instrukcja obsługi

3. UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

⚠ OSTRZEŻENIE

Masażera mięśni należy używać wyłącznie z końcówkami zawartymi w opakowaniu. Masażer mięśni i końcówki nie są urządzeniami medycznymi, lecz przyrządami do

masażu. Masażer mięśni jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i nie może służyć do celów medycznych ani komercyjnych. Urządzenie może być używane wyłącznie do celu, w jakim zostało zaprojektowane, i w sposób określony w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprawidłowe użycie może być niebezpieczne! Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia. Masażera mięśni nie należy używać w przypadku wystąpienia jednego lub więcej z poniższych ostrzeżeń i przeciwwskazań. W razie wątpliwości co do możliwości korzystania z masażera mięśni należy się skonsultować z lekarzem.

4. OBJAŚNIENIE SYMBOLI

Na urządzeniu, w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na tabliczce znamionowej urządzenia użyto następujących symboli:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo. Nieuniknięcie tego ryzyka prowadzi do śmierci lub najcięższych obrażeń ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE

Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo. Nieuniknięcie tego ryzyka może prowadzić do śmierci lub najcięższych obrażeń ciała.

⚠ UWAGA

Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo. Nieuniknięcie tego ryzyka może prowadzić do lekkich lub niewielkich obrażeń ciała.

WSKAZÓWKA

Oznacza potencjalnie szkodliwą sytuację. Nieuniknięcie tego ryzyka może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub jego otoczenia.



Przeczytać instrukcję



Informacja o produkcie

Wskazuje na ważne informacje



Oznaczenie CE

Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych



Producent



Nie stosować masażera mięśni u osób z wszczepionymi urządzeniami elektrycznymi (np. rozrusznikami serca)



Oddzielić elementy opakowania i zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami



Nie wyrzucać baterii zawierających szkodliwe substancje z odpadami z gospodarstwa domowego



Oddzielić produkt i elementy opakowania oraz zutylizować je zgodnie z lokalnymi przepisami



Produkty spełniają wymagania przepisów technicznych obowiązujących w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej



Znak potwierdzający zgodność z normami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii



Oznaczenie identyfikujące materiał opakowania:
A = skrót materiału, B = numer materiału: 1–7 = tworzywo sztuczne, 20–22 = papier i tektura



Utylizacja zgodnie z dyrektywą WE w sprawie zużytych urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)



Biegunowość przyłącza zasilania DC



Prąd stały

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zasilania prądem stałym



Symbol importera

5. OPIS URZĄDZENIA

5.1 Masażer mięśni

Odpowiednie rysunki znajdują się na stronie 3.

1 Wskaźnik intensywności

5 diod LED, od lewej do prawej

1 Wskaźnik poziomu naładowania baterii

W czasie pracy:

Poziom naładowania = Aktywne diody
baterii <25% LED migają

Podczas ładowania:

Diody LED migają = Trwa ładowanie
na niebiesko baterii

Diody LED świecą = Bateria w pełni
się na niebiesko naładowana



Każda z pięciu diod LED oznacza 20% pojemności. Aktualnie ładowany poziom miga na niebiesko, a już naładowane poziomy świecą się stale na niebiesko.

2 Przycisk włączania/wyłączania

3 Przyłącze kabla USB-C

4 Osłona baterii

5 Przyłącze końcówek

6 Wskaźnik docisku

7 Kabel USB-C

5.2 Końcówki

8 Skrobak

Najlepiej nadaje się do przesuwania wzdłuż mięśni.

9 Głowica łukowa

Najlepiej nadaje się do obszarów ciała o naturalnych krzywiznach (np. ramiona lub podudzia i uda).

10 Głowica z poduszką powietrzną

Najlepiej nadaje się do wrażliwych obszarów ciała (np. karku).

11 Głowica spiralna

Najlepiej nadaje się do masowania głębokiej tkanki mięśniowej i wykonywania ukierunkowanego masażu punktowego (np. podeszwy stóp).

12 Głowica płaska

Najlepiej nadaje się do użycia na dużych powierzchniach na całym ciele (np. na udach).

6. ZASTOSOWANIE

6.1 Uruchomienie / ładowanie baterii

Masaż powinien być cały czas odczuwany jako przyjemny. Rozpocząć zabieg przy najniższym poziomie intensywności, a następnie zwiększać go w razie potrzeby. Wystąpienie lekkich krwaków to pozytywny efekt terapii, ponieważ dzięki masażowi za pomocą urządzenia można poprawić ukrwienie w określonych partiach ciała. W pojedynczych przypadkach mogą się pojawić również zaczerwienienia skóry. W razie wystąpienia znacznych podrażnień skóry należy zaprzestać używania urządzenia i zasięgnąć porady lekarskiej. W zależności od stopnia napięcia zalecany czas stosowania w wybranym obszarze (kark, ramiona, plecy, ręce, łydki lub nogi) wynosi ok. 10 minut.

Przed pierwszym użyciem masażera mięśni trzeba go ładować przez co najmniej 2 godziny. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

1. Zdjąć całe opakowanie z urządzenia.
2. Podłączyć dostarczony kabel USB-C do masażera mięśni. Przyłącze kabla USB-C **3** znajduje się z boku urządzenia, pod przyciskiem włączania/wyłączania.



3. Podłączyć kabel USB-C do wtyczki sieciowej (nie znajduje się w zestawie). Podłączyć złącze zasilania do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Wskaźnik poziomu naładowania baterii **1** pokazuje aktualny poziom naładowania baterii.


Diody LED wskaźnika poziomu naładowania baterii 1 migają na niebiesko	= Trwa ładowanie baterii
Wszystkie diody LED wskaźnika poziomu naładowania baterii 1 świecą się stale na niebiesko	= Bateria jest w pełni naładowana

4. Gdy wszystkie diody LED wskaźnika poziomu naładowania baterii **1** świecą się stale na niebiesko, należy wyjąć wtyczkę sieciową (nie dostarczoną w zestawie) z gniazdka. Bateria jest teraz całkowicie naładowana. W pełni naładowane urządzenie może pracować przez ok. 2 godziny. Gdy wskaźnik poziomu naładowania baterii **1** zacznie migać na niebiesko, należy ponownie naładować masażer mięśni, ponieważ w przeciwnym razie wkrótce wyłączy się on automatycznie.

6.2 Wybór/wymiana końcówek

Przed rozpoczęciem masażu należy wybrać odpowiednią końcówkę. Aby wymienić końcówkę, należy wykonać następujące czynności:

1. Wyciągnąć poprzednią końcówkę poziomo z masażera mięśni.
2. Wcisnąć mocno wybraną końcówkę do masażera mięśni aż do zatrzaśnięcia.



6.3 Włączanie / wybór poziomu intensywności

i Masażer mięśni ma funkcję automatycznego wyłączania. Powoduje ona automatyczne wyłączenie się masażera mięśni po ok. 10 minutach użytkowania.

1. Należy przytrzymać wciśnięty przycisk włączania/wyłączania **2** przez 2 sekundy. 5 diod LED wskaźnika intensywności **1** świeci się przez ok. 2 sekundy. Ponadto boczne paski LED wypełniają się od dołu do góry, a następnie opróżniają się ponownie do pierwszej diody LED. Świeci się ona na biało. Urządzenie jest teraz w trybie czuwania.
2. Nacisnąć krótko przycisk włączania/wyłączania, **2**, aby włączyć urządzenie. Lewa dioda LED wskaźnika intensywności **1** zacznie się świecić. Masaż rozpocznie się na poziomie intensywności 1.
3. Aby przełączyć między poziomami intensywności, należy krótko nacisnąć przycisk włączania/wyłączania **2**. Wskaźnik intensywności **1** pokazuje aktualny poziom intensywności.

Poziom intensywności 1
(1800 obr./min/30 Hz) →

Poziom intensywności 2
(2100 obr./min/35 Hz) →
Poziom intensywności 3
(2400 obr./min/40 Hz) →
Poziom intensywności 4
(2700 obr./min/45 Hz) →
Poziom intensywności 5
(3000 obr./min/50 Hz) →
Standby.


4. Urządzenie można wyłączyć w dowolnym momencie podczas użytkowania, przytrzymując wciśnięty przycisk włączania/wyłączania  **2** (przez ok. 2 s). Po ponownym naciśnięciu przycisku włączania/wyłączania  **2** na piątym poziomie intensywności urządzenie wyłączy się. Urządzenie znajduje się w trybie czuwania (Standby).



Jeżeli urządzenie zatrzyma się podczas użytkowania, może to być wynikiem nadmiernego nacisku. Podczas użytkowania nie wywierać zbyt dużego nacisku na masażer mięśni.

6.4 Wskaźnik docisku

W zależności od tego, jak mocno wybrana końcówka masująca jest dociskana do skóry, boczny pasek LED (wskaźnik docisku) **6** świeci się w odpowiednim kolorze.



Wskaźnik docisku **6** i powiązane z nim zalecenia nie mają charakteru wiążącego. Ponieważ odczucia ciała są bardzo różne, należy natychmiast zmniejszyć nacisk w przypadku odczuwania bólu. Masaż powinien być przez cały czas odczuwany jako przyjemny.

Lekki nacisk (odpowiedni do małych i wrażliwych grup mięśni)	=	Listwa LED w białym obszarze
Silny nacisk (odpowiedni do dużych grup mięśni)	=	Listwa LED w niebieskim obszarze
Zbyt duży nacisk (u większości osób powoduje ból podczas zastosowania i dlatego należy go unikać)	=	Listwa LED w czerwonym obszarze, zmniejszyć nacisk

Zalecenia dotyczą końcówek **8** / **9** / **10** / **12**. Końcówka **11** jest odbierana jako bardziej intensywna ze względu na swój kształt i z tego powodu powinna być stosowana wyłącznie w białym obszarze paska LED.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed każdym czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie.
- Nie należy czyścić urządzenia w zmywarce!
- Urządzenie należy czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką i nieściernym środkiem czyszczącym. W celu zapewnienia higienicznego czyszczenia wszystkie końcówki należy myć wodą z nieściernym środkiem czyszczącym.
- Urządzenie należy czyścić tylko w podany sposób. W żadnym wypadku do urządzenia nie powinna dostać się ciecz.
- W przypadku stosowania olejków do masażu (zalecane tylko w przypadku końcówek **11** / **12**) należy zwrócić uwa-

gę, aby całkowicie usunąć i wyczyścić wszelkie pozostałości.

- Nie używać urządzenia i końcówek, dopóki wszystkie elementy nie będą całkowicie suche.

Pielęgnacja

Jeśli masażer mięśni nie jest używany przez dłuższy czas, należy go przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. Na opakowaniu nie należy kłaść innych przedmiotów.

8. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW


Proble- m	Masażer mięśni zatrzymuje się podczas użytkowania.
Roz- wią- zanie	Podczas użytkowania nie wywierać zbyt dużego nacisku na masażer mięśni. Nadmierny nacisk spowoduje zatrzymanie się urządzenia w krótkim czasie.

9. UTYLIZACJA


Utylizacja baterii

W celu utylizacji urządzenia należy najpierw wyjąć z niego baterię. W tym celu należy wykonać następujące czynności:


1. Zdjąć osłonę baterii, obracając ją o 90° w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Osłona baterii jest wtedy luźna i można ją zdjąć.

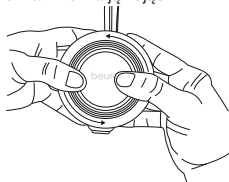

2. Następnie poluzować osłonę obudowy po stronie osłony baterii.

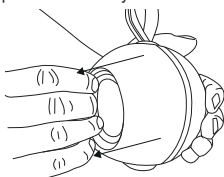

3. Wyjąć baterię z urządzenia i odłączyć baterię poprzez złącze wtykowe od urządzenia.

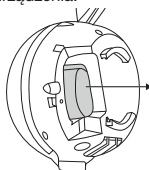

4. Następnie można ponownie założyć osłonę obudowy na urządzenie i założyć osłonę baterii.

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników albo przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów specjalnych lub sklepów ze sprzętem elektrycznym. Na mocy obowiązujących przepisów prawa użytkownik jest zobowiązany do utylizacji baterii.

Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznaczenia:

Pb = bateria zawiera ołów,
Cd = bateria zawiera kadm,
Hg = bateria zawiera rtęć.



Uszkodzone lub zużyte baterie muszą być poddawane recyklingowi zgodnie z dyrektywą 2006/66/WE i poprawkami do niej.

Baterie i/lub urządzenie należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki.

W związku z wymogami ochrony środowiska po zakończeniu eksploatacji nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadami z gospodarstwa domowego.



Należy je oddać do utylizacji w odpowiednim punkcie odbioru w swoim kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą WE o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Wszelkie pytania należy kierować do właściwej instytucji komunalnej odpowiedzialnej za utylizację.

10. DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe: Wejście	5 V  1 A
Wymiary	ok. 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (bez końcówek i bez taśmy)
Masa	ok. 405 g (bez końcówek, bez kabla USB-C)
Bateria: Pojemność Napięcie znamionowe Oznaczenie typu	1250 mAh 7,4 V Litowo-jonowa

11. GWARANCJA/SERWIS

Szczegóły na temat gwarancji i jej warunków podano w załączonej ulotce gwarancyjnej.



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

1. Waarschuwingen en veiligheids-richtlijnen	91
2. Bij levering inbegrepen	93
3. Voorgeschreven gebruik	93
4. Verklaring van de symbolen	93
5. Beschrijving van het apparaat	95
5.1 Spiermassageapparaat	95
5.2 Opzetstukken	95
6. Gebruik	95
6.1 Ingebruikname/accu opladen	95
6.2 Opzetstuk kiezen/verwisselen	96
6.3 Inschakelen / intensiteit kiezen	96
6.4 Drukindicator	97
7. Reiniging en onderhoud	97
8. Wat te doen bij problemen	98
9. Verwijderen	98
10. Technische gegevens	99
11. Garantie/service	99

⚠ WAARSCHUWING

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden afgevoerd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, moet het volledige apparaat worden verwijderd.
- U mag het apparaat in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

- Steek geen voorwerpen in de opening of de bewegende delen van het apparaat. Zorg ervoor dat de bewegende delen altijd vrij kunnen bewegen.
- Zorg ervoor dat er geen lichaamsdelen, in het bijzonder uw vingers, tussen de bewegende massage-elementen of de houders daarvan in het apparaat terechtkomen.

1. WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet bij door ziekte veroorzaakte veranderingen of wonden op het te masseren deel van het lichaam (bijvoorbeeld een hernia of open wonden).

- Gebruik het apparaat niet als u een pacemaker hebt.
- Gebruik het apparaat niet voor massages om en nabij het hart.
- Gebruik het apparaat niet op opgezwollen, verbrande, ontstoken of verwonde delen van de huid of het lichaam.
- Gebruik het apparaat niet bij schaafwonden, haarvaten, spataderen, acne, couperose, herpes of andere huidaandoeningen.
- Gebruik het apparaat niet als u zwanger bent.
- Gebruik het apparaat niet op het hoofd of gezicht (bijv. op de ogen), op het strottenhoofd, de intieme zone of andere bijzonder gevoelige lichaamsdelen.



- Gebruik het apparaat niet op de wervelkolom en niet direct op botten.
- Gebruik het apparaat niet terwijl u slaapt.
- Gebruik het apparaat niet op dieren.
- Gebruik het apparaat niet na de inname van medicijnen of alcohol (beperkt waarnemingsvermogen!).
- Gebruik het apparaat niet in een motorvoertuig.

Raadpleeg uw arts voordat u het apparaat gebruikt, vooral

- als u aan een ernstige ziekte lijdt,
- als u trombose hebt,
- als u diabetes hebt,
- bij pijnklachten zonder duidelijke oorzaak.

⚠ WAARSCHUWING

- Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen.
- Verstikkingsgevaar! Houd de opzetstukken buiten bereik van kinderen.
- Risico op elektrische schok! Zorg ervoor dat het apparaat niet in aanraking komt met water of andere vloeistoffen.

- Risico op elektrische schok! Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen.
- Kinderen mogen dit apparaat alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Door oneigenlijk gebruik of het negeren van de instructies in deze gebruiksaanwijzing ontstaat er onder bepaalde omstandigheden brandgevaar!
- Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht en laat het niet onbeheerd achter, vooral niet als er kinderen in de buurt zijn.
- Gebruik het apparaat nooit wanneer het is afgedekt, bijvoorbeeld met een deken, kussen enz.
- Gebruik het apparaat nooit in de nabijheid van benzine of andere licht ontvlambare stoffen.
- Gebruik het apparaat alleen in droge binnenruimten.
- Gebruik het apparaat nooit in een badkuip of sauna.

⚠ PAS OP

- Controleer voorafgaand aan het gebruik of het apparaat en de opzetstukken zichtbaar beschadigd zijn. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.
- Open de behuizing onder geen beding.
- Houd het apparaat uit de buurt van spitse of scherpe voorwerpen.
- Gebruik het apparaat niet meer als het op de grond is gevallen of op andere wijze beschadigd is geraakt.
- Schakel het apparaat na elk gebruik en voor elke reiniging uit.
- Gebruik het apparaat nooit langer dan 15 minuten (gevaar voor oververhitting). Laat het apparaat ten minste

15 minuten afkoelen voordat u het weer gebruikt.

- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde toebehoren.
- Stel het apparaat en de opzetstukken niet bloot aan schokken, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, kachels).

⚠ WAARSCHUWING

Reparatie

- Probeer het apparaat in geen geval zelf te repareren!
- Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden verricht door speciaal daarvoor opgeleide personen. U mag het apparaat in geen geval zelf openen of repareren. Wanneer u dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren voor de gebruiker. Neem voor reparaties contact op met de klantenservice of met een erkend verkooppunt. Wanneer u deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.

⚠ WAARSCHUWING

Aanwijzingen voor het gebruik van accu's

- Als vloeistof uit een accu uit een aanraking komt met de huid of ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- **Gevaar voor inslikken!** Kleine kinderen kunnen accu's inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar accu's daarom buiten bereik van kleine kinderen!
- Als er een accu is gaan lekken, moet u veiligheidschandoenen aantrekken

en het apparaat volgens de voorschriften weggoien.

- Bescherm accu's tegen overmatige hitte.
- **Explosiegevaar!** Werp accu's niet in vuur.
- Haal accu's niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
- Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.
- Schakel het apparaat altijd eerst uit, voordat u het oplaadt.
- Voordat u accu's gebruikt, moet u deze op de juiste wijze opladen. Neem te allen tijde de aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het correct opladen in acht.

2. BIJ LEVERING INBEGREPEN

Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Controleer voorafgaand aan het gebruik of het spiermassageapparaat en de opzetstukken zichtbaar beschadigd zijn.

- 1 spiermassageapparaat
- 5 opzetstukken
- 1 USB-C-kabel
- 1 gebruiksaanwijzing

3. VOORGESCHREVEN GEBRUIK

WAARSCHUWING

Gebruik het spiermassageapparaat uitsluitend met de meegeleverde opzetstukken. Het spiermassageapparaat en de opzetstukken zijn geen medische apparaten, maar instrumenten voor het uitvoeren van massagebehandelingen. Het spiermassageapparaat is alleen bedoeld voor privége-

bruik en niet voor medisch of commercieel gebruik. Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk of verkeerd gebruik. Gebruik het spiermassageapparaat niet als een of meer van de volgende waarschuwingen en veiligheidsrichtlijnen op u van toepassing zijn. Raadpleeg uw arts als u twijfelt of het spiermassageapparaat geschikt is voor u.

4. VERKLARING VAN DE SYMBOLEN

Op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje van het apparaat worden de volgende symbolen gebruikt:

GEVAAR

Duidt op een onmiddellijk dreigend gevaar. Indien dit niet vermeden wordt, heeft dit de dood of ernstig letsel tot gevolg.

WAARSCHUWING

Duidt op een mogelijk dreigend gevaar. Indien dit niet vermeden wordt, kan het de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.

VOORZICHTIG

Duidt op een mogelijk dreigend gevaar. Indien dit niet vermeden wordt, kan het lichte of geringe verwondingen tot gevolg hebben.

LET OP

Duidt op een mogelijk schadelijke situatie. Indien deze niet vermeden wordt, kan de apparatuur of iets in de omgeving daarvan beschadigd raken.



Lees de instructie



Productinformatie

Verwijzing naar belangrijke informatie



CE-markering

Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen.



Fabrikant



Gebruik het spiermassageapparaat niet bij personen met geïmplanteerde elektrische apparaten (bijv. pacemakers).



Scheid de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af.



Batterijen die schadelijke stoffen bevatten, mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.



Scheid het product en de verpakkingscomponenten en voer het afval volgens de lokale voorschriften af



De producten voldoen aantoonbaar aan de eisen van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Unie (EEU).



Conformiteitskeurmerk voor Groot-Brittannië



Aanduiding voor de identificatie van het verpakkingsmateriaal.

A = materiaalafkorting,
B = materiaalnummer:
1-7 = kunststoffen,
20-22 = papier en karton



Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



Polariteit van de DC-stroomaansluiting



Gelijkstroom

Het apparaat is alleen geschikt voor gelijkstroom.



Symbol importeur

5. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

5.1 Spiermassageapparaat

De bijbehorende tekeningen zijn afgebeeld op pagina 3.

1 Intensiteitsindicator

5 leds, beginnend van links naar rechts

1 Accustatusindicator

Tijdens het gebruik:

accustatus < 25 % = Actieve leds knippen

Tijdens het opladen:

Leds knippen = accu wordt opgeladen
blauw

Leds branden = accu volledig opgeladen
blauw



Elk van de vijf leds staat voor 20% laadcapaciteit. Het niveau dat momenteel wordt geladen, knippert blauw, de reeds geladen niveaus branden continu blauw.

2 AAN/UIT-knop

3 Aansluiting voor USB-C-kabel

4 Deksel van de accu

5 Aansluiting voor het opzetstuk

6 Drukindicator

7 USB-C-kabel

5.2 Opzetstukken

8 Duwkop

Het meest geschikt om over het spierverloop te schuiven.

9 Gebogen kop

Uitermate geschikt voor delen van het lichaam met een natuurlijke ronding (bijv. armen of boven-/onderbenen)

10 Kop met luchtkussen

Uitermate geschikt voor gevoelige delen van het lichaam (bijv. de nek).

11 Spiraalkop

Uitermate geschikt voor diepliggend spierweefsel en gerichte puntmassages (bijv. de voetzool).

12 Platte kop

Uitermate geschikt voor grote oppervlakken op het hele lichaam (bijv. het bovenbeen).

6. GEBRUIK


6.1 Ingebruikname/accu opladen

De massage hoort op elk moment aangenaam te zijn. Begin het gebruik met het laagste intensiteitsniveau en verhoog de intensiteit daarna naar behoefte. Het is mogelijk dat er lichte bloeditstoringen ontstaan; dat is een positief effect van de behandeling. Met het apparaat kan de doorbloeding namelijk gericht worden gestimuleerd. Ook kan de huid in sommige gevallen rood worden. Als u overmatig veel last hebt van huidirritaties, dient u het gebruik van het apparaat te stoppen en een arts te raadplegen. Afhankelijk van de mate van de spierspanningen wordt voor het gewenste gedeelte (nek, schouders, rug, armen, zitvlak of benen) een behandelingsduur van ongeveer 10 minuten aanbevolen.

Laad het spiermassageapparaat eerst minstens 2 uur op, voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Ga daarvoor als volgt te werk:

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat.

2. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op het spiermassageapparaat. De aansluiting voor de USB-C-kabel **3**

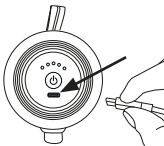

bevindt zich aan de zijkant van het apparaat, onder de AAN/UIT-toets.

3. Sluit de USB-C-kabel aan op een netstekker (niet bij de levering inbegrepen). Steek de netstekker in een geschikt stopcontact. De accustatusindicator **1** geeft de actuele accustatus aan.


Leds van de accustatusindicator 1 knipperen blauw	= accu wordt opgeladen
Alle leds van de accustatusindicator 1 branden continu blauw	= accu is volledig opgeladen

4. Trek de netstekker (niet meegeleverd) uit het stopcontact zodra de alle accu-indicatieleds **1** blauw branden. De accu is nu volledig opgeladen. Met een volledig opgeladen accu kunt u het apparaat ongeveer 2 uur gebruiken. Zodra de accustatusindicator **1** rood begint te knipperen, moet u het spiermassageapparaat weer opladen, omdat het anders binnen korte tijd automatisch wordt uitgeschakeld.

6.2 Opzetstuk kiezen/verwisselen

Kies het passende opzetstuk voordat u met de massage begint. Ga als volgt te werk om een opzetstuk te verwisselen:

1. Trek het op dat moment geplaatste opzetstuk horizontaal uit het spiermassageapparaat.



2. Schuif het gewenste opzetstuk stevig in het spiermassageapparaat. Het opzetstuk zit goed zodra het voelbaar vastklikt.

6.3 Inschakelen / intensiteit kiezen

i Het spiermassageapparaat heeft een automatische uitschakeling. Dit betekent dat het spiermassageapparaat na een gebruik van ongeveer 10 minuten automatisch wordt uitgeschakeld.

1. Houd de AAN/UIT-knop **2** 2 seconden ingedrukt. De 5 intensiteitsindicatorleds **1** branden gedurende ca. 2 seconden. Verder worden de ledstrips aan beide zijden van onder naar boven gevuld en vervolgens weer leeg tot op de eerste led. Deze brandt wit. Het apparaat bevindt zich nu in de stand-bymodus.
2. Druk kort op de AAN/UIT-knop **2** om het apparaat in te schakelen. De linker-led van de intensiteitsindicatie **1** begint te branden. De massage begint in intensiteitsniveau 1.
3. Druk kort op de AAN/UIT-knop **2** om tussen de intensiteitsniveaus te

wisselen. De intensiteitsindicatie **1** geeft het actuele intensiteitsniveau aan.

Intensiteitsniveau 1 (1800 omw/min/30 Hz) →

Intensiteitsniveau 2 (2100 omw/min/35 Hz) →

Intensiteitsniveau 3 (2400 omw/min/40 Hz) →

Intensiteitsniveau 4 (2700 omw/min/45 Hz) →

Intensiteitsniveau 5 (3000 omw/min/50 Hz) →

Standby.


4. U kunt het apparaat tijdens het gebruik op elk moment uitschakelen door de AAN/UIT-knop  **2** ingedrukt te houden (2 seconden). Als u in de vijfde intensiteitsstand opnieuw op de AAN/UIT-toets  **2** drukt, wordt het apparaat uitgeschakeld. Het apparaat bevindt zich in de stand-bymodus.



Als het apparaat tijdens het gebruik stopt, kan dit komen doordat er te veel druk wordt uitgeoefend. Let erop dat u tijdens het gebruik niet te veel druk uitoefent op het spiermassageapparaat.

6.4 Drukindicator

Afhankelijk van hoe hard u het gekozen massageopzetstuk tegen de huid drukt, licht de led-balk aan de zijkant (drukindicator) **6** in een overeenkomstige kleur op.



De drukindicatie **6** en de bijbehorende aanbevelingen zijn niet bindend. Omdat het lichaamsgevoel sterk verschilt, moet u de drukkracht onmiddellijk verminderen zodra u hierdoor pijn ervaart. De massage hoort op elk moment aangenaam te zijn.

Lichte druk (geschikt voor kleine en gevoelige spiergroepen)	=	Led-balk licht op in het witte gebied
Sterke drukkracht (geschikt voor grote spiergroepen)	=	Led-balk licht op in het blauwe gebied
Te veel druk (veroorzaakt pijn bij de meeste mensen en moet daarom worden vermeden bij gebruik)	=	Led-balk licht op in het rode gebied, verminder de drukkracht

De aanbevelingen gelden voor de toebehoren **8** / **9** / **10** / **12**. Het opzetstuk **11** wordt door zijn vorm als intensiever ervaren en mag daarom uitsluitend in het witte gedeelte van de ledstrip worden gebruikt.

7. REINIGING EN ONDERHOUD

Reiniging

WAARSCHUWING

- Schakel het apparaat voor elke reiniging uit.
- Reinig het apparaat niet in de vaatwasmachine.
- Reinig het apparaat uitsluitend met een licht bevochtigde doek en een niet schurend schoonmaakproduct. Voor een hygiënische reiniging zijn alle opzetstukken met water en een niet-schurend schoonmaakproduct te reinigen.
- Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier. Er mogen geen vloeistoffen in het apparaat binnendringen.
- Let er bij het gebruik van massageolie (alleen aanbevolen bij opzetstuk **11**/**12**) op dat alle resten volledig worden verwijderd en dat alles goed wordt gereinigd.

- Gebruik het apparaat en de opzetstukken pas weer als alle onderdelen helemaal droog zijn.

Onderhoud

Als u het spiermassageapparaat langere tijd niet gebruikt, adviseren wij u het in de originele verpakking en op een droge plek op te bergen. Plaats geen andere spullen op het apparaat.

8. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN


Probleem	Het spiermassageapparaat stopt tijdens het gebruik.
Oplossing	Let erop dat u tijdens het gebruik niet te veel druk uitoefent op het spiermassageapparaat. Als u te veel druk uitoefent, stopt het apparaat kort.

9. VERWIJDEREN


Accu verwijderen

Om het apparaat te kunnen afvoeren, moet u eerst de accu uit het apparaat verwijderen. Ga daarvoor als volgt te werk:


1. Verwijder het accudeksel door het 90° tegen de klok in te draaien. Het accudeksel zit dan los en kan worden verwijderd.

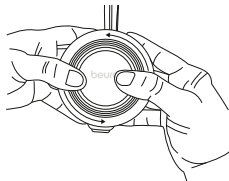

2. Maak vervolgens de behuizingsschaal aan de zijkant van het accudeksel los.

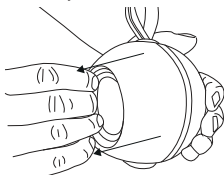

3. Trek nu de accu uit het apparaat en koppel de accu los van het apparaat via de stekeraansluiting.

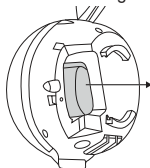

4. Vervolgens kunt u de behuizing weer op het apparaat plaatsen en het accudeksel weer terugplaatsen.

Deponeer de gebruikte, volledig lege accu's in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de accu's correct te verwijderen.

Deze tekens kunt u aantreffen op accu's met schadelijke stoffen:

Pb = batterij bevat lood,
Cd = batterij bevat cadmium,
Hg = batterij bevat kwik.



Defecte of lege accu's moeten worden gerecycled overeenkomstig richtlijn 2006/66/EG en wijzigingen daarop. Lever accu's en/of het apparaat in bij de betreffende inzamelpunten.

Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamelpunten in uw land. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor het verwijderen van afval in uw gemeente.

10. TECHNISCHE GEGEVENS

Netvoeding: Ingang	5 V — 1 A
Afmetingen	ca. 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (zonder toebehoren en band)
Gewicht	ca. 405 g (zonder opzetstukken, zonder USB-C-kabel)
Accu: Capaciteit Nominale spanning Typeaanduiding	1250 mAh 7,4 V Li-ion

11. GARANTIE/SERVICE

Meer informatie over de garantie en de garantievoorwaarden vindt u in het meegeleverde garantieblad.



Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem, opbevar den til senere brug, gør den tilgængelig for andre brugere, og følg anvisningerne.

1. Advarsler og sikkerhedsanvisninger ...	102
2. Leveringsomfang	103
3. Tilsigtet brug	103
4. Symbolforklaring.....	104
5. Beskrivelse af apparatet	105
5.1 Apparat til dybdegående vævsmassage	105
5.2 Tilbehørsdele.....	105
6. Anvendelse	105
6.1 Ibrugtagning/opladning af batteri.....	105
6.2 Valg/udskiftning af tilbehørsdelene	106
6.3 Tænding/Valg af intensitetstrin	106
6.4 Trykindikator.....	107
7. Rengøring og vedligeholdelse	107
8. Sådan løser du driftsproblemer	108
9. Bortskaffelse	108
10. Tekniske data.....	109
11. Garanti / Service	109

⚠ ADVARSEL

- Apparatet er kun beregnet til privat brug og derhjemme, ikke til erhvervsmæssig brug.
- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de farer, der er forbundet med det.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengørings- og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er under opsyn.
- Hvis elledningen til dette apparat bliver beskadiget, skal den bortskaffes. Hvis den ikke kan tages af, skal apparatet bortskaffes.
- Apparatet må under ingen omstændigheder åbnes eller repareres, da en fejlfri funktion ellers ikke længere kan garanteres. Overholdes dette ikke, bortfalder garantien.
- Undlad at stikke genstande ind i apparatets åbning eller mellem de bevægelige dele. Sørg for, at de bevægelige dele altid kan bevæge sig frit.
- Klem eller tving ingen dele af kroppen, især fingrene, ind mellem de bevægelige massageelementer eller deres holdere i apparatet.

1. ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

⚠ ADVARSEL

Anvend ikke apparatet ved en sygdomsmæssig ændring eller skade i det kropsområde, hvor der skal masseres (f.eks. diskusprolaps, åbent sår).

- Anvend ikke apparatet, hvis du bruger pacemaker.
- Anvend ikke apparatet til massage i nærheden af hjertet.
- Anvend ikke apparatet på hævede, forbrændte, betændte eller beskadigede hud- eller kropsområder.
- Anvend ikke apparatet ved flænger, kapillarer, åreknuder, akne, rosacea, herpes eller andre hudsygdomme.
- Anvend ikke apparatet under en graviditet.
- Anvend ikke apparatet på hovedet eller i ansigtet (f.eks. øjnene), på strubehovedet, i intimområdet eller på andre særligt sarte kropsdele.
- Anvend ikke apparatet på rygsøjlen eller direkte på knogler.
- Anvend ikke apparatet, mens du sover.
- Anvend ikke apparatet på dyr.
- Anvend ikke apparatet efter indtagelse af medicin eller alkohol (begrænset registreringsevne!).
- Anvend ikke apparatet i bilen.



Spørg din læge, før du bruger apparatet, især

- hvis du lider af en hjertesygdom
- hvis du har haft en blodprop
- hvis du har diabetes,
- hvis du har uforklarlige smerter.

⚠ ADVARSEL

- Kvælningsfare! Hold børn på afstand af emballagematerialet.
- Kvælningsfare! Hold børn på afstand af tilbehørsdelene.
- Fare for elektrisk stød! Sørg for, at apparatet ikke kommer i berøring med vand eller andre væsker.
- Fare for elektrisk stød! Forsøg aldrig at tage et apparat op, hvis det er faldet ned i vand.
- Børn skal være under opsyn, når de anvender apparatet.
- Hvis apparatet anvendes i modstrid med formålet eller i modstrid med den medfølgende betjeningsvejledning, er der risiko for brand!
- Anvend aldrig apparatet uden opsyn, specielt ikke når der er børn i nærheden.
- Apparatet må aldrig tildækkes af f.eks. et tæppe eller en pude eller andet, når det er i brug.
- Apparatet må aldrig anvendes i nærheden af benzin eller andre letantændelige stoffer.
- Anvend kun apparatet i tørre rum indendørs.
- Anvend aldrig apparatet i badekar eller sauna.

⚠ VIGTIGT

- Før brug skal det sikres, at apparatet og tilbehørsdelene ikke har synlige skader. Anvend ikke apparatet i tvivlstilfælde, og kontakt din forhandler eller den anførte kundeserviceadresse, hvis du har spørgsmål.
- Åbn aldrig kabinettet.
- Hold apparatet væk fra spidse eller skarpe genstande.

- Hvis apparatet er blevet tabt eller beskadiget på anden vis, må det ikke længere anvendes.
- Sluk apparatet efter hver brug og før rengøring.
- Brug aldrig apparatet i mere end 15 minutter (risiko for overophedning). Lad apparatet afkøle i mindst 15 minutter, før det tages i brug igen.
- Benyt kun apparatet sammen med de medfølgende tilbehørsdele.
- Beskyt apparatet og tilbehørsdelene mod stød, støv, kemikalier, kraftige temperatursvingninger, elektromagnetiske felter og mod at komme for tæt på varmekilder (ovn, radiator).

ADVARSEL

Reparation

- Forsøg under ingen omstændigheder selv at reparere apparatet!
- Reparationer af el-apparater må kun udføres af fagfolk. Du må aldrig selv åbne eller reparere apparatet, da det i modsat fald ikke kan garanteres, at apparatet fungerer fejlfrit. Reparationer, der ikke er udført korrekt, kan medføre betydelig fare for brugeren. Henvend dig til vores kundeservice eller en autoriseret forhandler, hvis der er brug for reparation. Overholdes dette ikke, bortfalder garantien.

ADVARSEL

Anvisninger vedrørende batterier

- Hvis væske fra batteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skylles med vand, og man skal søge læge.
- **Kvælningsfare!** Småbørn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn!

- Hvis der er løbet batterisyre ud af batteriet, skal du tage beskyttelseshandsker på og bortskaffe apparatet.
- Beskyt batterier mod meget høj varme.
- **Eksplodingsfare!** Kast aldrig batterier ind i ild.
- Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.
- For at opnå så lang levetid som muligt for batteriet, skal du lade det helt op mindst 2 gange om året.
- Sluk altid for apparatet, før det oplades.
- Genopladelige batterier skal oplades korrekt før brug. Følg altid producentens anvisninger eller anvisningerne i denne betjeningsvejledning med henblik på korrekt opladning.

2. LEVERINGSOMFANG

Kontrollér, at den leverede vares emballage er ubeskadiget, og at alt er med. Før brug skal det sikres, at apparatet til dybdegående vævsmassage og tilbehørsdelene ikke har synlige skader.

- 1 apparat til dybdegående vævsmassage
- 5 tilbehørsdele
- 1 USB-C-kabel
- 1 betjeningsvejledning

3. TILSIGTET BRUG

ADVARSEL

Brug kun apparatet til dybdegående vævsmassage sammen med de medfølgende tilbehørsdele. Apparatet til dybdegående vævsmassage og tilbehørsdelene er ikke medicinske anordninger. De er instrumenter til massagebehandling. Apparatet til dybdegående vævsmassage er kun beregnet til personlig brug, ikke til medicinsk eller kommerciel brug. Apparatet må kun anvendes til det formål, det er udviklet til, og kun på den måde, som er angivet i betjeningsvejledningen.

gen. Enhver utilsigtet anvendelse kan være farlig. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af ukorrekt brug eller brug i strid med formålet. Brug ikke mas-sageapparatet, hvis en eller flere af de føl-gende advarsler og sikkerhedsanvisninger gælder for dig. Hvis du er usikker på, om apparatet til dybdegående vævsmassage egner sig til dig, bør du spørge din læge til råds.

4. SYMBOLFORKLARING

Følgende symboler anvendes på apparatet, i betjeningsvejledningen, på emballagen og på apparatets typeskilt:

⚠ FARE

Betegner en overhængende fare. Hvis den ikke undgås, vil det resultere i død eller alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

Betegner en potentiel fare. Hvis den ikke forhindres, kan det resultere i død eller alvorlig personskade.

⚠ FORSIGTIG

Betegner en potentiel fare. Hvis den ikke forhindres, kan det resultere i lette eller mindre kvæstelser.

BEMÆRK

Betegner en potentielt farlig situation. Den kan beskædige anlægget eller omgivelserne, hvis den ikke forhindres.



Læs anvisningerne



Produktoplysninger
Vigtige oplysninger



CE-mærkning

Dette produkt opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver.



Producent



Apparatet til dybdegående vævsmassage må ikke anvendes på personer med implante-rede, elektriske apparater (som f.eks. pacemakere)



Skil emballagekomponenterne ad, og bortskaf dem i over-ensstemmelse med de lokale bestemmelser.



Batterier, der indeholder skade-lige stoffer, må ikke bortskaffes med almindeligt husholdnings-affald



Produktet og emballagekom-ponenterne skal adskilles og bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.



Det er godtgjort, at produkterne er i overensstemmelse med kra-vene i de tekniske regler for Den Eurasiske Økonomiske Union.



Overensstemmelsesvurderings-mærke for Storbritannien



Mærkning til identifikation af emballagen.

A = Materialeforkortelse,
B = Materialenummer: 1-7 = Plast, 20-22 = Papir og pap



Bortskaffelse i henhold til EU-direktivet om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

	Jævnstrømsluttningens polaritet
	Jævnstrøm Apparatet kan kun bruges med jævnstrøm
	Importørsymbol

5. BESKRIVELSE AF APPARATET

5.1 Apparat til dybdegående vævsmassage

De tilhørende tegninger er vist på side 3.

1	Intensitetsindikator 5 LED'er, begyndende fra venstre mod højre
1	Batteriindikator I drift: Batteriniveau < 25 % = Aktive LED'er blinker
Under opladning: LED'erne blinker blå = Batteriet oplades. LED'erne lyser blå = Batteri fuldt opladet	
	Hver af de fem LED'er står for 20 % opladningskapacitet. Det aktuelle opladningstrin blinker blå, de allerede opladte trin lyser konstant blå.
2	Tænd/sluk-knap
3	Stik til USB-C-kabel
4	Batteridæksel
5	Tilslutning til tilbehørsdel
6	Trykindikator
7	USB-C-kabel

5.2 Tilbehørsdele

8	Shaverhoved Bedst egnet til at føres langs muskelforløbet over musklerne.
9	Buet hoved Bedst egnet til kropsområder med naturlig runding (f.eks. arme eller underben og lår).
10	Luftpudehoved Velegnet til følsomme områder af kroppen (f.eks. nakken).
11	Spiralhoved Velegnet til dybtliggende muskeltvæv og målrettet, punktvis massage (f.eks. fodsål).
12	Fladt hoved Bedst egnet til større områder på hele kroppen (f.eks. lår).

6. ANVENDELSE


6.1 Ibrugtagning/opladning af batteri

Massagebehandlingen skal altid føles behagelig. Begynd med anvendelsen på det laveste intensitetstrin, og forøg derefter efter behov. Forekomsten af lettere hæmatomer er en positiv effekt af behandlingen og kan let opstå, idet blodcirkulationen målrettet kan fremmes ved anvendelsen af apparatet til dybdegående vævsmassage. Der kan også forekomme rødmen enkelte steder på huden. Såfremt du bemærker kraftig hudirritation, skal du holde op med at bruge apparatet og opsøge en læge. Afhængigt af omfanget af spændingerne anbefales det at bruge ca. 10 minutter på det ønskede område (nakke, skuldre, ryg, arme, baller eller ben).

Inden du tager apparatet til dybdegående vævsmassage i brug første gang, skal du først lade det op i mindst 2 timer. Til dette formål skal du gøre følgende:

1. Fjern al emballagen fra apparatet.

2. Slut det medfølgende USB-C-kabel til apparatet til dybdegående vævsmassage. Tilslutningen til USB-C-kablet **3** sidder på siden af apparatet under tænd/sluk-knappen.

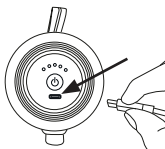

3. Slut USB-C-kablet til en netadapter (medfølger ikke). Sæt netadapteren i en egnet stikkontakt. Batteriindikatoren **1** viser den aktuelle batterikapacitet.


LED'erne på batteriindikatoren 1 blinker blåt	=	Batteriet oplades.
Alle LED'er på batteriindikatoren 1 lyser konstant blåt	=	Batteriet er helt opladet

4. Når alle LED'er på batteriindikatoren **1** lyser konstant blåt, skal du tage netadapteren (medfølger ikke) ud af stikkontakten. Batteriet er nu fuldt opladet. Et helt opladet batteri er nok til ca. 2 timers brug. Når batteriindikatoren **1** begynder at blinke blåt, skal du oplade apparatet til dybdegående vævsmassage igen, da det ellers inden for kort tid slukker automatisk.

6.2 Valg/udskiftning af tilbehørsdelene

Vælg den passende tilbehørsdel, før du påbegynder massagen. Gør følgende for at udskifte en tilbehørsdel:

1. Træk den hidtidige tilbehørsdel vandret ud af apparatet til dybdegående vævsmassage.



2. Tryk tilbehørsdelen ind i apparatet til dybdegående vævsmassage med et fast tryk, indtil den klikker på plads.

6.3 Tænding/Valg af intensitetstrin

i Apparatet til dybdegående vævsmassage har en funktion til automatisk sluk. Det vil sige, at apparatet til dybdegående vævsmassage slukker automatisk, når det har været i brug i ca. 10 minutter.

1. Tryk på tænd/sluk-knappen **2** i 2 sekunder. De 5 LED'er på intensitetsindikatoren **1** lyser i ca. 2 sekunder. Desuden fyldes LED-bjælkerne i siden nedefra og op og tømmes derefter igen med undtagelse af den første LED. Den lyser hvidt. Apparatet er nu i standby-tilstand.

2. Tryk kort på tænd/sluk-knappen **2**, for at tænde for apparatet. Intensitetsindikatorens venstre LED **1** begynder at lyse. Massagen starter på intensitetstrin 1.

3. Tryk kort på tænd/sluk-knappen **2** for at skifte mellem intensitetstrinene. Intensitetsvisningen **1** viser det aktuelle intensitetstrin.

Intensitetstrin 1 (1800 o/min./30 Hz) →
 Intensitetstrin 2 (2100 o/min./35 Hz) →
 Intensitetstrin 3 (2400 o/min./40 Hz) →
 Intensitetstrin 4 (2700 o/min./45 Hz) →
 Intensitetstrin 5 (3000 o/min./50 Hz) →
 Standby.


4. Du kan til enhver tid slukke for apparatet under anvendelsen ved at trykke vedvarende på tænd/slukknappen  **[2]** (2 sekunder). Hvis du på det femte intensitetstrin igen trykker på tænd/sluk-knappen  **[2]** slukker apparatet. Apparatet befinder sig i standby-tilstand.



Hvis apparatet stopper under brugen, kan det skyldes overdreven trykudøvelse. Sørg for ikke at udøve for meget tryk på apparatet til dybdegående vævsmassage under brug.

6.4 Trykindikator

Alt efter hvor hårdt du trykker den valgte massagetilbehørsdel mod huden, lyser LED-bjælken på siden (trykindikator) **[6]** i en tilsvarende farve.



Trykangivelsen **[6]** og de tilhørende anbefalinger er ikke bindende. Da kropsfornemmelsen er meget forskellig, bør du straks reducere trykket, så snart du føler smerter. Massagebehandlingen skal altid føles behagelig.

Let tryk (egnet til små og følsomme muskelgrupper)	=	LED-bjælken er i det hvide område
--	---	-----------------------------------

Kraftigt tryk (egnet til store muskelgrupper)	=	LED-bjælken er i det blå område
For kraftigt tryk mod huden (er smertefuldt for de fleste ved anvendelsen og bør derfor undgås)	=	LED-bjælken er i det røde område. Nedsæt trykket mod huden

Anbefalingerne gælder for tilbehørsdelene **[8]** / **[9]** / **[10]** / **[12]**. Tilbehørsdelen **[11]** opfattes som mere intensivt på grund af dens form og bør derfor kun anvendes i det hvide område af LED-bjælken.

7. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring

⚠ ADVARSEL

- Sluk apparatet før hver rengøring.
- Apparatet må ikke rengøres i opvaske-maskinen.
- Rengør altid apparatet med en let fugtet klud og et ikke-slibende rengøringsmiddel efter brug. Rengør alle tilbehørsdele med vand og et ikke-slibende rengøringsmiddel for at opnå en hygiejnisk rengøring.
- Rengør kun apparatet som angivet. Der må under ingen omstændigheder trænge væske ind i apparatet.
- Sørg for ved brug af massageolier (anbefales kun ved tilbehørsdel **[11]**/**[12]**), at alle rester fjernes og rengøres fuldstændigt.
- Anvend først apparatet og tilbehørsdelene igen, når alle bestanddele er helt tørre.

Vedligeholdelse

Hvis du ikke bruger apparatet til dybdegående vævsmassage i længere tid, anbefaler vi, at du opbevarer det i den originale emballage i tørre omgivelser, og uden at der står noget oven på det.

8. SÅDAN LØSER DU DRIFTSPROBLEMER


Problem	Apparatet til dybdegående vævsmassage stopper under brug.
Afhjælpning	Sørg for ikke at udøve for meget tryk på apparatet til dybdegående vævsmassage under brug. Hvis der udøves for meget tryk, stopper apparatet kortvarigt.

9. BORTSKAFFELSE


Bortskaffelse af batterier

For at bortskaffe apparatet skal du først tage batteriet ud af apparatet. Til dette formål skal du gøre følgende:


1. Fjern batteridækslet ved at dreje det 90° mod uret. Batteridækslet er nu løst og kan tages af.

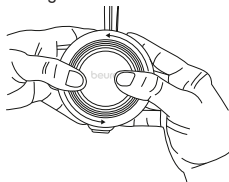

2. Løsn derefter kabinetdelen på siden af batteridækslet.

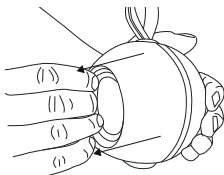

3. Træk nu batteriet ud af apparatet, og adskil batteriet fra apparatet ved hjælp af stikforbindelsen.

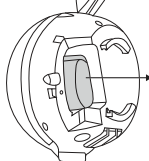

4. Derefter kan du sætte kabinetdelen på apparatet igen og sætte batteridækslet på.

De brugte, helt afladede batterier skal bortskaffes i de særligt mærkede opsamlingsbeholdere, som findes på genbrugspladser og hos forhandlere af elapparater. Du er juridisk forpligtet til at bortskaffe batterierne. Disse symboler finder du på batterier, som indeholder skadelige stoffer:

Pb = batteriet indeholder bly
Cd = batteriet indeholder cadmium
Hg = batteriet indeholder kviksølv



Defekte eller brugte batterier skal genbruges i overensstemmelse med direktiv 2006/66/EF og ændringerne deri. Aflever genopladelige batterier og/eller apparatet på de angivne genbrugspladser.

Af hensyn til miljøet må det udtjente apparat ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Bortskaffelse kan ske via den lokale genbrugsstation. Apparatet skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunes tekniske forvaltning, hvis du har yderligere spørgsmål.



10. TEKNISKE DATA

Netdrift: Indgang	5 V  1 A
Mål	ca. 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (uden tilbehør og uden bånd)
Vægt	ca. 405 g (uden tilbehør, uden USB-C-kabel)
Batteri: Kapacitet Nominel spænding Typebetegnelse	1250 mAh 7,4 V Li-Ion

11. GARANTI / SERVICE

Nærmere oplysninger om garantien og garantibetingelserne findes i det medfølgende garantihæfte.



Läs noggrant igenom denna bruksanvisning, spara den för framtida användning, se till att den är tillgänglig för andra användare och följ anvisningarna.

1. Varnings- och säkerhetsinformation ...	112
2. I förpackningen ingår följande	113
3. Avsedd användning	113
4. Teckenförklaring.....	114
5. Produktbeskrivning	115
5.1 Muskelmassageapparat.....	115
5.2 Tillbehör	115
6. Användning	115
6.1 Idrifttagande/ladda batteriet	115
6.2 Välja/byta tillbehör.....	116
6.3 Starta/välja intensitetsnivå	116
6.4 Tryckvisning	117
7. Rengöring och underhåll	117
8. Vad gör man om problem uppstår?	117
9. Avfallshantering	118
10. Tekniska specifikationer	119
11. Garanti/service	119

⚠ VARNING

- Produkten är endast avsedd för hemmabruk/ privat bruk, inte för kommersiellt bruk.
- Produkten får användas av barn över 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenheter och kunskaper under förutsättning att de övervakas eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker användningen innebär.
- Barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt av en vuxen.
- Om produktens nätsladd skadas måste den kasseras. Om nätkabeln inte går att lossa från produkten måste produkten kasseras.
- Öppna eller reparera aldrig produkten på egen hand eftersom det då inte längre går att garantera felfri funktion. Om denna anvisning inte följs upphör garantin att gälla.
- Stoppa inte in några föremål i produktens öppningar eller mellan de rörliga delarna. Se till att de rörliga delarna alltid kan röra sig fritt.
- Kläm eller tvinga aldrig in någon kroppsdel, i synnerhet inte fingrarna, mellan de rörliga maskedelarna eller deras fästen på produkten.

1. VARNINGS- OCH SÄKERHETSINFORMATION

⚠ VARNING

Använd inte produkten om du har en sjuklig förändring eller skada i den del av kroppen som ska masseras (t.ex. diskbråck, öppna sår).

- Använd inte produkten om du har en pacemaker inopererad.
- Använd aldrig produkten för massage i området runt hjärtat.
- Använd inte produkten på hudpartier och kroppsdelar med svullnader, brännskador, inflammationer eller skadad hud.
- Använd inte produkten på hudpartier med rivsår, kapillärer, åderbråck, akne, rosacea, herpes eller andra hudsjukdomar.
- Använd inte produkten under graviditet.
- Använd inte produkten på huvudet eller i ansiktet (t.ex. ögonen), på struphuvudet, i intimområdet eller på andra särskilt känsliga kroppsdelar.
- Använd inte produkten på ryggraden och inte direkt på benknor.
- Använd inte produkten när du sover.
- Använd aldrig produkten på djur.
- Använd inte produkten efter intag av medicin eller alkohol (nedsatt perception).
- Använd inte produkten i bilen.



Du bör rådfråga din läkare innan du använder produkten, i synnerhet

- om du lider av hjärtsjukdom,
- vid trombosor,
- om du har diabetes eller
- om du har smärtor vars orsak inte har klarlagts.

⚠ VARNING

- Kvävningsrisk! Håll förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.
- Kvävningsrisk! Håll tillbehören utom räckhåll för barn.
- Risk för elstöt! Se till att produkten inte kommer i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Risk för elstöt! Försök aldrig ta upp en elektrisk apparat som har fallit ner i vatten genom att stoppa ner händerna i vattnet.
- Håll uppsikt över barn som använder produkten.
- Om produkten används på ett annat sätt än det avsedda eller om bruksanvisningen inte följs föreligger brandfara!
- Låt aldrig produkten vara igång utan uppsikt, särskilt inte när barn är i närheten.
- Använd aldrig produkten övertäckt, t.ex. under ett täcke eller en kudde.
- Använd inte apparaten i närheten av bensen eller andra lättantändliga ämnen.
- Apparaten får endast användas i torra utrymmen inomhus.
- Använd aldrig produkten i badkar eller bastu.

⚠ OBS!

- Innan du använder produkten ska du kontrollera att produkten och tillbehören inte har några synliga skador. Använd inte produkten i tveksamma fall, utan vänd dig då till återförsäljaren eller till vår kundtjänst på angiven adress.
- Höljet får under inga omständigheter öppnas.
- Håll produkten borta från spetsiga och vassa föremål.

- Om produkten faller i golvet eller skadas på annat sätt får den inte användas längre.
- Stäng av produkten varje gång du har använt den och innan du rengör den.
- Använd aldrig produkten i mer än 15 minuter (risk för överhettning). Låt produkten svalna i 15 minuter innan du använder den på nytt.
- Använd produkten enbart med de medföljande tillbehören.
- Skydda produkten och tillbehören mot stötar, damm, kemikalier, kraftiga temperaturvariationer, elektromagnetiska fält och värmekällor (kaminer, värmeelement).

VARNING

Reparationer

- Försök aldrig reparera produkten på egen hand!
- Elektroniska apparater får endast repareras av utbildade elektriker. Öppna eller reparera aldrig produkten på egen hand eftersom felfri funktion då inte längre kan garanteras. Felaktigt utförda reparationer kan utsätta användaren för stor fara. Kontakta vår kundtjänst eller en auktoriserad återförsäljare om produkten behöver repareras. Om denna anvisning inte följs upphör garantin att gälla.

VARNING

Anvisningar för hantering av uppladdningsbara batterier

- Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller ögon måste det berörda stället sköljas med vatten. Uppsök läkare.
- **Risk för sväljning!** Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka kvävning. Förvara därför batterier oåtkomligt för små barn!

- Om ett batteri läcker ska produkten kasseras. Använd skyddshandskar.
- Utsätt inte uppladdningsbara batterier för höga temperaturer.
- **Explosionsrisk!** Kasta aldrig batterier i öppen eld.
- Batterierna får inte öppnas eller tas isär.
- För att batteriet ska hålla så länge som möjligt bör det laddas upp helt minst två gånger per år.
- Stäng alltid av produkten innan du laddar den.
- Uppladdningsbara batterier måste laddas korrekt före användning. Följ alltid tillverkarens anvisningar respektive anvisningarna om korrekt laddning i denna bruksanvisning.

2. I FÖRPACKNINGEN INGÅR FÖLJANDE

Kontrollera förpackningen för att säkerställa att den är oskadd och att alla delar finns med. Innan du använder produkten ska du kontrollera att produkten och tillbehören inte har några synliga skador.

- 1 muskelmassageapparat
- 5 tillbehör
- 1 USB-C-kabel
- 1 bruksanvisning

3. AVSEDD ANVÄNDNING

VARNING

Använd produkten enbart tillsammans med de tillbehör som ingår i förpackningen. Massageapparaten och tillbehören är inga medicintekniska produkter utan massagebehandlingsredskap. Massageapparaten är endast avsedd för privat bruk i hemmet och inte för medicinskt eller kommersiellt bruk. Produkten får enbart användas i det syfte som den är utvecklad för och på det sätt som anges i bruksanvisningen. All felaktig

användning kan vara farlig. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer vid olämplig eller felaktig användning. Använd inte muskelassageapparaten om en eller flera av de följande varnings- och säkerhetsanvisningarna passar in på dig. Om du är osäker på om muskelassageapparaten är lämplig för dig bör du rådfråga läkare.

4. TECKENFÖRKLARING

Följande symboler används på produkten, i bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten för produkten:

FARA

Betecknar en omedelbar hotande fara. Om faran inte undviks kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Betecknar en potentiell fara. Om faran inte undviks kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

VAR FÖRSIKTIG

Betecknar en potentiell fara. Om faran inte undviks kan det leda till lätta eller mindre allvarliga personskador.

OBSERVERA

Betecknar en situation som kan leda till skador. Om situationen inte undviks kan produkten eller något i dess närhet skadas.

Läs anvisningarna

Produktinformation

Hänvisar till viktig information

 CE-märkning Denna produkt uppfyller kraven i gällande europeiska och nationella direktiv.	 Tillverkare
 Massageapparaten bör inte användas av personer med implantat, som är en elektrisk apparat (t.ex. en pacemaker)	 Sortera och avfallshandla förpackningskomponenterna i enlighet med kommunala föreskrifter.
 Batterier som innehåller skadliga ämnen får inte kasseras som hushållsavfall	 Separera produkten och förpackningskomponenterna och avfallshandla dem i enlighet med gällande kommunala föreskrifter.
 Produkten har visats uppfylla kraven i Eaeu:s tekniska regelverk.	 Märkning för bedömning av överensstämmelse för Storbritannien
 Märkning för identifiering av förpackningsmaterialet. A = materialförkortning, B = materialnummer: 1-7 = plast, 20-22 = papper och kartong	 Avfallshandla produkten enligt EU-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE

	Likströmsanslutningens polaritet
	Likström Produkten är endast avsedd för användning med likström
	Symbol för importör

5. PRODUKTBSKRIVNING

5.1 Muskelmassageapparat

Tillhörande bilder visas på sidan 3.

1	Intensitetsindikator Fem lysdioder, med början från vänster till höger
1	Batteriindikator I drift: Batterinivå < 25 % = Aktiva lysdioder blinkar <u>Under laddning:</u> Lysdioderna blinkar blått = Batteriet laddas Lysdioderna lyser blått = Batteriet helt laddat
	Var och en av de fem lysdioderna står för 20 % laddningskapacitet. Nivån som för närvarande laddas blinkar blått, de redan laddade nivåerna lyser konstant blått.
2	PÅ/AV-knapp
3	Uttag för USB-C-kabel
4	Batterilock
5	Tillbehörsuttag
6	Tryckvisning
7	USB-C-kabel

5.2 Tillbehör

8	Glidhuvud Lämpar sig bäst för att glida över musklerna längs muskelns utformning.
9	Bågformat huvud Lämpar sig bäst för kroppsområden med naturlig rundning (t.ex. armar eller underben och lår).
10	Huvud med luftkudde Passar bäst på känsliga kroppsdelar (t.ex. nacken).
11	Spiralformat huvud Lämpar sig bäst för djupgående massage av muskelvävnad och riktad punktmassage (t.ex. på fotsulan).
12	Platt huvud Lämpar sig bäst för massage av större områden över hela kroppen (t.ex. låret).


6. ANVÄNDNING

6.1 Idrifttagande/ladda batteriet

Massagen ska alltid kännas angenäm och avkopplande. Börja på den lägsta intensitetsnivån och öka sedan i din egen takt. Mindre blåmärken (hematom) kan uppträda. Detta är en positiv effekt av behandlingen och kan uppstå när som helst eftersom genomblödningen kan förbättras punktvis vid användning av produkten. Även enstaka hudrodnader kan uppträda. Om du upplever kraftiga hudirritationer bör du sluta använda produkten och uppsöka läkare. Beroende på hur kraftiga muskelspänningarna är rekommenderas en användningstid på cirka 10 minuter för önskat område (nackar, axlar, rygg, armar, säte eller ben).

Innan du använder massageapparaten första gången måste du först ladda den i minst 2 timmar. Gör så här:

1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till massageapparaten. Uttaget för USB-C-kabeln **3** sitter på sidan av produkten, under PÅ/AV-knappen.

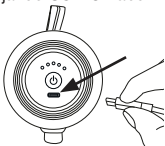

3. Anslut USB-C-kabeln till en nätkontakt (medföljer ej). Anslut nätkontakten till ett lämpligt eluttag. Batterinivåindikatorn **1** visar aktuell batterinivå.


Lysdioderna på batteriindikatorn 1 blinkar blått	=	Batteriet laddas
Alla lysdioder på batteriindikatorn 1 lyser med fast blått sken	=	Batteriet är helt laddat

4. Så snart alla lysdioder på batterinivåindikatorn **1** lyser med fast blått sken, dra ut nätkontakten (ingår ej i förpackningen) från eluttaget. Batteriet är nu helt fulladdat. En fullständig batteriuppladdning räcker till cirka 2 timmars drift. Så snart batterinivåindikatorn **1** börjar blinka blått måste du ladda muskelmassageapparaten igen, annars stängs den av automatiskt.

6.2 Välja/byta tillbehör

Välj ett lämpligt tillbehör innan du påbörjar massagen. Så här gör du för att byta tillbehör:

1. Dra ut tillbehöret horisontellt så att det lossnar från muskelmassageapparaten.



2. Fäst önskat tillbehör i massageapparaten genom att skjuta det på plats tills det hörs ett tydligt klick.

6.3 Starta/välja intensitetsnivå



Massageapparaten har en automatisk avstängningsfunktion. Det innebär att massageapparaten automatiskt stängs av efter 10 minuters användning.

1. Håll PÅ/AV-knappen  **2** intryckt i 2 sekunder. De fem lysdioderna på intensitetsindikatorn **1** lyser i cirka 2 sekunder. Dessutom tänds lysdiodremsorna på sidorna nedifrån och upp och släcks sedan på samma sätt upp till den första lysdioden. Denna lysdiod lyser vitt. Produkten är nu i standbyläge.
2. Starta apparaten genom att trycka kort på PÅ/AV-knappen  **2**. Den vänstra lysdioden på intensitetsindikatorn **1** börjar lysa. Massagen startar på intensitetsnivå 1.

3. Tryck kort på PÅ/AV-knappen  **2** för att växla mellan de fem intensitetsnivåerna. Intensitetsindikatorn **1** visar den aktuella intensitetsnivån.

Intensitetsnivå 1 (1 800 varv per minut/30 Hz) →
intensitetsnivå 2 (2 100 varv per minut/35 Hz) →
intensitetsnivå 3 (2 400 varv per minut/40 Hz) →
intensitetsnivå 4 (2 700 varv per minut/45 Hz) →
intensitetsnivå 5 (3 000 varv per minut/50 Hz) →
standby.


4. Du kan stänga av produkten när som helst under användningen genom att hålla PÅ/AV-knappen  **2** intryckt i cirka 2 sekunder. Om du trycker på PÅ/AV-knappen  **2** igen på den femte intensitetsnivån stängs apparaten av. Produkten är i standbyläge.



Om produkten slutar fungera under användning kan det bero på att trycket är för högt. Se till att inte sätta för hårt tryck på massageapparaten under användning.

6.4 Tryckvisning

Beroende på hur hårt du trycker det valda massage tillbehöret mot huden lyser lysdiodlisten på sidan (tryckvisning) **[6]** i motsvarande färg.



Tryckvisningen **[6]** och tillhörande rekommendationer är inte tvingande. Eftersom kroppskänslan varierar kraftigt bör du omedelbart minska trycket så snart du känner smärta. Massagen ska alltid kännas angenäm.

Lätt tryck (lämpligt för små och känsliga muskelgrupper)	=	Lydiodlisten är i det vita området
Starkt tryck (lämpligt för stora muskelgrupper)	=	Lydiodlisten är i det blå området
För högt tryck (förorsakar smärta för de flesta och bör därför undvikas vid användning)	=	Lydiodlisten är i det röda området – minska trycket

Rekommendationerna gäller för tillbehören **[8]**, **[9]**, **[10]** och **[12]**. Tillbehöret **[11]** upplevs som mer intensivt på grund av dess form och bör därför endast användas i det vita området på lysdiodremsan.

7. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengöring

⚠ VARNING

- Koppla alltid ur strömmen före rengöring.
- Rengör inte produkten i diskmaskin.
- Massageapparaten får endast rengöras med en lätt fuktad trasa och ett icke-slipande rengöringsmedel. För en hygienisk rengöring, rengör tillbehören med vatten och ett icke-slipande rengöringsmedel.
- Rengör inte produkten på annat sätt än enligt anvisningarna. Det får absolut inte komma in vätska i produkten.
- Vid användning av massageolja (rekommenderas endast vid användning av tillbehören **[11]**/**[12]**) är det viktigt att avlägsna alla rester helt och rengöra tillbehören ordentligt.
- Använd inte massageapparaten och tillbehören förrän alla delar är helt torra.

Skötselråd

Om du inte ska använda produkten under en längre tid rekommenderar vi att du förvarar den i originalförpackningen på en torr plats. Placera inte tunga föremål ovanpå produkten.

8. VAD GÖR MAN OM PROBLEM UPPSTÅR?


Problem	Massageapparaten stannar under användningen.
Åtgärd	Se till att inte sätta för hårt tryck på massageapparaten under användning. Vid för högt tryck stannar massageapparaten kort.

9. AVFALLSHANTERING


Avfallshantering av batteri

För att kunna kassera produkten måste du först ta ut batteriet ur produkten. Gör så här:


1. Ta bort batteriluckan genom att vrida den 90° moturs. Detta lossar batteriluckan, som då kan tas bort.

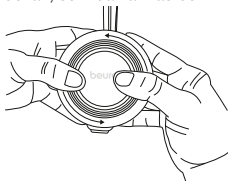

2. Lossa sedan höljet på sidan av batteriluckan.

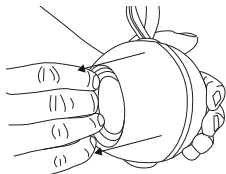

3. Dra nu ut batteriet ur produkten och koppla bort det från produkten med hjälp av stickkontakten.

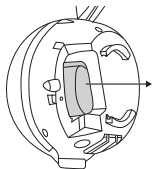

4. Därefter kan du sätta tillbaka höljet på produkten och sätta tillbaka batteriluckan.

Förbrukade, helt urladdade laddningsbara batterier ska kasseras separat i särskilt märkta insamlingsbehållare, på återvinningsstationer eller lämnas tillbaka till återförsäljaren. Uppladdningsbara batterier ska enligt lag kasseras på särskilt vis.

Följande teckenkombinationer finns på uppladdningsbara batterier som innehåller skadliga ämnen:

Pb = batteriet innehåller bly

Cd = batteriet innehåller kadmium

Hg = batteriet innehåller kvicksilver



Defekta eller förbrukade batterier ska återvinnas enligt direktiv 2006/66/EG i dess ändrade form. Lämna batterier och/eller produkten till en återvinningscentral.

Av miljöskäl får uttjänt produkt inte kastas i hushållsavfallet.

Lämna den istället till en återvinningscentral. Produkten ska avfallshandteras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Vänd dig till ansvariga kommunala myndigheter om du har några frågor om avfallshantering.



10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Nätanslutning: Ineffekt	5 V  1 A
Mått	cirka 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (utan tillbehör och utan band)
Vikt	cirka 405 g (utan tillbehör, utan USB-C-kabel)
Batteri: Kapacitet Nominell spänning Typbeteckning	1 250 mAh 7,4 V Litiumjon

11. GARANTI/SERVICE

Mer information om garanti och garantivillkor hittar du i den medföljande garantifolder.

NORSK



Les denne bruksanvisningen grundig, oppbevar den for senere bruk, ha den tilgjengelig for andre brukere og følg anvisningene.

1. Advarsler og sikkerhetsmerknader	122
2. Forpakningen inneholder følgende	123
3. Formålsriktig bruk	123
4. Symbolforklaring	124
5. Apparatbeskrivelse	125
5.1 Muskelmassasjeapparat	125
5.2 Tilbehør	125
6. Bruk	125
6.1 Før bruk / Lading av batteri	125
6.2 Velge/bytte tilbehør	126
6.3 Slå på / Velge intensitetsnivå	126
6.4 Trykkvisning	127
7. Rengjøring og vedlikehold	127
8. Fremgangsmåte ved problemer	127
9. Avfallshåndtering	128
10. Tekniske data	129
11. Garanti/service	129

⚠ ADVARSEL

- Apparatet er kun beregnet for privat bruk, ikke profesjonell bruk.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kunnskap, når de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet med det.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Barn må ikke rengjøre og vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den kasseres. Hvis strømledningen ikke er avtakbar, må apparatet kasseres.
- Ikke prøv å åpne eller reparere apparatet selv, ellers kan det ikke lenger garanteres at det vil fungere korrekt. Overholdes ikke denne regelen, blir garantien ugyldig.
- Ikke stikk gjenstander inn i apparatets åpning eller de bevegelige delene. Pass på at de bevegelige delene alltid kan bevege seg fritt.
- Ikke klem eller press kroppsdeler, især ikke fingre, inn mellom apparatets bevegelige massasjeelementer eller festet for disse i apparatet.

1. ADVARSLER OG SIKKERHETSMERKNADER

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk apparatet på kroppsdeler hvor det foreligger sykelige forandringer eller skader (f.eks. prolaps eller åpne sår).

- Ikke bruk apparatet hvis du har pacemaker.
- Ikke bruk apparatet i området rundt hjertet.
- Ikke bruk apparatet på hovne, forbrente, betente eller skadde hud- eller kroppsdeler.
- Ikke bruk apparatet ved kuttskader, kapillærer, åreknuter, akne, couperose, herpes eller andre hudsykdommer.
- Ikke bruk apparatet under svangerskap.
- Ikke bruk apparatet på hodet eller i ansiktet (f.eks. på øynene), på strupehodet, i intimområdet eller på andre spesielt følsomme kroppsdeler.
- Ikke bruk apparatet på ryggraden eller rett på knoklene.
- Ikke bruk apparatet mens du sover.
- Ikke bruk apparatet på dyr.
- Ikke bruk apparatet etter inntak av medikamenter eller alkohol (redusert oppfatningsevne).
- Ikke bruk apparatet i motorkjøretøy.



Spør legen før du begynner å bruke apparatet, spesielt

- hvis du har en alvorlig sykdom
- ved tromboser
- ved diabetes
- ved smerter av ubestemmelig årsak

⚠ ADVARSEL

- Kvelningsfare! Oppbevar emballasjen utilgjengelig for barn.

- Kvelningsfare! Ikke la barn leke med tilbehøret.
- Fare for elektrisk støt! Sørg for at apparatet ikke kommer i kontakt med vann eller andre væsker.
- Fare for elektrisk støt! Ikke forsøk å gripe tak i apparatet hvis det har falt i vannet.
- Hvis barn bruker apparatet, må de holdes under oppsikt.
- Uforskriftsmessig bruk, eller bruk som er i strid med bruksanvisningen, kan medføre brannfare!
- Ikke gå fra apparatet når det er slått på, særlig ikke hvis det er barn i nærheten.
- Ikke bruk apparatet tildekket, f.eks. under tepper eller puter.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av bensin eller andre lettantennelige stoffer.
- Apparatet må bare brukes i tørre rom innendørs.
- Ikke bruk apparatet i badekar eller badstue.

⚠ OBS!

- Før du bruker apparatet, må du alltid kontrollere at apparat og tilbehør ikke har synlige skader. Ikke bruk apparatet hvis du tror det kan være skadet. Henvend deg i stedet til din lokale forhandler, eller kontakt kundeservice.
- Huset skal under ingen omstendigheter åpnes.
- Hold apparatet unna spisse eller skarpe gjenstander.
- Ikke bruk apparatet hvis det har falt i bakken eller fått andre skader.
- Slå av apparatet hver gang du har brukt det og før rengjøring.
- Ikke bruk apparatet i mer enn 15 minutter (fare for overoppheting). La apparatet avkjøles i minst 15 minutter før du bruker det på nytt.

- Bare bruk apparatet med det medfølgende tilbehøret.
- Beskytt apparatet og tilbehøret mot støt, støv, kjemikalier, kraftige temperatursvingninger, elektromagnetiske felt og nære varmekilder (ovner, radiatorer).

⚠ ADVARSEL

Reparasjon

- Aldri forsøk å reparere apparatet selv!
- Elektriske apparater skal kun repareres av fagfolk. Du må aldri åpne eller reparere apparatet selv, da dette fører til at problemfri funksjon ikke lenger er garantert. Uforskriftsmessige reparasjoner kan føre til alvorlig fare for brukeren. Kontakt kundeservice eller en autorisert forhandler ved behov for reparasjon. Overholdes ikke denne regelen, blir garantien ugyldig.

⚠ ADVARSEL

Instruksjoner for håndtering av batterier

- Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med vann. Oppsøk straks lege.
- **Fare for svelging!** Små barn kan svelge batteriene og kveles. Oppbevar derfor batteriene utilgjengelig for små barn!
- Hvis et batteri lekker, må du bruke vernehansker og kassere apparatet.
- Beskytt batteriene mot høy varme.
- **Eksplisjonsfare!** Ikke kast batteriene på åpen ild.
- Ikke demonter, åpne eller knus batteriene.
- For å oppnå lengst mulig levetid for det oppladbare batteriet må det lades helt opp minst to ganger i året.
- Slå alltid av apparatet før lading.

- Batteriene må lades riktig før bruk. Produsentens instruksjoner eller informasjonen for riktig lading i denne bruksanvisningen må alltid følges.

2. FORPAKNINGEN INNEHOLDER FØLGENDE

Kontroller innholdet i pakken for å sjekke at kartongemballasjen er uskadet, og at innholdet er komplett. Før du bruker apparatet, må du alltid kontrollere at muskelmassasjeapparatet og tilbehøret ikke har synlige skader.

- 1 muskelmassasjeapparat
- 5 tilbehør
- 1 USB-C-kabel
- 1 denne bruksanvisningen

3. FORMÅLSRIKTIG BRUK

⚠ ADVARSEL

Bare bruk muskelmassasjeapparatet sammen med tilbehøret som følger med. Muskelmassasjeapparatet og tilbehøret er ikke medisinske apparater, de er massasjebehandlingsverktøy. Muskelmassasjeapparatet er kun beregnet på personlig bruk, ikke medisinsk eller kommersiell bruk. Apparatet skal kun brukes til det formålet det ble utviklet for og på den måten som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Uforskriftsmessig bruk kan være farlig. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes uforskriftsmessig eller feil bruk. Ikke bruk muskelmassasjeapparatet hvis én eller flere av følgende advarsler og sikkerhetsmerknader gjelder for deg. Spør legen din dersom du er usikker på om muskelmassasjeapparatet passer for deg.

4. SYMBOLFORKLARING

Følgende symboler brukes på selve apparatet, i bruksanvisningen, på emballasjen og på apparatets typeskilt:

	FARE
Indikerer en umiddelbart overhengende fare. Hvis faren ikke unngås, fører det til dødsfall eller alvorlige personskader.	
	ADVARSEL
Indikerer en mulig overhengende fare. Hvis faren ikke unngås, kan det føre til dødsfall eller alvorlige personskader.	
	FORSIKTIG
Indikerer en mulig overhengende fare. Hvis faren ikke unngås, kan det føre til lette eller mindre personskader.	
	MERKNAD
Indikerer en mulig skadelig situasjon. Hvis faren ikke unngås, kan det føre til skade på apparatet eller ting i omgivelsene.	
	Les bruksanvisningen
	Produktinformasjon Varsel om viktig informasjon
	CE-merking Dette produktet oppfyller kravene i gjeldende europeiske og nasjonale direktiver.
	Produsent

	Muskelmassasjeapparatet skal ikke brukes på personer med elektriske implantater (som f.eks. pacemakere)
	Kildesorter emballasjekomponentene, og kast dem i henhold til lokale forskrifter.
	Ikke kast batterier som inneholder farlige stoffer, sammen med vanlig husholdningsavfall
	Kildesorter produktet og emballasjekomponentene, og avfallsbehandle dem i henhold til lokale forskrifter.
	Produktene oppfyller kravene i EØUs tekniske forskrifter
	Samsvarsvurderingsmerke for Storbritannia
	Merking for identifikasjon av emballasjemateriale. A = materialforkortelse, B = materialnummer: 1–7 = plast, 20–22 = papir og papp
	Avfallsbehandling i samsvar med EU-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Polaritet for direktestrømtilkobling
	Likestrøm Apparatet er bare egnet for likestrøm
	Importørsymbol

5. APPARATBESKRIVELSE

5.1 Muskelmassasjeapparat

De tilhørende tegningene finner du på side 3.

1 Intensitetsindikator 5 LED-lys som går fra venstre til høyre
1 Batterinivåindikator I drift: Batterinivå = Aktive LED-lys < 25 % blinker Under lading: LED-lysene = Batteriet lades blinker blått LED-lysene = Batteriet er fulladet lyser blått
 Hver av de fem LED-lysene står for 20 % ladekapasitet. Trinnet som lades for øyeblikket blinker blått, de allerede ladede trinnene lyser konstant blått.
2 PÅ/AV-knapp
3 Port til USB-C-kabel
4 Batterideksel
5 Montere tilbehør
6 Trykkvisning
7 USB-C-kabel

5.2 Tilbehør

8 Skjærehode Passer best til å skyve langs musklene.
9 Buett hode Passer best til kroppsområder med naturlig avrunding (f.eks. armer eller legg/lår).
10 Luftputehode Best egnet til ømfintlige kroppsområder (f.eks. nakken).
11 Spiralhode Best egnet til dypt muskelvev og målrettet punktmassasje (f.eks. fotsåle).
12 Flatt hode Best egnet til store områder på kroppen (f.eks. lår).


6. BRUK

6.1 Før bruk / Lading av batteri

Massasjen skal hele tiden kjennes behagelig. Begynn med å bruke apparatet på det laveste intensitetsnivået. Øk etter behov og hva synes er behagelig. Forekomst av lette hematomer er en positiv terapieffekt og absolutt mulig, for blodsirkulasjonen kan stimuleres aktivt ved bruk av apparatet. Sporadisk kan det også forekomme rødhet i huden. Hvis du opplever alvorlig hudirritasjon, må du avslutte bruken av apparatet og spørre en lege til råds. Avhengig av spenningsgraden anbefales en brukstid på ca. 10 minutter for ønsket område (nakke, skuldre, rygg, armer, sete eller ben).

Før du bruker muskelmassasjeapparatet for første gang, må du først lade det i minst to timer. Gå frem på følgende måte:

1. Fjern all emballasje fra apparatet.
2. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til muskelmasseapparatet. Tilkoblingen for USB-C-kabelen er **3** plassert på siden av apparatet, under PÅ/AV-knappen.
3. Koble USB-C-kabelen til et støpsel (medfølger ikke). Plugg støpselet inn i en passende stikkontakt. Batterinivåindikatoren **1** viser aktuelt batterinivå.

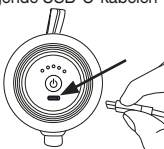


LED-lysene på batteriindikatoren 1 blinker blått	=	Batteriet lades
Alle LED-lysene på batteriindikatoren 1 lyser konstant blått	=	Batteriet er fulladet

4. Når alle lysene på batteriindikatoren **1** lyser konstant blått, trekker du støpselet (medfølger ikke) ut av stikkontakten. Batteriet er nå fulladet. Et fulladet batteri holder til ca. 2 timers bruk. Når batterinivåindikatoren **1** begynner å blinke blått, må du lade opp muskelmassasjeapparatet igjen, ellers vil det slå seg av automatisk.

6.2 Velge/bytte tilbehør

Velg riktig tilbehør før du starter massasjen. Slik bytter du tilbehør:

1. Trekk det eksisterende tilbehøret horisontalt ut av muskelmasseapparatet.



2. Skyv ønsket tilbehør godt inn i muskelmasseapparatet til du merker at det klikker på plass.

6.3 Slå på / Velge intensitetsnivå

i Muskelmassasjeapparatet har en automatisk utkoblingsfunksjon. Dette betyr at muskelmasseapparatet automatisk slår seg av etter ca. 10 minutters bruk.

1. Hold inne PÅ/AV-knappen **2** i 2 sekunder. De 5 LED-lysene på intensitetsindikatoren **1** lyser i ca. 2 sekunder. Dessuten fylles LED-stripene på sidene nedenfra og opp, før de tømmes igjen ned til det første LED-lyset. Det lyser hvitt. Apparatet er nå i hvilemodus.
2. Trykk kort på PÅ/AV-knappen **2** for å slå på apparatet. Venstre LED på intensitetsindikatoren **1** begynner å lyse. Massasjen starter på intensitetsnivå 1.
3. For å skifte mellom de intensitetsnivåene trykker du kort på PÅ/AV-knappen **2**. Intensitetsindikatoren **1** viser det aktuelle intensitetsnivået.

Intensitetsnivå 1 (1800 o/min/30 Hz) →
 Intensitetsnivå 2 (2100 o/min/35 Hz) →
 Intensitetsnivå 3 (2400 o/min/40 Hz) →
 Intensitetsnivå 4 (2700 o/min/45 Hz) →
 Intensitetsnivå 5 (3000 o/min/50 Hz) →
 Hvilemodus.


4. Du kan når som helst slå av apparatet under bruk ved å trykke på PÅ/AV-knappen **2** (i 2 sekunder). Hvis du trykker på PÅ/AV-knappen **2** på det femte intensitetsnivået en gang til, slår apparatet seg av. Apparatet er i hvilemodus.



Hvis apparatet stopper under bruk, kan årsaken være for høyt press. Pass på at du ikke legger for mye press på muskelmassasjeapparatet når du bruker det.

6.4 Trykkvisning

Avhengig av hvor hardt du trykker massasjetilbehøret mot huden, lyser LED-listen på siden (trykkindikatoren) **6** i en tilsvarende farge.



Trykkindikasjonen **6** og de tilhørende anbefalingene er ikke bindende. Ettersom kroppens følelse varierer veldig, bør du umiddelbart redusere kontaktrykket så snart du kjenner smerte. Massasjen skal hele tiden kjønnles beagelig.

Lett trykk (egnet til små og følsomme muskelgrupper)	=	LED-listen er i det hvite området
Sterkt trykk (egnet til store muskelgrupper)	=	LED-listen er i det blå området
For høyt trykk (smertefullt for de fleste og bør derfor unngås ved bruk)	=	LED-listen er i det røde området. Reduser trykket

Anbefalingene gjelder for tilbehørene **8** / **9** / **10** / **12**. Tilbehøret **11** oppfattes som mer intensivt på grunn av formen og bør derfor bare brukes i det hvite området av LED-stripen.

7. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring

⚠ ADVARSEL

- Koble fra apparatet før rengjøring.
- Apparatet må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Rengjør apparatet kun med en myk og lett fuktet klut og et rengjøringsmiddel som ikke skurer. For hygienisk rengjøring, rengjør tilbehøret med vann og et ikke-skurende rengjøringsmiddel.
- Rengjør apparatet kun som foreskrevet. Pass på at det ikke trenger væske inn i apparatet.
- Ved bruk av massasjeolje (anbefales kun med tilbehør **11/12**), må du sørge for at alle rester fjernes og vaskes fullstendig bort.
- Vent med å bruke apparatet og tilbehøret til alle komponentene er helt tørre.

Vedlikehold

Hvis muskelmassasjeapparatet ikke skal brukes på lengre tid, anbefaler vi at det oppbevares i originalemballasjen på et tørt sted (ikke sett noe oppå apparatet).

8. FREMGANGSMÅTE VED PROBLEMER


Problem	Muskelmassasjeapparatet stopper under bruk.
Løsning	Pass på at du ikke legger for mye press på muskelmassasjeapparatet når du bruker det. Ved for høyt press stopper apparatet en kort stund.

9. AVFALLSHÅNDTERING


Avfallshåndtering av batteriet

Når du skal avfallshåndtere apparatet, må du først ta ut batteriet. Gå frem på følgende måte:


1. Fjern batteridekselet ved å dreie det 90° mot klokken. Batteridekselet er nå løst og kan fjernes.

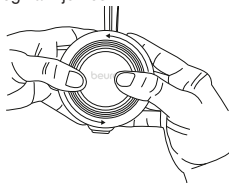

2. Løsne deretter skallet på siden av batteridekselet.

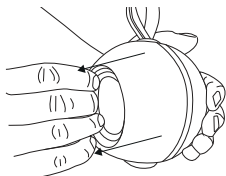

3. Trekk nå batteriet ut av apparatet, og koble batteriet fra apparatet ved hjelp av pluggen.

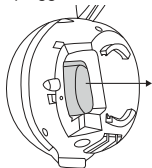

4. Deretter kan du sette skallet tilbake på apparatet og sette på batteridekselet.

Brukte og helt utladede batterier må kastes i spesielle samlebeholdere eller ved depotier for spesialavfall, eller innleveres hos en elektroforhandler. Du er lovmessig forpliktet til å avfallshåndtere batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.

Disse tegnene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer:

Pb = Batteriet inneholder bly

Cd = Batteriet inneholder kadmium

Hg = Batteriet inneholder kvikksølv



Defekte eller brukte batterier skal resirkuleres i henhold til direktiv 2006/66/EC og medfølgende endringer. Returner batterier og/eller apparatet til egnet innsamlingssted.

Av hensyn til miljøet skal apparatet etter endt levetid ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall.



Apparatet kan avfallshåndteres ved et lokalt innsamlingssted.

Apparatet skal avfallshåndteres i henhold til EF-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Hvis du har spørsmål angående dette, kan du henvende deg til de kommunale myndighetene som har ansvar for avfallshåndteringen.

10. TEKNISKE DATA

Strømtilkobling: Strøminngang	5 V  1 A
Mål	ca. 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (uten tilbehør og uten bånd)
Vekt	ca. 405 g (uten tilbehør, uten USB-C-kabel)
Batteri: Kapasitet Nominell spenning Typebetegnelse	1250 mAh 7,4 V Li-ion

11. GARANTI/SERVICE

Du finner detaljert informasjon om garanti-
en og garantivilkårene på det medfølgende
garantiarket.



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

1. Varoitukset ja turvallisuusohjeet	132
2. Pakkauksen sisältö	133
3. Tarkoituksenmukainen käyttö	133
4. Merkkien selitykset	134
5. Laitteen kuvaus.....	135
5.1 Lihashuoltovasara	135
5.2 Vaihtopäät	135
6. Käyttö	135
6.1 Käyttöönotto / akun lataus.....	135
6.2 Vaihtopään valitseminen / vaihtaminen.....	136
6.3 Käynnistäminen / tehotason valinta	136
6.4 Painenäyttö	137
7. Puhdistus ja hoito	137
8. Ongelmien ratkaisu	138
9. Hävittäminen	138
10. Tekniset tiedot	139
11. Takuu/huolto	139

VAROITUS

- Laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen kotikäyttöön, ei kaupalliseen käyttöön.
- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä valvotaan tai heille opastetaan laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Jos laitteen virtajohto vaurioituu, se on hävitettävä asianmukaisesti. Mikäli virtajohtoa ei voi vaihtaa, laite on hävitettävä asianmukaisesti.
- Laitetta ei saa missään tapauksessa avata tai korjata, koska tällöin laitteen moitteetonta toimintaa ei voida enää taata. Tämän ohjeen laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen.
- Älä työnnä laitteen aukkoon tai liikkuviin osiin minkäänlaisia esineitä. Varmista, että liikkuvat osat pääsevät liikkumaan vapaasti.
- Älä työnnä tai päästä mitään ruumiinosia, erityisesti sormia, laitteen liikkuvien osien tai niiden kiinnikkeiden väliin.

1. VAROITUKSET JA TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

Älä käytä laitetta, jos hierottavalla kehon alueella on epänormaali muutos tai vamma (esim. välilevyn pullistuma tai avohaava).

- Älä käytä laitetta, jos sinulle on implantoitu sydämentahdistin.
- Älä käytä laitetta hieronnan sydämen alueella.
- Älä käytä laitetta turvonneella, palaneella, tulehtuneella tai vahingoittuneella ihon tai kehon alueella.
- Älä käytä laitetta avohaavojen alueella, kapillaarialueella, suonikohjujen alueella, aknealueella, couperosa-iholla, herpesalueella tai alueilla, joilla on jokin muu ihosairaus.
- Älä käytä laitetta, jos olet raskaana.
- Älä käytä laitetta pään tai kasvojen (esim. silmien), kurkunpään, intiimi-alueen tai muiden erityisen herkkien kehonosien alueella.
- Älä käytä laitetta selkärankaan tai suoraan luuhun.
- Älä käytä laitetta nukkuessasi.
- Älä käytä laitetta eläimille.
- Älä käytä laitetta lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena (heikentynyt havaintokyky).
- Älä käytä laitetta ajoneuvossa.



Kysy ennen laitteen käyttöä lääkärin mielipidettä etenkin, jos sinulla on

- jokin vakava sairaus
- tromboosi
- diabetes
- kipuja, joiden syytä ei ole selvitetty.

VAROITUS

- Tukehtumisvaara! Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
- Tukehtumisvaara! Pidä vaihtopäät pois lasten ulottuvilta.
- Sähköiskun vaara! Varmista, ettei laite joudu kosketukseen veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Sähköiskun vaara! Älä koskaan tartu veteen pudonneeseen laitteeseen.
- Lapsia on valvottava laitteen käytön aikana.
- Epäasianmukainen käyttö tai tämän käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran!
- Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana etenkään, jos lähitöllä on lapsia.
- Älä koskaan käytä laitetta peitettynä, kuten peiton, tyynyn jne. alla.
- Älä koskaan käytä laitetta bensiinin tai muiden helposti syttyvien aineiden läheillä.
- Käytä laitetta vain kuivissa sisätiloissa.
- Älä koskaan käytä laitetta kylpyammeissa tai saunassa.

HUOMIO

- Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa ja vaihtopäissä ole näkyviä vaurioita. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalvelusoihteeseen.
- Älä missään tapauksessa avaa laitteen koteloä.
- Pidä laite etäällä terävistä esineistä.
- Jos laite on pudonnut tai muulla tavoin vaurioitunut, sitä ei saa enää käyttää.
- Kytke laite pois päältä aina käytön jälkeen ja ennen puhdistamista.
- Älä käytä laitetta 15 minuuttia pidempään (ylikuumenemisvaara). Anna lait-

teen jäähtyä ennen seuraavaa käyttöä vähintään 15 minuuttia.

- Käytä laitetta ainoastaan pakkaukseen sisältyvien lisävarusteiden kanssa.
- Suojaa laitetta ja sen vaihtopäitä iskuilta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkailta lämpötilanvaihteluilta, sähkömagneettisilta kentiltä ja liian lähellä sijaitsevilta lämmönlähteiltä (uunit, lämmittimet).

VAROITUS

Korjaaminen

- Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse!
- Sähkölaitteiden korjaustyöt on annettava ammattilaisten tehtäviksi. Laitetta ei missään tapauksessa saa avata tai korjata itse, koska tällöin laitteen moitteetonta toimintaa ei voida enää taata. Epäasianmukaisesti tehdyt korjaukset voivat aiheuttaa laitteen käyttäjälle vakavia vaaroja. Jos laite vaatii korjausta, käänny asiakaspalvelun tai valtuutetun jälleenmyyjän puoleen. Tämän ohjeen laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen.

VAROITUS

Akkujen käsittelyyn liittyvät ohjeet

- Jos akusta vuotava neste joutuu kosketukseen ihon tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- **Nielemisvaara!** Pienet lapset voivat nieleä akun ja tukehtua. Siksi akut on säilytettävä poissa pienten lasten ulottuvilta!
- Jos akusta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja hävitä laite.
- Älä altista akkuja liialliselle lämmölle.
- **Räjähdyksivaara!** Akkuja ei saa heittää tuleen.

- Akkuja ei saa purkaa, avata eikä murskata.
- Jotta akun käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä, lataa se täyteen vähintään kaksi kertaa vuodessa.
- Sammuta laite aina ennen latausta.
- Akut on ladattava oikein ennen käyttöä. Noudata aina valmistajan tai tämän käyttöohjeen ohjeita, jotta lataat akut oikein.

2. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Tarkista, että pakkaus on ulkoisesti vahingoittumaton ja että toimitus sisältää kaikki osat. Varmista ennen käyttöä, ettei lihashuoltovasaraa ja vaihtopäissä ole näkyviä vaurioita.

- 1 lihashuoltovasara
- 5 vaihtopäätä
- 1 USB-C-johto
- 1 käyttöohje

3. TARKOITUKSEN MUKAINEN KÄYTTÖ

VAROITUS

Käytä lihashuoltovasaraa ainoastaan sen mukana toimitettujen vaihtopäiden kanssa. Lihashuoltovasara ja sen vaihtopäät eivät ole lääkinällisiä laitteita vaan hierontalaitteita. Lihashuoltovasara on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu lääkinälliseen eikä kaupalliseen käyttöön. Laitetta saa käyttää vain käyttöohjeessa kuvatulla tavalla ja siihen käyttötarkoitukseen, johon se on kehitetty. Laitteen epäasianmukainen käyttö voi olla vaarallista. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai vääränlaisesta käytöstä. Älä käytä lihashuoltovasaraa, jos jokin seuraavista varoituksista tai turvallisuusohjeista koskee sinua. Jos et ole varma, voitko käyttää lihashuoltovasaraa, kysy lääkäriltä.

4. MERKKIEN SELITYKSET

Laitteessa sekä sen käyttöohjeessa, pakka-
uksessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraa-
via symboleita:

	VAARA
Ilmaisee välitöntä vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena on kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen.	
	VAROITUS
Kuvaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen.	
	HUOMIO
Kuvaa mahdollisesti uhkaavaa vaaraa. Jos varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla lievä tai vähäinen loukkaantuminen.	
	HUOMAUTUS
Kuvaa mahdollisesti haitallista tilannetta. Jos varoitusta ei noudateta, laite tai jokin sen ympäristössä oleva voi vaurioitua.	
	Lue ohje
	Tuotetiedot Huomautus tärkeistä tiedoista
	CE-merkintä Tämä tuote täyttää voimas- sa olevien eurooppalaisten ja kansallisten määräysten vaatimukset.
	Valmistaja

	Älä käytä lihashuoltovasaraa henkilöillä, joilla on sähköisiä implantteja (esim. sydämen-tahdistin).
	Irrota pakkauksen osat ja hä- vitä ne paikallisten määräysten mukaisesti.
	Vaarallisia aineita sisältäviä pa- ristoja ja akkuja ei saa hävittää talousjätteen seassa
	Irrota pakkauksen osat tuot- teesta ja hävitä ne paikallisten määräysten mukaisesti.
	Tuotteet ovat todistettavasti yhdensuuntaisia Euraasian talousunionin teknisten standar- dien kanssa.
	Ison-Britannian vaatimustenmu- kaisuuden arviointimerkintä
	Pakkausmateriaalin tunnistus- merkintä. A = materiaalin lyhenne, B = materiaalinumero: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi
	Hävitä laite EY:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaitero- mua koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti
	Tasavirtaliittimen napaisuus
	Tasavirta Laite sopii ainoastaan tasavirtakäyttöön
	Maahantuojaan tunnus

5. LAITTEEN KUVAAUS

5.1 Lihashuoltovasara

Piirustukset ovat sivulla 3.

1 Tehonäyttö

5 LEDiä, alkaen vasemmalta oikealle

1 Akun varaustason näyttö

Käytössä:

Akun varaustaso = Aktiiviset LEDit
<25 % vilkkuvat

Latauksen aikana:

LEDit vilkkuvat = Akku latautuu
sinisinä

LEDit palavat = Akku on ladattu
sinisinä täyteen



Jokainen viidestä LEDistä vastaa 20 %:n latauskapasiteettia. Ladatava taso vilkkuu sinisenä, ja jo ladatut tasot palavat yhtäjaksoisesti sinisinä.

2 Virtapainike

3 USB-C-johdon liitäntä

4 Akkukotelon kansi

5 Vaihtopäälliitäntä

6 Painenäyttö

7 USB-C-johto

5.2 Vaihtopäät

8 Lastamainen hierontapäät

Sopii parhaiten liukumiseen lihaksiston yli lihaksia pitkin.

9 Kaareva pää

Sopii parhaiten kehon alueille, joilla on luonnollista kaarevuutta (esim. käsivarret tai sääret ja reidet).

10 Ilmapehmusteinen hierontapäät

Sopii parhaiten herkille kehon alueille (esim. niskaan).

11 Kierremäinen hierontapäät

Sopii parhaiten syvän lihaskudoksen hierontaan ja kohdistettuun pistehierontaan (esim. jalkapohjaan).

12 Litteä hierontapäät

Sopii parhaiten laajoille kehon alueille (esim. reiteen).


6. KÄYTTÖ

6.1 Käyttöönotto / akun lataus

Hieronnan pitää tuntua aina miellyttävältä. Aloita käyttö matalimmalla tehotasolla ja lisää tehoa tarvittaessa tuntemuksesi mukaan. Pienien mustelmien ilmestyminen on mahdollista. Se on positiivisen terapeuttisen vaikutuksen merkki, koska laitteen käyttö voi edistää verenkiertoa kohdennetusti. Laitteen käyttö saattaa aiheuttaa myös paikallista ihon punoitusta. Jos sinulla ilmenee liiallista ihoärsytystä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin. Suosittelemme lihasten kireyden tasosta riippuen halutun alueen (niska, hartiat, käsivarret selkä, kädet, pakarot tai jalat) käsittelyä noin 10 minuuttia.

Lataa lihashuoltovasaraa vähintään 2 tuntia, ennen kuin otat sen käyttöön ensimmäisen kerran. Toimi seuraavasti:

1. Poista laitteesta kaikki pakkausmateriaalit.
2. Yhdistä mukana toimitettu USB-C-johto lihashuoltovasaraan. USB-C-johdon liitäntä **3** sijaitsee laitteen sivulla virtapainikkeen alapuolella.

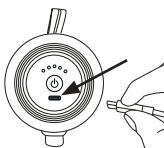

3. Kytke USB-C-johto verkkopistokkeeseen (ei sisälly toimitukseen). Kytke verkkopistoke sopivaan pistorasiaan. Akun varaustason näyttö **1** ilmaisee akun senhetkisen varaustason.


Akun varaustason näytön LEDit 1 vilkkuvat sinisinä	=	Akku latautuu
Kaikki akun varaustason näytön LEDit 1 palavat yhtäjaksoisesti sinisinä	=	Akku on ladattu täyteen

4. Kun akun varaustason näytön kaikki LEDit **1** palavat yhtäjaksoisesti sinisinä, irrota verkkopistoke (ei sisälly toimitukseen) pistorasiasta. Akku on nyt ladattu täyteen. Kun akku on latautunut täyteen, laitetta voi käyttää noin 2 tuntia. Kun akun varaustason näyttö **1** alkaa vilkkua sinisenä, lihashuoltovasara on ladattava uudelleen, sillä muuten se sammuu pian automaattisesti.

6.2 Vaihtopään valitseminen / vaihtaminen

Valitse sopiva vaihtopää ennen hieronnan aloittamista. Vaihtopää vaihdetaan seuraavalla tavalla:

1. Vedä senhetkisen vaihtopään vaihtopää vaakatasossa pois lihashuoltovasarasta.



2. Työnnä haluamasi vaihtopää tiukasti lihashuoltovasaraan ja varmista, että tulet sen lukittuvan paikalleen.

6.3 Käynnistäminen / tehotason valinta

i Lihashuoltovasarassa on automaattinen virrankatkaisu. Se tarkoittaa sitä, että lihashuoltovasara sammuu automaattisesti noin 10 minuutin käyttöjakson kuluttua.

1. Pidä virtapainiketta **2** painettuna 2 sekuntia. Tehonäytön 5 LEDiä **1** palavat noin 2 sekuntia. Lisäksi sivuilla olevat LED-palkit täyttyvät alhaalta ylöspäin ja tyhjenevät sitten uudelleen ensimmäistä LEDiä lukuun ottamatta. Se palaa valkoisena. Laite on nyt valmiustilassa.
2. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta **2**. Tehonäytön **1** vasen LED syttyy. Hieronta käynnistyy tehotasolla 1.
3. Voit vaihtaa tehotasojen välillä koskettamalla lyhyesti virtapainiketta **2**. Tehonäyttö **1** ilmaisee senhetkisen tehotason.

Tehotaso 1 (1 800 kierr./min / 30 Hz) →
 tehotoso 2 (2 100 kierr./min / 35 Hz) →
 tehotoso 3 (2 400 kierr./min / 40 Hz) →
 tehotoso 4 (2 700 kierr./min / 45 Hz) →
 tehotoso 5 (3 000 kierr./min / 50 Hz) →
 valmiustila.


4. Voit sammuttaa laitteen milloin tahansa käytön aikana painamalla virtapainiketta  **2** yhtäjaksoisesti (2 sekuntia). Kun viidennellä tehotasolla painat virtapainiketta  **2** uudelleen, laite sammuu. Laite on valmiustilassa.



Jos laite pysähtyy käytön aikana, se voi johtua liiallisesta paineesta. Varmista, ettet kohdista lihahuoltovasaraa liikaa voimaa käytön aikana.

6.4 Painenäyttö

Riippuen siitä, miten voimakkaasti valittua hierontapäätä painetaan ihoa vasten, sivulla oleva LED-palkki (painenäyttö) syttyy **6** vastaavanväriseenä.



Painenäyttö **6** ja siihen liittyvät suositukset eivät ole sitovia. Koska kehon tuntemukset vaihtelevat suuresti, painetta on vähennettävä heti kipua tuntiessa. Hieronnan pitää aina tuntua miellyttävältä.

Kevyt puristus-paine (sopii pienille ja herkille lihasryhmille)	=	LED-palkki on valkoisella alueella
Voimakas puristus-paine (sopii suurille lihasryhmille)	=	LED-palkki on sinisellä alueella
Liian voimakas puristus-paine (saattaa aiheuttaa kipua useimmille, joten sitä on vältettävä käytön aikana)	=	LED-palkki on punaisella alueella, puristus-painetta on vähennettävä

Suositukset koskevat vaihtopäitä **8** / **9** / **10** / **12**. Muotoilun ansiosta vaihtopää **11** vaikuttaa voimakkaammalta, ja siksi sitä saa käyttää vain LED-palkin valkoisella alueella.

7. PUHDISTUS JA HOITO

Puhdistus

VAROITUS

- Katkaise laitteesta virta aina ennen laitteen puhdistamista.
- Älä puhdista laitetta astianpesukoneessa.
- Puhdista laite ainoastaan kevyesti kostutetulla liinalla ja hankaamattomalla pesuaineella. Puhdista kaikki vaihtopäät hygieenisesti vedellä ja hankaamattomalla pesuaineella.
- Puhdista laite ainoastaan tässä ohjeessa kuvatulla tavalla. Laitteeseen ei saa päästä nesteitä.
- Jos käytät hierontaöljyjä (suositellaan vain vaihtopäässä **11**/**12**), varmista, että kaikki jäämät on poistettu ja puhdistettu kokonaan.
- Käytä laitetta ja vaihtopäitä uudelleen vasta sitten, kun kaikki osat ovat täysin kuivuneet.

Hoito

Jos lihahuoltovasaraa ei käytetä pitkään aikaan, sitä on suositeltavaa säilyttää alkupeiräisessä pakkauksessa kuivassa ja laitetta kuormittamattomassa ympäristössä.

8. ONGELMIEN RATKAISU


On- gelma	Lihashuoltovasara pysähtyy käytön aikana.
Rat- kaisu	Varmista, ettet kohdista lihashuoltovasaraan liikaa voimaa käytön aikana. Jos laitteeseen kohdistetaan liikaa voimaa, se pysähtyy lyhyesti.

9. HÄVITTÄMINEN


Akkujen hävittäminen

Kun haluat hävittää laitteen, sinun on ensin poistettava akku laitteesta. Toimi seuraavasti:


1. Irrota akkukotelon kansi kääntämällä sitä 90° vastapäivään. Akkukotelon kansi on tällöin irrallaan ja sen voi poistaa.

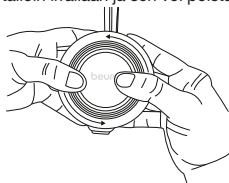

2. Irrota sitten kotelon kuori akkukotelon sivulta.

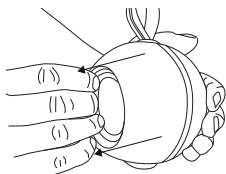

3. Vedä nyt akku ulos laitteesta ja irrota akku laitteesta pistokkeen avulla.

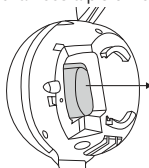

4. Sen jälkeen voit asettaa kotelon kuoren takaisin laitteeseen ja asettaa akkukotelon kannen paikalleen.

Hävitä käytetyt, täysin tyhjät akut viemällä ne paikalliseen keräys- tai ongelmajätetpisteeseen tai toimittamalla ne elektroniikkaliikkeen hävitettäväksi. Laki edellyttää, että akut hävitetään asianmukaisella tavalla.

Ympäristölle haitallisissa akuissa on seuraavia merkintöjä:

Pb = paristo sisältää lyijyä,

Cd = paristo sisältää kadmiumia,

Hg = paristo sisältää elohopeaa.



Vialliset tai käytetyt akut on kierrätettävä direktiivin 2006/66/EY ja sen muutosten mukaisesti. Toimita akut ja/tai laite paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Kun laitteen käyttöikä on umpeutunut, laitetta ei saa hävittää ympäristösyistä tavallisen talousjätteen seassa.

Hävitä käytöstä poistettu laite toimittamalla se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen.

Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), koskevan direktiivin mukaisesti. Lisätietoja hävittämisestä saat paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.



10. TEKNISET TIEDOT

Verkkovirtakäyttö: Sisääntulo	5 V  1 A
Mitat	Noin 9,1 x 7,1 x 9,6 cm (ilman vaihtopäitä ja ilman hihnaa)
Paino	Noin 405 g (ilman vaihtopäitä, ilman USB-C-johtoa)
Akku: Kapasiteetti Nimellisjännite Tyyppi	1250 mAh 7,4 V Li-ioni

11. TAKUU/HUOLTO

Tarkempia tietoja takuusta ja takuuehdoista löytyy mukana toimitetusta takuulomakkeesta.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany • www.beurer.com
www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



BEURER UK Ltd.
Suite 16, Stonecross Place, Stonecross Lane North
WA3 2SH Loughton
United Kingdom



104:35_MG101_2024-08-27_01_IM1_BEU