



beurer

MP 200



RO Stație de manichiură/pedichiură 3 în 1
Instrucțiuni de utilizare



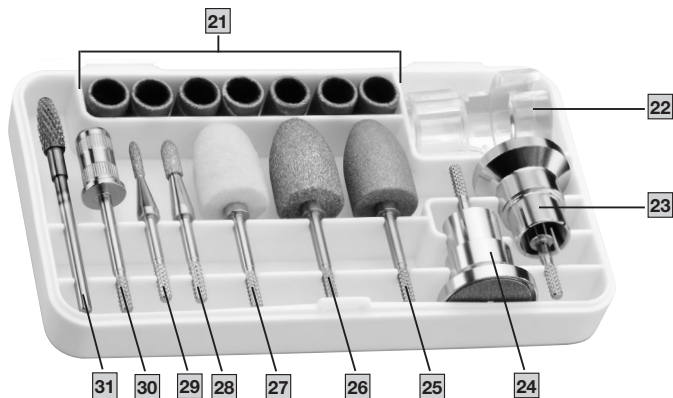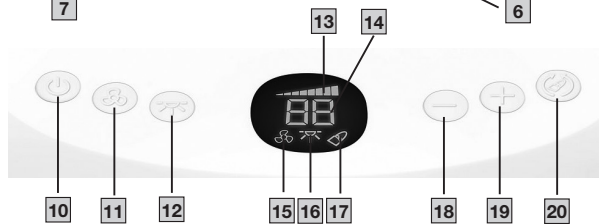

 **Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea aparatului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.**

CUPRINS

1. Pachet de livrare.....	6
2. Explicația simbolurilor	6
3. Utilizarea conform destinației	7
4. Indicații de avertizare și de siguranță	7
5. Descrierea aparatului.....	8
6. Punerea în funcțiune.....	9
7. Utilizarea.....	10
7.1 Începerea utilizării frezei de unghii	10
7.2 Funcția de aspirație.....	10
7.3 Curățarea filtrului.....	11
7.4 Uscarea/întărirea unghiilor.....	11
7.5 Sertar de depozitare	11
7.6 Prezentare generală a accesoriilor	12
8. Curățarea și întreținerea	13
8.1 Curățarea	13
9. Accesorii și/sau piese de schimb.....	13
10. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?.....	13
11. Eliminarea ca deșeu	14
12. Date tehnice	14
13. Garanție.....	14

▲ AVERTIZARE

- Folosiți aparatul exclusiv pe unghiile oamenilor pentru întărirea gelului UV sau LED pentru unghii.
- Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în aceste instrucțiuni de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă
- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/ în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă deteriorări sau dacă nu funcționează corect. În aceste cazuri, contactați serviciul pentru clienți.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către serviciul pentru clienți sau de către comercianții autorizați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garanțarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile și/sau piesele de schimb nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 stație de manichiură/pedichiură
- 1 freză de unghii
- 9 accesorii
- 1 pensulă
- 1 cablu electric
- 2 filtru de schimb
- 1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

⚠️ AVERTIZARE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi decesul sau vătămări foarte grave.

INDICAȚIE

Indică o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitată, aparatul sau obiectele din jur pot fi deteriorate.

	Informații privind produsul Indicație privind informații importante
	Citiți instrucțiunile
	Dispozitivul (electric) nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere
	Producător
	Dispozitiv din clasa de protecție II
	A se utiliza numai în încăperi închise
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Importator
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Marca de conformitate pentru Regatul Unit
	Curent continuu Aparatul este adecvat numai pentru curent continuu

	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)
	Eficiență energetică, nivelul 6
	Protejat împotriva corpurilor străine solide cu diametrul de minim 12,5 mm
	Transformator de siguranță și izolare, cu protecție împotriva scurtcircuitului
	Separăți produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Nu folosiți adaptorul de rețea dacă ștecărul este deteriorat.
	Alimentator de comutare
	Atenție, suprafață fierbinte

3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

Folosiți aparatul numai pentru tratarea mâinilor (manichiură) și picioarelor (pedichiură).

Aparatul trebuie utilizat numai în scopul descris în instrucțiunile de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului. Aparatul este destinat numai pentru uz propriu, și nu pentru utilizarea în scopuri medicale sau comerciale.

4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

AVERTIZARE

- În timpul tratamentului, verificați rezultatele în mod regulat. Acest lucru este valabil

în special pentru diabetici, întrucât aceștia sunt mai puțin sensibili la durere și se pot răni mai ușor. În principiu, cele 9 accesorii profesionale livrate împreună cu MP 200 sunt adecvate pentru diabetici. Trebuie să lucrați însă cu foarte mare grijă și cu o turație redusă. În caz de dubii, consultați medicul.

- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă.
- La utilizarea îndelungată a aparatului, de exemplu pentru îndepărtarea stratumului cornos de la picioare, aparatul se poate încălzi mai tare. Pentru evitarea arsurilor pielii, trebuie să existe pauze mai lungi între utilizările individuale. Pentru siguranța proprie, verificați în permanență gradul de încălzire a aparatului. Acest lucru este valabil în special pentru persoanele insensibile la căldură.
- Nu apropiați aparatul, adaptorul de rețea și cablul de alimentare de apă!
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecte vizibile. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.
- Verificați periodic aparatul pentru a vedea dacă prezintă semne de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne sau dacă aparatul a fost utilizat necorespunzător, acesta trebuie prezentat producătorului sau comerciantului înainte de următoarea utilizare.
- În cazul defecțiunilor și al problemelor de funcționare, opriți imediat aparatul.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de către serviciul pentru clienți sau de către comercianții autorizați. În niciun caz nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu! În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- Utilizați aparatul numai împreună cu accesorii incluse în pachetul de livrare.

- Nu lăsați aparatul niciodată nesupravegheat în timp ce funcționează.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Aparatul nu este potrivit pentru copii.
- Nu utilizați aparatul sub pături, perne etc.
- Nu este permis să folosiți aparatul mai mult de 15 minute continuu. După acest timp trebuie să așteptați minimum 30 de minute pentru a evita supraîncălzirea motorului.
- Nu utilizați aparatul în timp ce faceți baie sau duș. Nu așezați sau depozitați aparatul în locuri de unde poate să cadă în chiuvetă sau în cadă.
- Dacă aparatul a căzut în apă, trebuie să scoateți imediat adaptorul de rețea.
- Nu scoateți niciodată adaptorul de rețea din priză trăgând de cablu sau atingându-l cu mâini ude.
- Nu folosiți aparatul dacă prezintă defecțiuni vizibile, dacă nu funcționează corect sau dacă adaptorul de rețea sau cablul de alimentare sunt deteriorate. În aceste cazuri contactați serviciul pentru clienți.
- Din motive de igienă, accesoriile trebuie utilizate numai la o singură persoană.
- Dacă aveți unghii acrilice, cu gel ori unghii false, folosiți echipament personal de protecție în timpul utilizării (mască FFP2, mănuși și ochelari de protecție).
- Nu priviți niciodată direct în lumina UV/LED.
- Nu utilizați aparatul în timpul sarcinii.
- Expunerea excesivă la raze UV poate provoca arsuri pe piele. Expunerea prea deasă la raze UV poate duce la îmbătrânirea pielii și mărește riscul de cancer de piele.
- Expunerea excesivă la radiații ultraviolete poate dăuna ochilor și pielii. Dacă observați modificări la nivelul pielii, vă rugăm să consultați un medic.
- În cazul în care știți că sunteți alergic la raze UV/LED, consultați un medic anterior utilizării aparatului.
- Nu iradiați zonele sensibile ale pielii, cum ar fi cele cu cicatrice sau tatuaje.

- Nu așezați obiecte pe aparat. Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.

INDICAȚIE

- Protejați aparatul împotriva șocurilor, umezelii, prafului, substanțelor chimice, fluctuațiilor puternice de temperatură și acțiunii directe a radiațiilor solare.
- Țineți întotdeauna ferm sertarul de depozitare **7** atunci când îl depozitați sau transportați! În caz contrar, sertarul de depozitare **7** poate aluneca ușor în timpul depozitării sau al transportului!

Reparații

⚠ AVERTIZARE

- Nu este permis să deschideți aparatul. Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu. Consecința unui astfel de demers ar putea fi reprezentată de producerea de răni grave. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- Nu utilizați niciodată aparatul în timpul lucrărilor de întreținere.
- Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

- 1** Stație de bază
- 2** Racord adaptor de rețea
- 3** Racord aparat de mână
- 4** Lampă UV/LED
- 5** Pensulă
- 6** Aparat de mână
- 7** Sertar de depozitare
- 8** Cutie cu accesorii
- 9** Capacul filtrului

Taste și afișaj

- 10** Tastă **PORNIRE/OPRIRE**: pentru pornirea/oprirea aparatului
- 11** Tastă de aspirație: pentru aspirarea prafului de unghii
- 12** Tastă pentru lumină **UV/LED**: pentru uscarea eficientă a unghiilor
- 13** Indicator de viteză: indică viteza frezei de unghii
- 14** Afișaj cronometru: afișează cronometrul lămpii **UV/LED** (30, 60, 90 secunde)
- 15** Simbol aspirație
- 16** Simbol lampă **UV/LED**
- 17** Simbol freză de unghii
- 18** Tastă Reducere viteză (-)
- 19** Tastă Creștere viteză (+)
- 20** Tastă freză de unghii/schimbare sens de rotație:
Apăsarea prelungită schimbă sensul de rotație (în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic), iar apăsarea scurtă pornește și oprește freza de unghii.

Accesorii

- 21** Accesorii din hârtie abrazivă (de unică folosință)
- 22** Suport pentru plăcile din safir
- 23** Placă din safir, fină
- 24** Placă din safir, aspră
- 25** Vârf din safir în formă de con, fin
- 26** Vârf din safir în formă de con, aspru
- 27** Vârf din pâslă în formă de con
- 28** Freză flacăra
- 29** Freză tip ac

- 30** Accesoriu pentru utilizarea accesoriilor din hârtie abrazivă
- 31** Freză de unghii din metal dur


6. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

⚠️ AVERTIZARE

Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.

1. Verificați dacă toate componentele indicate sunt incluse în pachetul de livrare. Dacă lipsesc componente sau sunt deteriorate, contactați serviciul pentru clienți.
2. Poziționați aparatul pe o suprafață solidă, plană și uscată.
3. Înlăturați ambalajul complet.

Montarea accesoriului

1. Rotiți sistemul de blocare de siguranță în poziția deschis  și împingeți cu atenție accesoriul profesional dorit până la capăt pe aparatul de mână.
2. Pentru a fixa accesoriul profesional, rotiți acum inelul de blocare cu atenție în poziția închis .
3. Dacă utilizați una dintre cele două plăci din safir **[23]** sau **[24]** pe aparatul de mână **[6]**, fixați suplimentar suportul pentru plăcile din safir **[22]** de sus pe vârful aparatului de mână **[6]**.
4. Conectați cablul aparatului de mână **[6]** la racordul pentru aparatul de mână **[3]** al stației de bază **[1]**.
5. Cuplați cablul de alimentare al adaptorului de rețea la racordul adaptorului de rețea **[2]** al stației de bază **[1]**.
6. Introduceți adaptorul de rețea în priză.

7. UTILIZAREA

⚠️ AVERTIZARE

Verificați rezultatele în timpul tratamentului. Acest lucru este valabil în special pentru diabetici, deoarece nivelul de sensibilitate al acestora este mai redus în zona mâinilor și a picioarelor. În cazul în care devine neplăcut, întrerupeți tratamentul.

INDICAȚIE

Aveți grijă ca axul să se poată roti întotdeauna liber. Axul nu trebuie să fie blocat în permanență, întrucât, în caz contrar, aparatul se încălzește prea tare și se poate deteriora.



Pentru pilire, lucrați întotdeauna din exteriorul unghiei către vârf! Rețineți că în cazul pielii înmuiate sau umede, accesoriile profesionale au un efect redus. Din acest motiv, vă rugăm să nu efectuați niciun tratament preliminar în baie de apă.



Oprire automată după 30 min

7.1 Începerea utilizării frezei de unghii

1. Pentru a începe tratamentul, apăsați tasta **PORNIRE/OPRIRE** **[10]**. La pornirea aparatului, pe afișaj apare „00”, după care pot fi pornite funcțiile individuale.



Dacă sistemul de blocare de siguranță nu se află în poziția închis, nu se poate porni aparatul.

2. Pentru a porni freza de unghii, apăsați tasta pentru freza de unghii/schimbarea sensului de rotație **[20]**.
3. Cu ajutorul tastelor +/- **[18]** **[19]**, selectați treapta de turație dorită la nivelul piesei de

mână. Treapta de turație setată în prezent este afișată în afișajul vitezei **[13]**.

4. Pentru a schimba sensul de rotație al axului motor, țineți apăsată lung tasta pentru schimbarea sensului de rotație **[20]**. Pe afișaj apare sensul de rotație setat în prezent.
5. Nu exercitați o presiune mare asupra aparatului și apropiați accesoriile întotdeauna cu atenție de suprafața care urmează a fi tratată. Acționați aparatul prin apăsări ușoare în mișcări circulare asupra părților care trebuie tratate.



Dacă se exercită o presiune prea mare pe accesoriul rotativ, aparatul se oprește automat. Apăsați din nou tasta **PORNIRE/OPRIRE** **[10]** pentru a porni aparatul.

6. După fiecare utilizare, aplicați o cremă hidratantă în locurile tratate.
7. Apăsați din nou scurt tasta pentru schimbarea sensului de rotație **[20]** pentru a opri aparatul.

7.2 Funcția de aspirație

În timpul utilizării frezei de unghii, puteți activa opțional și o funcție de aspirație. Funcția de aspirație permite lucrul în condiții de curățenie și previne răspândirea prafului de unghii.

1. Pentru a activa funcția de aspirație în timpul utilizării frezei de unghii, apăsați tasta de aspirație **[11]**. Pe afișaj luminează simbolul de aspirație **[15]**.
2. Selectați una dintre cele două trepte de aspirație apăsând din nou tasta de aspirație **[11]**:
 - „LO” = Putere mică de aspirație
 - „HI” = Putere mare de aspirație
- Pentru a opri din nou funcția de aspirație, apăsați din nou tasta de aspirație **[11]**. Simbolul de aspirație **[15]** de pe afișaj se stinge.




După fiecare utilizare, curățați filtrul integrat prin lovirea ușoară a acestuia. Vă recomandăm să înlocuiți filtrul integrat la fiecare 6 luni. Utilizați pensula [5] pentru a îndepărta praful de unghii de pe aparat și de pe mâini în filtru.

7.3 Curățarea filtrului

Vă recomandăm să curățați filtrul după fiecare utilizare. Pentru a curăța filtrul, procedați în felul următor:

1. Apăsați tasta din partea de jos de pe capacul filtrului [9]. Capacul filtrului se deschide.
2. Scoateți filtrul alb din suportul de plastic.
3. Introduceți un filtru nou în suportul de plastic.
4. Așezați filtrul și suportul de plastic pe aparatul de bază [1].
5. Așezați capacul filtrului [9] la loc pe aparatul de bază [1] și apăsați tasta din partea de jos de pe capacul filtrului [9] pentru a-l închide ferm.

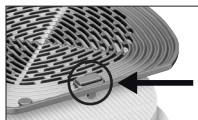

7.4 Uscarea/întărirea unghiilor

Uscătorul de unghii cu raze UV/LED integrat [4] permite o uscare eficientă a unghiilor, ceea ce duce la rezultate de lungă durată. Uscătorul de unghii cu raze UV/LED este adecvat pentru toate lacurile și gelurile cu întărire UV și, prin urmare, garantează rezultate optime indiferent de marca de lac sau gel selectată.



Nu porniți niciodată lumina UV/LED când sertarul de depozitare [7] este încă în aparat.

1. Introduceți mâna/piciorul pe care s-a aplicat gel UV/LED pentru unghii (cu unghiile în sus) în deschiderea aparatului.
2. Pentru a începe tratamentul, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE [10]. Afișajul luminează.
3. Selectați durata de întărire dorită (30, 60 sau 90 de secunde) cu ajutorul tastei pentru lumină UV/LED [12]. Pe afișaj este afișată durata de întărire setată.



Pentru durata de utilizare, consultați perioada de întărire recomandată de producătorul gelului UV/LED.

4. Lumina UV/LED se oprește automat după scurgerea duratei de întărire setate. Alternativ, puteți opri lumina UV/LED și prin apăsarea lungă a tastei pentru lumină UV/LED [12].

7.5 Sertar de depozitare

Sertarul de depozitare [7] servește la depozitarea practică a tuturor ustensilelor.

INDICAȚIE

Țineți întotdeauna ferm sertarul de depozitare [7] atunci când îl depozitați sau transportați! În caz contrar, sertarul de depozitare [7] poate aluneca ușor în timpul depozitării sau al transportului!

7.6 Prezentare generală a accesoriilor

⚠️ AVERTIZARE

Folosiți accesoriile profesionale cu mare atenție. În cazul utilizării necorespunzătoare vă puteți răni, mai ales în cazul vitezelor mai mari.

21 Accesoriu din hârtie abrazivă (de unică folosință)

Potrivit pentru îndepărtarea pielii uscate, a stratului cornos sau a bătăturilor de pe talpă și călcâi și pentru prelucrarea unghiilor. Particularitatea accesoriilor de unică folosință din hârtie abrazivă este faptul că după o singură utilizare le puteți îndepărta de pe accesoriu și le puteți elimina ca deșeu. În pachetul de livrare sunt incluse 7 de accesorii de unică folosință. Pentru a menține protecția naturală a pielii, nu îndepărtați cuticulele în întregime.

22 Suport pentru plăcile din safir

Pentru montarea plăcilor din safir **(23)** sau **(24)** pe aparatul de mână **(6)**

23 Placă din safir, fină

Potrivită pentru pilirea și prelucrarea unghiilor, granulație fină a plăcii din safir. Elementul special la această placă din safir este faptul că se rotește numai placa interioară de netezit, partea exterioară rămâne fixă. Acest lucru face posibilă pilirea exactă a unghiilor, fără a exista pericolul de ardere ca urmare a rotirii prea rapide a plăcii.

24 Placă din safir, aspră

Potrivită pentru pilirea și prelucrarea unghiilor, granulație mare a plăcii din safir. Cu acest accesoriu puteți scurta prin pilire chiar și unghii groase. Deoarece netezește rapid suprafețe mari ale unghiilor, trebuie să acționați și în acest caz cu atenție.

25 Vârf din safir în formă de con, fin

Potrivit pentru îndepărtarea pielii uscate, a stratului cornos sau a bătăturilor de pe talpă și călcâi și pentru prelucrarea unghiilor. Pentru a menține protecția naturală a pielii, nu îndepărtați cuticulele în întregime.

26 Vârf din safir în formă de con, aspru

Potrivit pentru îndepărtarea rapidă a stratului cornos gros sau a bătăturilor mari de pe tălpi și călcâie. Acest accesoriu este destinat utilizării pe suprafețe mari. Pentru a menține protecția naturală a pielii, nu îndepărtați cuticulele în întregime.

27 Vârf din păslă în formă de con

Potrivit pentru netezirea și lustruirea marginii unghiei după pilire și pentru curățarea suprafeței unghiei. Lustruiți întotdeauna în mișcări circulare și nu mențineți vârful din păslă în formă de con într-un singur loc, deoarece, prin frecare, se poate produce o căldură prea mare.

28 Freză flacăără

Pentru îndepărtarea unghiilor crescute în carne. Apropiați cu atenție freza flacăără de locul care va fi tratat și îndepărtați părțile unghiei crescute în carne.

29 Freză tip ac

Freza tip ac este un element de precizie. Manevrați acest accesoriu cu atenție, deoarece, în caz contrar, vă puteți răni foarte repede. Cu ajutorul acestui accesoriu puteți scoate unghiile crescute în carne și îndepărta părțile moarte ale unghiilor. Freza tip ac trebuie să funcționeze la turație redusă.

30 Accesoriu pentru utilizarea accesoriilor din hârtie abrazivă

Potrivit pentru fixarea accesoriilor din hârtie abrazivă.

31 Freză de unghii din metal dur

Adecvată numai pentru îndepărtarea unghiilor cu gel sau acrilice, precum și pentru pilirea și modelarea unghiilor artificiale. Nu este adecvată pentru unghiile naturale.

8. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

8.1 Curățarea

⚠️ AVERTIZARE

Înainte de a începe curățarea, scoateți adaptorul de rețea din priză!

- Curățați stația de bază și aparatul de mână cu o cârpă ușor umezită. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu soluție slabă de săpun.
- Din motive de igienă, accesoriile pot fi curățate cu o cârpă înmuiată în alcool sau cu o perie. Lăsați apoi accesoriile să se usuce.
- Nu utilizați agenți de curățare chimici sau abrazivi.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparatul din nou abia când este complet uscat.
- Nu introduceți în niciun caz stația de bază și adaptorul de rețea în apă sau în alte lichide.

9. ACCESORII ȘI/SAU PIESE DE SCHIMB

Pentru a achiziționa accesorii și/sau piese de schimb, accesați www.beurer.com sau adresați-vă punctului de service din țara dumneavoastră (conform listei cu adrese ale punctelor de service). De asemenea, accesoriile și/sau piesele de schimb sunt disponibile și în comerț.

Denumire	Număr de articol și număr de comandă
10 accesorii profesionale	110163
Filtru de schimb	110168

10. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
Aparatul de mână nu poate fi pornit.	Adaptorul de rețea nu este introdus în priză.	Introduceți adaptorul de rețea în priză.
	Nu există tensiune la priză.	Verificați cutia de siguranțe.
	Aparatul de mână nu este conectat la stația de bază.	Conectați aparatul de mână la stația de bază.
Gelul UV/LED pentru unghii nu se întărește.	A fost setată o perioadă de utilizare prea scurtă.	Selectați o perioadă de utilizare mai mare a uscătorului de unghii. Pentru durata de utilizare, consultați perioada de întărire recomandată de producătorul gelului UV/LED.

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
Capacul filtrului nu poate fi închis	Nu a fost apăsată tasta din partea de jos de pe capacul filtrului	Apăsăți tasta din partea de jos de pe capacul filtrului pentru a închide capacul filtrului.

11. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat ca deșeu la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.



12. DATE TEHNICE

Alimentare de la rețea:	100-240 V~, 50-60 Hz, 50 W
Dimensiuni stație de bază	19 x 19 x 6,5 cm
Dimensiuni sertar de depozitare	10 x 5,5 x 2,5 cm
Greutate	aprox. 1333 g
Domeniu lungimi de undă corp de iluminat	365-405

Declarație de conformitate UE:

<https://www.beurer.com/conformity>

13. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

