


beurer

UB 190 / UB 200 CosyNight

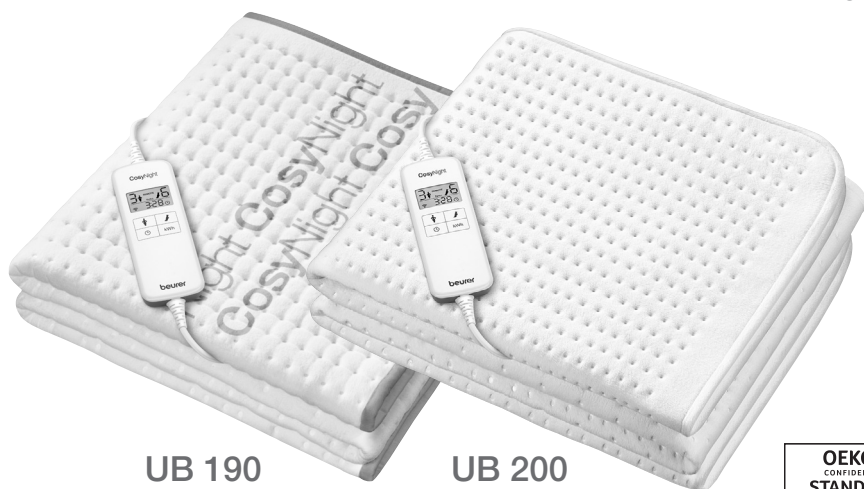

UB 190

UB 200



RO Saltea electrică controlată prin intermediul unei aplicații UB 190
Saltea electrică controlată prin intermediul unei aplicații UB 200
Instrucțiuni de utilizare

CE

Stimată clientă, stimate client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, frumusețe, aer și îngrijire bebeluși.

Cu deosebită considerație,
Echipa Beurer










Conținut

1. Prezentare.....	3	5.4 Regim de funcționare automat (utilizare de la distanță)	9
2. Pachet de livrare.....	4	6. Curățare și întreținere	10
2.1 Descrierea aparatului	4	7. Depozitare	11
3. Indicații importante		8. Eliminarea ca deșeu	11
A se păstra pentru consultarea ulterioară.....	4	9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	11
4. Utilizarea conform destinației.....	6	10. Date tehnice	12
5. Utilizare.....	6	11. Garanție / service	12
5.1 Siguranță.....	6		
5.2 Punerea în funcțiune	7		
5.3 Utilizare manuală	7		

Explicația simbolurilor

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

	Citiți instrucțiunile!		Temperatură maximă de spălare 30 °C pentru articole foarte delicate
	A nu se introduce ace!		A nu se folosi înălțitor
			A nu se usca în uscător (prin centrifugare)
	A nu se utiliza împăturită sau mototolită!		A nu se călca
	Nu este indicat pentru copii sub 3 ani.		A nu se curăța chimic
	Eliminați ambalajul în mod ecologic		Producător

	<p>Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.</p>		<p>S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).</p>
	<p>Aparat din clasa de protecție 2</p>		<p>Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice</p>
	<p>Marcajul KEMA-KEUR atestă faptul că un produs electrotehnic respectă normele de siguranță și standardele în domeniu.</p>		
	<p>Materialele textile folosite pentru acest aparat îndeplinesc cerințele ecologiei umane conform standardului Oeko-Tex 100, astfel cum au fost verificate de Institutul de cercetare Hohenstein.</p>		
	<p>AVERTIZARE; Indicație de avertizare privind pericolele de accident sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.</p>		
	<p>ATENȚIE; Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.</p>		
	<p>INDICAȚIE; Indicație privind informații importante.</p>		

1. Prezentare

Încălzire manuală cu ajutorul comutatorului de mână inclus în pachetul de livrare

- temperaturi reglabile individual pentru zona corpului și a picioarelor
- timp de oprire între 1 și 12 ore în pași de 1 oră

Încălzire comandată de la distanță prin WIFI

- Se poate comanda și atunci când nu sunteți acasă, prin intermediul smartphone-ului și al aplicației gratuite „beurer CosyNight”
- Crearea programelor de încălzire
- Programe de încălzire individuală pentru fiecare zi a săptămânii
- Cu ajutorul unui smartphone, se pot comanda mai multe saltele electrice
- Ajustare posibilă în orice moment cu ajutorul comutatorului de mână

Cerințe sistem

iOS ≥ 12.0, Android™ ≥ 8.0, Bluetooth® ≥ 4.0

Lista echipamentelor compatibile:



i INDICAȚIE

Pentru protecția dumneavoastră, utilizați un WIFI asigurat împotriva intervențiilor neautorizate.


2. Pachet de livrare

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 Saltea electrică
- 1 Comutator
- 1 Exemplar din instrucțiunile de utilizare
- 1 Exemplar din instrucțiunile prezentate pe scurt

2.1 Descrierea aparatului

- 1. Comutator
- 2. Ecran
- 3. Tastă pentru reglarea temperaturii pentru zona corpului
- 4. Tastă pentru setarea timpului de oprire automată
- 5. Tastă pentru reglarea temperaturii pentru zona picioarelor
- 6. Comutator pentru pornire/oprire/utilizare de la distanță
- 7. Tastă pentru reprezentarea kWh
- 8. Cuplaj
- 9. Fantă în partea laterală (UB 200)
- 10. Ștecăr

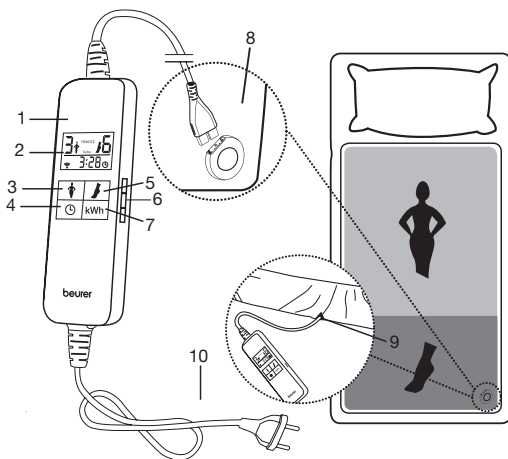

3. Indicații importante

A se păstra pentru consultarea ulterioară

! AVERTIZARE

- Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale sau daune materiale (electrocutare, arsuri ale pielii, incendiu). Următoarele instrucțiuni de siguranță și indicații privind pericolele nu servesc numai la protejarea sănătății dumneavoastră, respectiv a sănătății terților, ci și la protejarea produsului. Din acest motiv, vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni de siguranță și să înmânați acest manual odată cu înstrăinarea articolului.

- Această saltea electrică nu trebuie utilizată de către persoane insensibile la căldură sau de către alte persoane care au nevoie de ajutor și care nu pot reacționa în caz de supraîncălzire (de ex. diabetici, persoane cu modificări patologice ale pielii sau porțiuni de piele cicatrizate în zona de aplicare, după consumarea de medicamente analgezice sau alcool).
- Această saltea electrică nu trebuie folosită la copii foarte mici (0-3 ani), întrucât aceștia nu pot reacționa în caz de supraîncălzire.
- Această saltea electrică poate fi utilizată de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani dacă aceștia sunt supravegheați, iar comutatorul este setat la valoarea minimă a temperaturii.
- Această saltea electrică poate fi utilizată de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate și dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a saltelei electrice și înțeleg pericolele care pot rezulta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu salteaua electrică.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Această saltea electrică nu este destinată utilizării în spitale.
- Această saltea electrică este destinată exclusiv utilizării în gospodărie/ în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Nu introduceți ace în aceasta
- Nu o utilizați pliată sau împachetată
- Nu o utilizați în stare udă
- Anterior utilizării într-un pat reglabil, trebuie să verificați dacă nu există posibilitatea ca salteaua electrică și cablurile să se prindă, de exemplu, între balamale sau să fie strânse.
- Această saltea electrică trebuie utilizată numai împreună cu tipul de comutator indicat pe etichetă.
- Această saltea electrică trebuie racordată numai la tensiunea de rețea indicată pe etichetă.
- Câmpurile electrice și magnetice care provin de la această saltea electrică pot perturba în anumite situații funcționarea stimulatorului dumneavoastră cardiac. Acestea se află însă mult sub valorile limită: intensitatea câmpului electric: max. 5000 V/m, intensitatea câmpului magnetic: max. 80 A/m, densitatea câmpului magnetic: max. 0,1 Milli-Tesla. Din acest motiv, vă rugăm să consultați medicul și producătorul stimulatorului dumneavoastră cardiac înainte de utilizarea acestei saltele electrice.
- Nu trageți de cabluri, nu le rotiți sau îndoiiți prea tare.

- În cazul amplasării necorespunzătoare, cablul și comutatorul saltelei electrice reprezintă un pericol de prindere, strangulare ori împiedicare sau există pericolul de călcare pe acesta. Utilizatorul trebuie să se asigure că excesul de cablu și cablul sunt dispuse în siguranță.
- Această saltea electrică trebuie verificată periodic în privința semnelor de uzură sau deteriorare. Dacă observați astfel de semne, dacă salteaua electrică a fost utilizată în mod necorespunzător sau dacă nu mai produce căldură, aceasta trebuie verificată de producător înainte de a fi pornită din nou.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați salteaua electrică (incl. accesoriile), în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestei saltele electrice este deteriorat, acesta trebuie eliminat ca deșeu. Dacă acesta nu este detașabil, salteaua electrică trebuie eliminată ca deșeu.
- Atunci când această saltea electrică este pornită, – nu trebuie să existe niciun obiect ascuțit așezat pe ea, – nu trebuie să existe nicio sursă de căldură așezată pe ea, precum sticle cu apă caldă, perne electrice sau alte obiecte asemănătoare.
- Componentele electronice ale comutatorului se încălzesc în timpul utilizării saltelei electrice. Din acest motiv, comutatorul nu trebuie să fie acoperit sau să se afle pe salteaua electrică în timpul funcționării.
- Respectați în mod obligatoriu indicațiile privind următoarele capitole: Operare, curățare și întreținere, depozitare.
- Dacă mai aveți întrebări legate de utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresați serviciului pentru clienți.

4. Utilizarea conform destinației



ATENȚIE

Această saltea electrică este concepută pentru încălzirea paturilor.

5. Utilizare

5.1 Siguranță




ATENȚIE

- Această saltea electrică este dotată cu un SISTEM DE SIGURANȚĂ. Acest sistem electronic cu senzori împiedică o supraîncălzire a saltelei electrice pe întreaga sa suprafață prin deconectare automată în caz de eroare. Atunci când salteaua electrică este oprită de SISTEMUL DE SIGURANȚĂ, ecranul nu prezintă nicio afișare și nu este iluminat.
- Vă rugăm să luați în considerare faptul că salteaua electrică nu mai poate fi pornită în caz de eroare din motive de siguranță, trebuind fi trimisă către adresa de service indicată.
- Nu conectați sub nicio formă o saltea electrică defectă cu un alt comutator de același tip. Acest lucru ar duce la oprirea definitivă a produsului prin intermediul sistemului de siguranță de la nivelul comutatorului.

5.2 Punerea în funcțiune

- Așezați salteaua electrică pe salteaua dumneavoastră începând din zona picioarelor, întinzând-o bine.
- Conectați cuplajul între comutator și salteaua electrică
- Așezați apoi cearșaful, ca de obicei, astfel încât salteaua electrică să se afle între salteaua patului și cearșaf.
- Conectați ștecărul la o priză corespunzătoare.

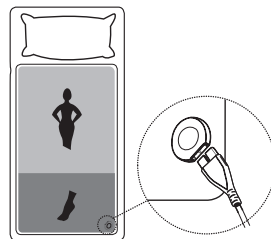

ATENȚIE

Asigurați-vă că salteaua electrică este perfect întinsă și că nu se poate plia sau motoli în timpul utilizării.


Instrucțiuni suplimentare UB 200

Zona destinată capului nu este încălzită.

Introduceți ștecherul cuplajului în fanta de pe partea laterală [9] și apoi conectați comutatorul cu salteaua electrică, prin conectarea cuplajului [8] (a se vedea imaginea).

În final, întindeți partea laterală ca un cearșaf peste marginile saltelei dumneavoastră. Salteaua electrică este astfel concepută, încât se potrivește atât pentru saltele cu dimensiunea 90 x 200 cm, cât și pentru saltele cu dimensiunea 100 x 200 cm.

Fixați apoi cearșaful dumneavoastră în modul obișnuit, astfel încât salteaua electrică să se afle între salteaua și cearșaful dumneavoastră.

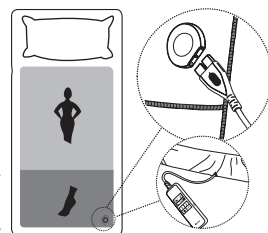

5.3 Utilizare manuală

Împingeți întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE/utilizare de la distanță [6] de pe partea laterală a comutatorului [1] în poziția PORNIT (I) pentru a porni salteaua electrică.

Astfel, timpii de încălzire și deconectare se pot seta în mod individual, prin intermediul comutatorului de mână.

Când este pornit, display-ul [2] este iluminat și afișează toate segmentele timp de aprox. 2 secunde. Ulterior, pe display se afișează următoarea setare de bază:

Treapta de temperatură pentru zona corpului: 0

Treapta de temperatură pentru zona picioarelor: 0

Timp de oprire automată: 0

i INDICAȚIE

Pentru ca iluminatul display-ului să nu deranjeze pe timp de noapte, intensitatea de iluminare se reduce după aprox. 5 secunde.

i INDICAȚIE

Această saltea electrică dispune de funcția de încălzire rapidă, care asigură încălzirea mai rapidă, în primele 10-50 de minute (în funcție de treapta de temperatură setată). În primele 15 minute, pe display este afișat cuvântul „Turbo”.

Reglarea temperaturii

Apăsăți tasta pentru reglarea treptei de temperatură pentru zona corpului [3].

Apăsăți tasta pentru reglarea treptei de temperatură pentru zona picioarelor [5].

Treapta 0: oprit

Treapta 1: căldură minimă

Treapta 2 – 8: căldură individuală

Treapta 9: căldură maximă

INDICAȚIE

- Secvența de comutare a treptelor de temperatură: 0–9–8–7–6–5–4–3–2–1–0–9 ...
- Salteaua electrică se încălzește cel mai tare atunci când setați mai întâi cea mai ridicată treaptă de temperatură.
- Vă recomandăm insistent să porniți salteaua electrică aprox. 30 de minute înainte de a vă culca și să o acoperiți cu pilota pentru a evita pierderea de căldură.

AVERTIZARE

Dacă utilizați salteaua electrică timp de mai multe ore, vă recomandăm să reglați, respectiv să programați cea mai mică treaptă de temperatură la comutator, pentru a evita supraîncălzirea corpului și eventualele arsuri la nivelul pielii ori moleșeala din pricina căldurii.

Alegerea timpului de oprire automată

Apăsați tasta pentru setarea timpului de oprire automată [4]. Puteți seta timpul de oprire automată la alegere la 1, 2, 3, 4, ... sau 12 ore.

INDICAȚIE

Secvența de comutare a timpului de oprire automată:
1 h–12 h–11 h–10 h–9 h 1 h–12 h–11 h ... (timpul în ore).
Sub o oră, timpul rămas va fi afișat în minute (de ex. 59 min.)

După expirarea timpului de oprire setat, salteaua electrică se oprește automat.

Ulterior, pe display se afișează următoarele:

Treapta de temperatură pentru zona corpului:	0
Treapta de temperatură pentru zona picioarelor:	0
Timp de oprire automată:	0

Pentru a reporni salteaua electrică, apăsați tasta pentru reglarea treptei de temperatură pentru zona capului [3] și/sau pentru zona picioarelor [5].

Dacă nu mai doriți să utilizați salteaua electrică după expirarea timpului de oprire ales, împingeți întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE/REMOTE în poziția OPRIT (0) pentru a opri salteaua electrică.

Oprire

Împingeți întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE/UTILIZARE DE LA DISTANȚĂ de la nivelul comutatorului în poziția OPRIT (0) pentru a opri salteaua electrică.

În stare oprită, iluminatul și afișajul de pe display se sting.

INDICAȚIE

Dacă nu folosiți salteaua electrică timp de mai multe zile, aduceți întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE/UTILIZARE DE LA DISTANȚĂ în poziția OPRIT (0) și scoateți ștecărul din priză.

ECO Control

Treptele de temperatură 1, 2, 3 și 4 consumă o cantitate redusă de energie. Dacă ați ales aceste trepte de temperatură, pe display se afișează simbolul „ECO”.



Afișaje kWh

Apăsând tasta „kWh” [7] se afișează consumul actual de curent exprimat în kWh.

Se afișează consumul de curent de la ultima pornire.

Condiționat de consumul redus de curent la treptele de temperatură „ECO”, valoarea afișată (consumul de curent exprimat în kWh) se modifică abia după ceva timp.

i INDICAȚIE

Puteți crea o atmosferă de somn sănătoasă menținând dormitorul răcoros și preîncălzind patul dumneavoastră la scurt timp înainte de culcare. Prin costurile reduse pentru încălzirea dormitorului rezultă un efect suplimentar de economie.

Treaptă de temperatură antialergică

Ce trebuie să știți

În ultimii ani, numărul persoanelor cu reacții alergice la praful din casă și la acarienii a crescut drastic. Tipic pentru această formă de alergii sunt ochii iritați, crize de strănut, crize de tuse și dispnee la primele ore ale dimineții. Aceste reacții sunt declanșate de albuminoidele din excrementele acarienilor. În microclima umedă și caldă, așa cum se întâlnește deseori în paturi, acarienii sunt practic omniprezenți. Aceștia se hrănesc mai ales din mătreață și din ciuperci de mucegai și se găsesc în orice gospodărie. Chiar dacă faceți curățenie în mod regulat și temeinic, se adună continuu particule de praf și de piele.

Cu ajutorul treptei de temperatură antialergice puteți combate populația de acarienii și asigura o climă fără mucegai în patul dumneavoastră.

Setați în acest scop temperatura pentru zona corpului și a picioarelor la treapta 9, iar timpul de oprire automată la 12 ore. Pe display se afișează „Anti-Allergy”.

Pentru a evita pierderea de căldură, în timpul acestui proces, salteaua electrică trebuie să fie acoperită complet cu pătura. Acest proces duce la uscarea salteii dumneavoastră, creând astfel o microclimă „anti-acarienii” pe suprafața salteii. Recomandăm utilizarea regulată a treptei de temperatură antialergice. Salteaua electrică va funcționa în mod ideal pe parcursul celor 12 ore.

5.4 Regim de funcționare automat (utilizare de la distanță)

i INDICAȚIE

Puteți utiliza funcțiile de bază ale salteii electrice și fără aplicația „beurer CosyNight”. Funcțiile suplimentare, precum comandă de la distanță, programe de încălzire și statistici de consum automate, sunt disponibile numai împreună cu aplicația „beurer CosyNight”.

Așezați salteaua electrică pe saltea, conectați cuplajul și introduceți ștecărul în priză conform instrucțiunilor din 5.2.

Pornire

Împingeți întrerupătorul de PORNIT/OPRIT/utilizare de la distanță în poziția UTILIZARE DE LA DISTANȚĂ (📶). Salteaua electrică este pregătită pentru a fi conectată la WIFI și sistemul de comandă cu ajutorul aplicației „beurer CosyNight”.

i INDICAȚIE

Simbolurile „WIFI” și simbolul pentru utilizare de la distanță luminează intermitent sau permanent, în funcție de starea de conectare. Pentru detalii, consultați „9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme”.

Conectarea salteii electrice cu ajutorul aplicației „beurer CosyNight”

1. Nu uitați să conectați smartphone-ul la Internet.
2. Activați *Bluetooth*® și WIFI pe smartphone-ul dumneavoastră.
3. Descărcați aplicația gratuită „beurer CosyNight” din Apple App Store (iOS) sau Google Play (Android™).

i INDICAȚIE

În funcție de setările smartphone-ului, este posibil să fie nevoie de achitarea unor costuri suplimentare pentru conexiunea la Internet sau transferul de date.

4. Porniți aplicația „beurer CosyNight” și urmați instrucțiunile.

Oprire

În cazul în care doriți să conectați din nou salteaua electrică, comutați întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE/utilizare de la distanță în poziția 1 pentru regimul de utilizare manual. Apoi, programele de încălzire nu mai sunt active, însă rămân salvate.

Pentru a dezactiva salteaua electrică, împingeți întrerupătorul de PORNIRE/OPRIRE/utilizare de la distanță în poziția 0. Afișajul de pe display se șterge.

INDICAȚIE

Din motive de siguranță, puteți comanda în orice moment comutatorul manual prin apăsarea unei taste, de exemplu pentru a selecta o treaptă de temperatură inferioară. În programul de încălzire actual, setarea manuală „suprascris” este activă numai până la expirarea acestuia.

6. Curățare și întreținere

AVERTIZARE

Înainte de curățare, scoateți întotdeauna mai întâi ștecărul din priză. Separați apoi cuplajul, deconectând astfel comutatorul de la salteaua electrică. În caz contrar există pericol de electrocutare.

ATENȚIE

Comutatorul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau cu alte lichide. În caz contrar se poate deteriora.

- Folosiți pentru curățarea comutatorului o cârpă uscată, fără scame. Nu folosiți agenți de curățare chimici sau abrazivi.
- Petele mai mici de pe perna electrică pot fi îndepărtate cu o cârpă umedă și eventual cu puțin detergent lichid pentru textile delicate.

ATENȚIE

Rețineți că salteaua electrică nu trebuie curățată chimic, stoarsă, uscată în uscător, mângăluită sau călcată cu fierul. În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.

- Această saltea electrică este lavabilă în mașina de spălat.
- Setati mașina de spălat la 30 °C la un program de spălare blând (program de spălare pentru lână). Utilizați un detergent pentru țesături delicate și dozați-l conform indicațiilor producătorului.

ATENȚIE

Vă rugăm să aveți grijă ca salteaua electrică să nu fie spălată prea des. Se recomandă ca salteaua electrică să fie spălată în mașina de spălat de maximum 5 ori pe întreaga durată de viață.

- Direct după spălare întindeți salteaua electrică încă umedă până când își recapătă forma inițială și lăsați-o întinsă pe un uscător până când s-a uscat.

ATENȚIE

- Nu folosiți clești de rufe sau obiecte similare pentru a prinde salteaua electrică pe uscător. În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.
- Reconectați comutatorul la salteaua electrică abia după uscarea completă a cuplajului și a saltelei electrice. În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.

AVERTIZARE

Nu porniți niciodată salteaua electrică pentru a o usca! În caz contrar există pericol de electrocutare.

7. Depozitare

Dacă nu utilizați salteaua electrică un timp îndelungat, vă recomandăm să o păstrați în ambalajul original. În acest scop, separați cuplajul, deconectând astfel comutatorul de la salteaua electrică.

ATENȚIE

- Vă rugăm să lăsați salteaua electrică să se răcească. În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.
- În timpul depozitării, nu așezați obiecte pe salteaua electrică pentru a evita îndoirea excesivă a acesteia.

8. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață.

Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale însărcinate cu eliminarea deșeurilor.



9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză	Remediere
Display-ul nu este luminat / nicio afișare	Ștecărul de rețea nu este cuplat la priză și/sau salteaua nu este pornită.	Introduceți ștecărul de rețea și porniți salteaua electrică.
	Oprirea saltelei electrice prin intermediul sistemului de siguranță.	Trimiteți salteaua electrică serviciului pentru clienți.
Afișaj „E1”	Comutatorul nu este cuplat corect la salteaua electrică.	1. Oprire 2. Conectare cuplaj în întregime 3. Pornire
Afișaj „E2”	Salteaua electrică nu se mai încălzește, fără afișaj la nivelul comutatorului	Trimiteți salteaua electrică serviciului pentru clienți.
Afișaj „E3”	Eroare la actualizarea firmware-ului pentru comutator.	Reîncepeți actualizarea, respectiv contactați serviciul pentru clienți, dacă este cazul.
Simbolul WIFI luminează intermitent	Salteaua electrică încearcă să stabilească conexiunea cu router-ul WIFI.	În cazul în care acest proces durează peste 1 minut, verificați statusul router-ului dumneavoastră WIFI și/sau configurați accesul WIFI al saltelei electrice prin intermediul aplicației.
„REMOTE” luminează intermitent	Salteaua electrică încearcă să stabilească conexiunea cu serverul	În cazul în care acest proces durează peste 1 minut, încercați din nou mai târziu sau configurați din nou accesul la WIFI al saltelei electrice prin intermediul aplicației.

10. Date tehnice

Pentru datele tehnice, consultați eticheta de caracteristici de pe salteaua electrică.

Cerințele sistemului:

iOS ≥ 12.0, Android™ ≥ 8.0, *Bluetooth*® ≥ 4.0

Lista echipamentelor compatibile:



INDICAȚIE

Pentru protecția dumneavoastră, utilizați un WIFI asigurat împotriva intervențiilor neautorizat.

Transferul de date:

Produsul utilizează *Bluetooth*® low energy technology și WIFI, bandă de frecvență 2400,0 MHz – 2483,5 MHz, *Bluetooth*® putere de transmisie max. 0 dBm, WIFI putere de transmisie max. 18 dBm, compatibil cu *Bluetooth*® 4.0 Smartphone-uri/tablete.

Confirmăm prin prezenta că acest produs corespunde Directivei europene RED 2014/53/EU.

Declarația de conformitate CE pentru acest produs poate fi accesată pe:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

11. Garanție / service

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Germany
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com



UB190-200_2021-04-09_02_IM2_BEU_RO Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor