

beurer

WL 50



RO Wake-up Light
Instrucțiuni de utilizare

CE

ROMÂNĂ



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.



AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării la domiciliu/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.

- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați aparatul, în caz contrar nefiind posibilă garanțarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care adaptorul de rețea USB sau cablul USB-C sunt deteriorate, acestea trebuie eliminate.

Prezentare

Wake-up Light WL 50 de la Beurer face posibilă trezirea și adormirea în mod lin și natural. Prin intermediul luminii LED-ului a cărei intensitate crește treptat este simulat un răsărit de soare. În acest mod vă puteți adapta progresiv la lumină, iar organismul dumneavoastră se pregătește treptat pentru trezire. În plus, puteți seta o melodie de trezire care este redată după răsăritul de soare simulat și care oferă suport acustic când vă treziți. În plus față de alarmă, sunt disponibile programe radio și diverse sunete. Wake-up Light WL 50 de la Beurer vă ajută să începeți ziua odihnit(ă) și mulțumit(ă) și să adormiți relaxat(ă), mulțumită apusului de soare simulat pe fond muzical.

Funcții:

- Funcție de trezire „Alarmă” (simularea răsăritului de soare: Wake-up Light se aprinde treptat pe parcursul unui interval stabilit; suplimentar, procesul de trezire poate fi asistat prin redarea unor melodii)
- Funcție de adormire „Sleep” (simularea apusului de soare: Wake-up Light se stinge treptat și se oprește în mod automat după o perioadă prestabilită; suplimentar, procesul de adormire poate fi asistat prin redarea unor melodii)
- Funcție de iluminat (lumină albă/veioză)
- Lumină ambientală cu fixarea culorii
- Afișarea orei pe display
- Radio UKW cu max. 30 de spații de memorare
- Alarmă sonoră, 2 melodii de trezire, 1 melodie de adormire
- Redare audio de pe un dispozitiv propriu prin intermediul *Bluetooth*[®] sau al unei intrări AUX

Cuprins

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1. Pachet de livrare | 5 | 8. Curățarea și întreținerea | 23 |
| 2. Explicația simbolurilor..... | 5 | 9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme? | 24 |
| 3. Utilizarea conform destinației | 7 | 10. Eliminarea ca deșeu | 24 |
| 4. Indicații de avertizare și de siguranță . | 8 | 11. Date tehnice..... | 25 |
| 5. Descrierea aparatului..... | 10 | 12. GARANȚIE | 27 |
| 6. Punerea în funcțiune | 12 | | |
| 7. Utilizare | 14 | | |

1. Pachet de livrare

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

1 x Wake-up Light 1 x Adaptor de rețea USB 1 x Cablu USB-C
1 x Cablu AUX (antena) 1 x Instrucțiuni de utilizare

2. Explicația simbolurilor

Pe aparat, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a aparatului sunt utilizate următoarele simboluri:

| | |
|---|---|
|  | Avertizare Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră |
|  | Atenție Indicație de siguranță privind posibilele daune la nivelul aparatului/accesoriilor |
|  | Informație privind produsul Indicație privind informații importante |
|  | Citiți instrucțiunile |

| | |
|---|---|
|  | <p>Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice</p> |
|  | <p>Producător</p> |
|  | <p>Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.</p> |
|  | <p>Marcaj de evaluare a conformității pentru Regatul Unit</p> |
|  | <p>Separați componentele ambalajului și eliminați-le conform reglementărilor locale.</p> |
|  | <p>Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton</p> |
|  | <p>Conceput exclusiv pentru utilizarea în interior</p> |
|  | <p>Aparat din clasa de protecție II Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).</p> |
|  | <p>Eficiență energetică, nivelul 6</p> |
|  | <p>Sursa de lumină nu poate fi înlocuită</p> |
|  | <p>Separați produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.</p> |

3. Utilizarea conform destinației

AVERTIZARE

Aparatul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă.

Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijență a aparatului.

4. Indicații de avertizare și de siguranță

AVERTIZARE

- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de sufocare).
- Utilizați aparatul exclusiv cu adaptorul de rețea livrat și doar la tensiunea de rețea indicată pe adaptorul de rețea.
- Poziționați aparatul pe o suprafață plană și solidă.
- În timpul procesului de încărcare, amplasați aparatul în apropierea unei prize ușor accesibile.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.
- Nu apropiați aparatul, adaptorul de rețea și cablul electric de apă!
- Nu conectați sau nu deconectați adaptorul de rețea cu mâinile umede.
- În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză.
- Amplasați cablul electric astfel încât să nu existe riscul împiedicării de acesta.

ATENȚIE

- Protejați aparatul împotriva șocurilor, umezelii, impurităților, fluctuațiilor puternice de temperatură și acțiunii directe a radiațiilor solare.
- Nu scăpați aparatul pe jos.

AVERTIZARE

Indicații privind manipularea acumulatorilor

- În cazul în care lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și solicitați asistență medicală.
- Dacă unul dintre acumulatori s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
- Protejați acumulatorii de căldura excesivă.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumulatorii în foc.
- Nu dezamblați, nu deschideți sau nu rupeți acumulatorii.
- Utilizați numai încărcătoarele indicate în instrucțiunile de utilizare.
- Înainte de utilizare, acumulatorii trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă, trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Înainte de prima punere în funcțiune, încărcăți complet acumulatorul (vezi capitolul 6).
- Pentru a atinge cea mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcăți acumulatorul complet de cel puțin 2 ori pe an.

5. Descrierea aparatului



1 Suprafață senzor

2 Tasta **Alarm 1**

3 Tasta **Alarm 2**

4 Tasta **Sleep**

5 Tasta **Display**

6 Display

7 Tasta **Mode**

8 Tasta 

9 Tasta 

10 Tasta 

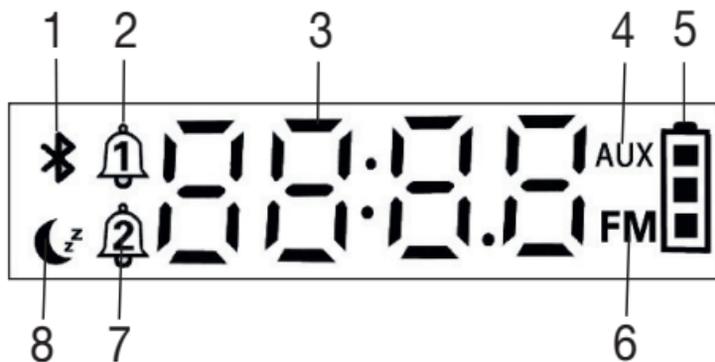
11 Comutator 

12 Port USB-C

13 LED încărcare

14 Conector AUX

Display



1 Bluetooth®

2 Spațiu de memorare alarmă 1

3 Ora/frecvență radio/selectarea melodiei

4 Mod AUX

5 Stare acumulator

6 Mod Radio

7 Spațiu de memorare alarmă 2

8 Funcție de adormire („Sleep”)

6. Punerea în funcțiune

Primii pași

1. Înlăturați materialul de ambalare.
2. Verificați dacă toate componentele sunt incluse în pachetul de livrare.
3. Verificați aparatul, adaptorul de rețea USB, cablul USB-C și cablul AUX în privința defectiunilor.
4. Poziționați aparatul pe o suprafață plană și solidă.

Indicație

Puteți utiliza Wake-up Light cu adaptorul de rețea USB prin intermediul unei prize sau cu ajutorul acumulatorului.

Utilizarea cu adaptorul de rețea USB

1. Amplasați aparatul în apropierea unei prize ușor accesibile.
2. Conectați cablul USB-C la adaptorul de rețea USB.
3. Introduceți cablul USB-C în portul USB-C de pe partea din spate a aparatului.
4. Conectați adaptorul de rețea USB la o priză corespunzătoare. Cablul AUX funcționează ca o antenă.
5. Setati comutatorul **On|Off** de pe partea din spate a aparatului în poziția „On”.
6. Pe display-ul aparatului apare afișajul pentru ore 00:00. Aparatul este acum pregătit de funcționare.

Funcționarea cu ajutorul acumulatorului/încărcarea acumulatorului

1. Înainte de a pune în funcțiune aparatul cu ajutorul acumulatorului, acesta trebuie încărcat.
2. Conectați cablul USB-C la adaptorul de rețea USB.
3. Introduceți cablul USB-C în portul USB-C de pe partea din spate a aparatului.
4. Conectați adaptorul de rețea USB la o priză corespunzătoare. În timpul procesului de încărcare se aprinde o mică lumină roșie de lângă portul USB-C de pe partea din spate a aparatului.
5. Imediat ce procesul de încărcare a fost finalizat, lumina roșie de lângă portul USB-C se stinge. Operațiunea de încărcare completă durează aproximativ 4 ore.
6. Decuplați adaptorul de rețea USB și cablul USB-C din priză și din aparat. Aparatul poate fi utilizat acum cu ajutorul alimentatorului.
7. Setați comutatorul **On|Off** de pe partea din spate a aparatului în poziția „On”.
8. Pe display-ul aparatului se afișează ora 00:00 și starea curentă a acumulatorului .

Indicație

Starea actuală afișată a acumulatorului poate varia în funcție de modul utilizat.

7. Utilizare

7.1 Setarea orei

Pentru a seta ora la nivelul aparatului, procedați după cum urmează:

1. Atunci când setați pentru prima dată comutatorul **On|Off** la „On”, pe display luminează intermitent automat ora. Dacă aparatul a fost deja pus în funcțiune, țineți apăsată tasta **Mode** timp de două secunde.
2. Afișajul pentru ore luminează intermitent pe display.
Setați ora cu ajutorul tastei , respectiv tastei . Confirmați cu tasta .
3. Afișajul pentru minute luminează intermitent pe display.
Setați minutele cu ajutorul tastei , respectiv tastei . Confirmați cu tasta .
4. Ora este acum setată și este afișată permanent pe display.



Indicație

De asemenea, ora poate fi setată automat prin intermediul smartphone-ului, folosind Bluetooth. .

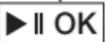
7.2 Funcția de trezire „Alarmă”



Indicație

Aparatul dispune de două spații de memorare a alarmei, care pot fi setate individual.

Pentru a seta alarma la nivelul aparatului, procedați în felul următor:

1. Țineți apăsată timp de două secunde tasta **Alarm 1** sau **Alarm 2** pentru spațiul de memorare a alarmei dorit.
2. Afișajul pentru ora alarmei luminează intermitent pe display.
Setați ora alarmei cu ajutorul tastei , respectiv tastei . Confirmați cu tasta .
3. Afișajul pentru minutele alarmei luminează intermitent pe display.
Setați minutele alarmei cu ajutorul tastei , respectiv tastei . Confirmați cu tasta .
4. Setați tonul de alarmă dorit cu ajutorul tastei , respectiv tastei . Confirmați cu tasta .

DAY = melodie de trezire 1 (melodie cu ciripit de păsări)

BELL = melodie de trezire 2 (clopoței)

BEEP = semnal sonor scurt

FM = radio (ultimul post de radio setat)

--- = niciun semnal sonor

5. Setați durata dorită a răsăritului de soare cu ajutorul tastei , respectiv tastei . Confirmați cu tasta .

- 5- 30 = răsărit de soare cu o durată de 30 de minute
- 5- 20 = răsărit de soare cu o durată de 20 de minute
- 5- 10 = răsărit de soare cu o durată de 10 minute
- 5- 00 = fără răsărit de soare

Simularea răsăritului de soare începe înainte de alarma setată, pentru a pregăti corpul pentru trezire. În timpul răsăritului de soare simulat, lumina ambientală comută mai întâi de la roșu la galben și apoi la alb. La ora de trezire efectivă este emisă alarma.

6. Alarma este activată. Pe display apare  sau  (în funcție de spațiul de memorare a alarmei selectat).

Activarea alarmei

Pentru a activa alarma, apăsați tasta **Alarm 1** sau **Alarm 2** de la Wake-up Light. Pe display apare  sau  (în funcție de spațiul de memorare a alarmei selectat).

Indicație

Alarma nu poate fi setată în timpul efectuării setărilor modului (*Bluetooth*®, radio și AUX).

Dezactivarea alarmei

Pentru a dezactiva alarma, apăsați tasta **Alarm 1** sau **Alarm 2** de la Wake-up Light până când  sau  (în funcție de spațiul de memorare a alarmei selectat) de pe display se stinge.

Amânarea alarmei

La momentul emiterii alarmei, atingeți suprafața senzorului (suprafața difuzorului de pe partea superioară a aparatului) timp de 1 secundă, pentru a amâna alarma. După activarea funcției de amânare, se aprinde o lumină roșie. Durata de amânare este de 8 minute. După 8 minute, alarma este emisă din nou.

Oprirea alarmei

La momentul emiterii alarmei, atingeți suprafața senzorului (suprafața difuzorului de pe partea superioară a aparatului) timp de 3 secunde sau apăsați tasta **Alarm 1**, respectiv **Alarm 2**, pentru a dezactiva alarma.

La atingerea suprafeței senzorului, alarma este activată automat pentru următoarea zi la aceeași oră. Dacă se apasă tasta **Alarm 1** sau **Alarm 2**, alarma nu mai este activată. Pentru a activa alarma, apăsați tasta **Alarm 1**, respectiv **Alarm 2** de la Wake-up Light. Asigurați-vă că pe display apare  sau . Numai astfel este posibilă activarea alarmei în ziua următoare, la ora setată.

7.3 Funcția de adormire „Sleep”

Funcția de adormire „Sleep” este ideală pentru a adormi ușor. Aceasta permite setarea unui apus de soare simulat. Astfel, lumina scade după o perioadă setată. Puteți asocia apusului de soare simulat sunete relaxante ale valurilor mării, radio sau muzica proprie.

Pentru a activa funcția de adormire „Sleep” la Wake-up Light, procedați după cum urmează:

1. Selectați muzica pe care doriți să o ascultați pentru a adormi cu ajutorul tastei **Mode**. În cazul în care nu doriți să ascultați muzică, omiteți acest pas.

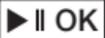
BLUE = muzică prin *Bluetooth*[®]

FM = radio

SLP = melodie de adormit (valurile mării)

Tasta  = dezactivarea sunetului valurilor mării

Tasta  = activarea sunetului valurilor mării

Confirmați cu tasta .

AUX = redare muzică prin intermediul unei surse audio externe (de exemplu, MP3-player, smartphone sau CD-player) conectate la intrarea AUX

2. Apăsați tasta **Sleep**.

3. Se aprinde lumina, iar pe display apare **15**. Setati durata dorita a apusului de soare (15, 30 sau 60 de minute) cu ajutorul tastei **Sleep**.

În timpul apusului de soare simulat, lumina ambientală comută mai întâi de la alb la galben și apoi la roșu. Pe display apare simbolul pentru funcția de adormire .

4. După expirarea duratei setate a apusului de soare, muzica setată se oprește automat.
5. Pentru a întrerupe în prealabil funcția de adormire, apăsați tasta **Sleep** timp de 2 secunde. Pe display se stinge simbolul pentru funcția de adormire .

7.4 Iluminare/veioză

Aparatul dispune de o funcție de iluminare tip veioză cu trei trepte de luminozitate.

- Pentru a activa funcția de iluminare tip veioză, atingeți scurt suprafața sensorului (suprafața difuzorului de pe partea superioară a aparatului).
- Pentru a regla treapta de luminozitate în cadrul acestei funcții, atingeți din nou suprafața sensorului (suprafața difuzorului de pe partea superioară a aparatului).
- Pentru a dezactiva din nou funcția de iluminare tip veioză, țineți apăsată suprafața sensorului (suprafața difuzorului de pe partea superioară a aparatului) (aprox. 2 secunde).

7.5 Lumină ambientală

Puteți utiliza Wake-up Light și ca lumină ambientală. Lumina ambientală este disponibilă în următoarele nuanțe:

| |
|--|
| alb (3 trepte de luminozitate) -> galben -> albastru -> verde -> roșu -> lumină ambientală cu modificarea culorii -> dezactivată |
|--|

1. Pentru a activa lumina ambientală la Wake-up Light, atingeți scurt suprafața sensorului (suprafața difuzorului de pe partea superioară a aparatului).
2. Pentru a comuta între diferitele lumini ambientale, atingeți din nou suprafața sensorului (suprafața difuzorului de pe partea superioară a aparatului).
3. Pentru a dezactiva din nou lumina ambientală, țineți apăsată suprafața sensorului (suprafața difuzorului de pe partea superioară a aparatului) (aprox. 2 secunde).

7.6 Radio

Aparatul dispune de max. 30 de spații de memorare pentru posturile radio.

1. Pentru a porni radioul, apăsați de 2 ori tasta **Mode**. Pe display apare frecvența radio selectată în mod curent.
2. Pentru a porni sau a opri căutarea automată a posturilor radio, apăsați tasta  **OK**. Posturile găsite sunt salvate automat.
3. Pentru a comuta între posturile salvate individual, apăsați scurt tasta , respectiv tasta .
4. Pentru a seta volumul, țineți apăsată tasta  sau tasta  (U 0-30).
5. Pentru a opri radioul, apăsați în mod repetat tasta **Mode**, până când pe display se afișează ora.



Indicație

Pentru a îmbunătăți recepția, introduceți cablul AUX în portul AUX sau cablul USB-C în portul USB. Cablul AUX sau cablul USB-C acționează ca o antenă.

7.7 Setarea luminozității display-ului

Aparatul dispune de trei trepte de luminozitate a display-ului.

- Pentru a seta luminozitatea display-ului, apăsați tasta **Display**.

100 % -> 50 % -> display dezactivat

7.8 Activarea/dezactivarea *Bluetooth*[®]

Pentru a reda propria muzică prin *Bluetooth*[®] cu ajutorul Wake-up Light, trebuie să activați mai întâi *Bluetooth*[®]. Pentru activarea *Bluetooth*[®] la Wake-up Light, procedați după cum urmează:

1. Apăsați tasta **Mode**.

Pe display apare BLUE, iar  începe să lumineze intermitent.

2. Wake-up Light poate fi acum conectat cu alte aparate (de exemplu, smartphone) prin *Bluetooth*[®]. Imediat după conectarea prin *Bluetooth*[®] a unui aparat la Wake-up Light, acesta emite un semnal sonor, iar simbolul *Bluetooth*[®]  începe să lumineze intermitent. În cazul în care conexiunea *Bluetooth*[®] este întreruptă, Wake-up Light emite un alt semnal sonor, iar simbolul *Bluetooth*[®]  se stinge.

3. Pentru a dezactiva *Bluetooth*[®] la Wake-up Light, apăsați în mod repetat tasta **Mode** până când pe display se afișează ora. Simbolul *Bluetooth*[®]  se stinge.
4. Pentru a comuta între melodiile aparatului conectat de la Wake-up Light, apăsați scurt tasta  sau tasta .
5. Pentru a seta volumul la Wake-up Light, țineți apăsată tasta , respectiv tasta  (U 0-30).
6. Pentru a părăsi din nou modul *Bluetooth*[®], apăsați tasta **Mode**.

7.9 Conexiunea AUX

Puteți conecta o sursă audio externă (de exemplu, MP3-player, smartphone sau CD-player) la Wake-up Light prin intermediul intrării AUX.

1. Conectați cablul AUX furnizat la sursa audio (de exemplu, smartphone).
2. Introduceți celălalt capăt al cablului AUX în intrarea AUX de pe partea din spate a Wake-up Light.
3. Apăsați de trei ori tasta **Mode**. Pe display apare **AUX**. Sursa audio externă este conectată acum la Wake-up Light.
4. Setarea melodiilor și reglarea volumului se realizează prin intermediul aparatului conectat, și nu cu ajutorul Wake-up Light.
5. Pentru a ieși din nou din modul AUX, apăsați tasta **Mode**.

7.10 Oprirea Wake-up Light

Indicație

La oprirea Wake-up Light se pierd toate datele salvate.

- Pentru a opri Wake-up Light, setați comutatorul **On | Off** de pe partea posterioară în poziția „Off”.

8. Curățarea și întreținerea

- Curățați aparatul cu o cârpă uscată.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparatul din nou numai după ce este complet uscat.
- Nu scufundați aparatul, adaptorul de rețea USB, cablul de încărcare USB-C și cablul AUX în apă sau în alte lichide.
- Protejați aparatul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și surse de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

9. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?

| Problemă | Cauză posibilă | Remediere |
|-----------------------|--|---|
| Aparatul nu luminează | Tasta Pornire/Oprire este dezactivată | Apăsați tasta Pornire/Oprire. |
| | Lipsește alimentarea cu curent electric | Cuplați alimentatorul corect/încărcați acumulatorul. |
| | Lipsește alimentarea cu curent electric | Alimentatorul/acumulatorul este defect. Contactați serviciul pentru clienți sau comerciantul dumneavoastră. |
| | S-a depășit durata de viață a LED-urilor. LED-urile sunt defecte. | Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat. |

Puteți găsi informații suplimentare referitoare la acest produs, cât și o listă de întrebări frecvente (FAQ) pe www.beurer.com.

10. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea materialelor. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

11. Date tehnice

| | |
|---------------------------|---|
| Model | WL 50 |
| Dimensiuni | Ø 10,5 x 13,2 cm |
| Greutate | aprox. 540 g |
| Lumină | Tehnologie LED |
| Intensitatea luminii albe | 800 lucși (la o distanță de aprox. 10 cm) |
| Trepte ale luminii albe | 3 trepte |
| Lumină ambientală | Modificarea automată și manuală a culorii RGB |
| Durata de amânare | 8 minute |
| Iluminare display | 100 %, 50 %, dezactivat |
| Ora | Format de 24 h |
| Alarmă | 2 timpi de alarmă |
| Funcție de încărcare | Funcție de încărcare USB |
| Acumulator | Litiu-ion, 2000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh |

| | |
|--|---|
| Redare audio | Până la aprox. 5 ore |
| Radio | 87,5 – 108 MHz; max. 30 de spații de memorare |
| Difuzor | 5 wați |
| Alimentator | Producător: ShenZhenShi Hua Yi Teng Technology Co., LTD Nr. model: HYT-0501000EW / HYT-0501000KW |
| Alimentare | Input: 100-240 V AC 50/60 Hz Output: 5,0 V DC 1,0 A 5,0 W |
| Impact mediu în funcționare | ≥ 75,44% |
| Consum de putere fără sarcină | ≤ 0,07 W |
| Clasă de protecție alimentator | Clasa de protecție II |
| Bandă de frecvență | 2402 MHz până la 2480 MHz |
| Putere de transmisie (dBm) | 2 dBm |
| Wake-up Light utilizează <i>Bluetooth</i> ® Classic, compatibil cu smartphone-uri/tablete <i>Bluetooth</i> ® 4.0 | |
| Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică G | |

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

Confirmăm prin prezenta că acest produs corespunde Directivei europene RED 2014/53/UE.
Declarația de conformitate CE pentru acest produs poate fi accesată la adresa: <https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

12. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

The *Bluetooth*[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

