




beurer

WL 65 Wake up+Charge



RO Wake-up Light
Instrucțiuni de utilizare

CE

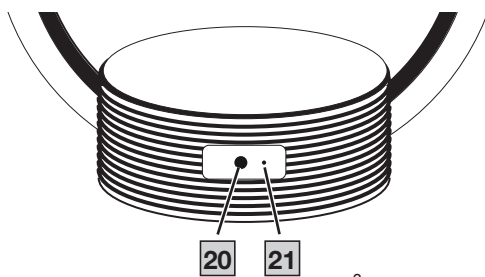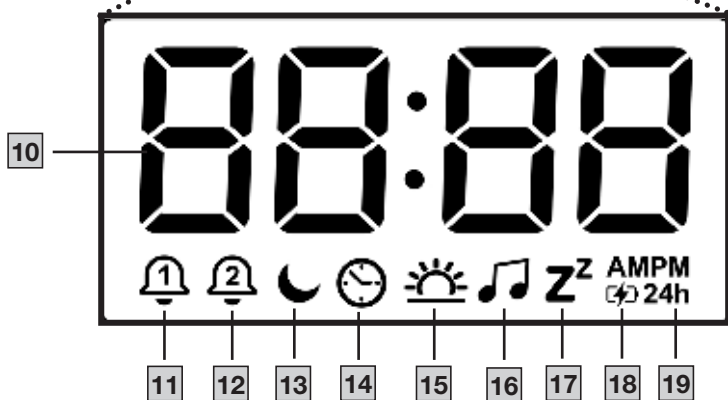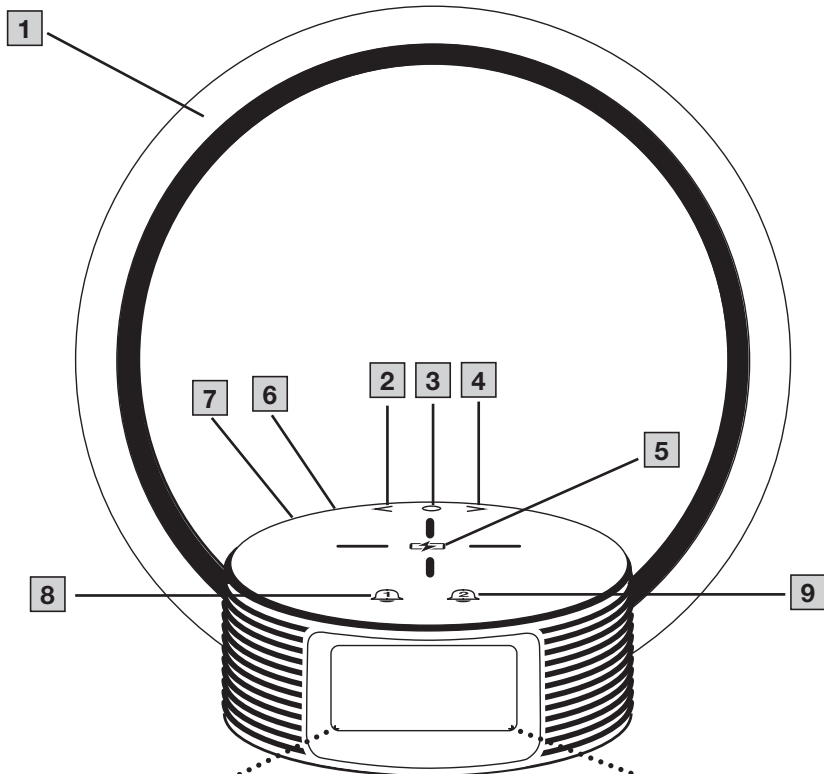



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consulta-rea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea dispozitivului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.

CUPRINS

1. Pachet de livrare.....	4	6.5 Funcție de adormire / apus de soare.....	6
2. Explicația simbolurilor	4	6.6 Setarea orei.....	6
3. Utilizarea conform destinației.....	5	6.7 Setarea luminozității afișajului.....	6
4. Indicații de avertizare și de siguranță.....	5	6.8 Lampă / lumină ambientală.....	6
5. Descrierea aparatului.....	5	6.9 Încărcarea smartphone-ului.....	7
6. Utilizarea.....	5	6.10 Resetarea la valorile din fabrică.....	7
6.1 Punerea în funcțiune	5	7. Curățarea și întreținerea	7
6.2 Setarea alarmei		8. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	7
(cu funcție de trezire și răsărit de soare)	5	9. Eliminarea ca deșeu	7
6.3 Oprirea alarmei.....	6	10. Date tehnice	7
6.4 Activarea / dezactivarea alarmei	6	11. Garanție.....	7

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul și componentele incluse în pachetul de livrare nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 Wake-up Light
- 1 adaptor de rețea
- 1 exemplar din instrucțiunile de utilizare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe dispozitiv, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a dispozitivului sunt utilizate următoarele simboluri:

⚠️ AVERTIZARE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi decesul ori vătămări foarte grave.

⚠️ ATENȚIE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi vătămări ușoare ori minore.

ℹ️ INDICAȚIE

Indică o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitată, apa- ratul sau obiectele din jur pot fi deteriorate.



Informații privind produsul

Indicație privind informații importante



Citiți instrucțiunile



Eliminare ca deșeu în conformitate cu prevederile Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



Producător

CE	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Separati produsul și componentele ambalajului și elimi- nați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Dispozitiv din clasa de protecție II Dispozitivul prezintă izolație dublă de protecție și cores- punde, prin urmare, clasei de protecție 2
EAC	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)
UK CA	Marcaj de evaluare a conformității în Regatul Unit
	Eficiență energetică, nivelul 6
	Sursa de lumină nu poate fi înlocuită
	A se utiliza numai în încăperi închise
	Siguranță verificată conform cerințelor Legii privind protec- ția produselor
	Polaritatea prizelor de c.c.
	Transformator de siguranță și izolare, cu protecție împotri- va scurtcircuitului
	Dispozitiv din clasa de protecție III

3. UTILIZAREA CONFORM DESTINAȚIEI

▲ AVERTIZARE

Aparatul trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau neglijență a dispozitivului.

4. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

▲ AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediu privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați dispozitivul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În cazul nerespectării, pierdeți garanția.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care adaptorul de rețea este deteriorat, acesta trebuie eliminat ca deșeu.
- Pericol de sufocare! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Utilizați aparatul exclusiv cu adaptorul de rețea livrat și doar la tensiunea de rețea indicată pe adaptorul de rețea.
- Poziționați aparatul pe o suprafață plană și solidă.
- Aparatul trebuie să fie amplasat în apropierea unei prize ușor accesibile.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.
- Nu apropiați aparatul, adaptorul de rețea și cablul electric de apă!
- Nu conectați sau nu deconectați niciodată adaptorul de rețea cu mâinile umede.
- În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză.
- Amplasați cablul electric astfel încât să nu existe riscul împiedicării de acesta.
- Protejați dispozitivul împotriva șocurilor, umezelii, impurităților, fluctuațiilor puternice de temperatură și acțiunii directe a radiațiilor solare.
- Protejați dispozitivul împotriva căderii.
- Utilizați dispozitivul exclusiv în limitele de performanță specificate în capitolul „Date Tehnice”.

5. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

- | | |
|--|---|
| 1 Indicator luminos circular | 12 Simbol pentru alarmă2 |
| 2 Buton  | 13 Simbol pentru adormire |
| 3 Buton  | 14 Simbol oră |
| 4 Buton  | 15 Simbolul răsărit de soare |
| 5 Suport de încărcare pentru smartphone | 16 Simbol muzică |
| 6 Racord adaptor de rețea | 17 Simbol Snooze |
| 7 Tasta de resetare | 18 Simbol de încărcare pentru smartphone |
| 8 Tasta Alarmă1 | 19 Format oră |
| 9 Tasta Alarmă2 | 20 Conector adaptorului de rețea |
| 10 Ora | 21 Buton de resetare |
| 11 Simbol pentru alarmă1 | |

6. UTILIZAREA

6.1 Punerea în funcțiune

1. Înlăturați materialul de ambalare.
2. Verificați dacă toate componentele sunt incluse în pachetul de livrare.
3. Verificați aparatul și adaptorul de rețea în privința deteriorărilor.
4. Poziționați aparatul pe o suprafață plană și solidă.
5. Amplasați aparatul în apropierea unei prize ușor accesibile.
6. Conectați adaptorul de rețea la racordul adaptorului de rețea **6** de pe partea din spate a aparatului.
7. Conectați adaptorul de rețea la o priză corespunzătoare.
 - ↳ Timp de două minute, pe afișajul dispozitivului luminează intermitent ora „0:00” și „24h”.
8. Setări cu tastele   formatul de oră dorit (format de 24 de ore „24h” sau format de 12 ore „AM/PM”).
9. Confirmați cu tasta .
 - ↳ Pe afișaj luminează intermitent ora.
10. Setări ora cu tastele  . Confirmați cu tasta .
 - ↳ Pe afișaj luminează intermitent minutul.
11. Setări minutul cu tastele  . Confirmați cu tasta .
 - ↳ Pe afișaj apare „Final”. Ora este acum setată și dispozitivul este pregătit de funcționare.



Dacă nu este posibilă setarea orei, consultați capitolul „Setarea orei”.

6.2 Setarea alarmei (cu funcție de trezire și răsărit de soare)

Pentru alarmă puteți seta un răsărit de soare colorat și un semnal sonor de trezire. În acest sens, indicatorul luminos circular **1** simulează răsăritul colorat al soarelui (lumină roșie – portocalie – galbenă – albă). În plus, poate fi selectat un semnal sonor de trezire revigorant (6 tonuri disponibile) – pentru un început de zi delicat și energizant.

Aparatul dispune de două spații de memorare ale alarmei ( și ) pe care le puteți seta cu timpi de alarmă diferiți.

1. Apăsați lung tasta Alarmă 1 sau Alarmă 2 de pe aparatul pornit.	
↳ Pe afișaj luminează intermitent ora alarmei.	
2. Setati ora alarmei cu tastele [<] [>]. Confirmați cu tasta [0].	
↳ Pe afișaj luminează acum intermitent minutul alarmei.	
3. Setati minutul alarmei cu tastele [<] [>]. Confirmați cu tasta [0].	
↳ Pe ecran apare simbolul răsăritului de soare [15] și „no” luminează intermitent.	
4. Cu ajutorul tastelor [<] [>] setați durata răsăritului de soare („no”, 05, 10, 15 sau 30 de minute). Confirmați cu tasta [0]. Timpul setat definește cât durează simularea răsăritului de soare înainte de ora de trezire, pentru a susține o trezire lină. La sfârșitul simulării, alarma pornește cu semnalul sonor de trezire selectat.	
↳ Pe ecran apare simbolul pentru muzică [16] și „no” luminează intermitent.	
5. Setati cu tastele [<] [>] semnalul sonor de trezire dorit („no”, 1, 2, 3, 4, 5 sau 6). În timpul setării veți auzi un preludiv al melodiei. Confirmați cu tasta [0].	
↳ Pe ecran apare simbolul Snooze, [17] iar cifra „05” luminează intermitent.	
6. Cu tastele [<] [>] setați durata de amânare (05, 10, 15, 20, 25 sau 30 de minute „no”). Confirmați cu tasta [0].	
↳ Pe afișaj apare „Final”. Apoi se afișează ora curentă. Sub oră luminează suplimentar simbolul Alarmă1 [11]. Acum, alarma este setată și activată.	

3. Apăsați tasta [0] [3].

↳ Pe ecran începe să lumineze intermitent „05”.

4. Cu ajutorul tastelor [<] [>] setați durata apusului de soare (5, 10, 15 sau 30 de minute). Confirmați cu tasta [0].

↳ Pe ecran apare simbolul pentru muzică, [16] iar cifra „00” luminează intermitent.

5. Cu ajutorul tastelor [<] [>], setați melodia dorită pentru adormire (00, 1, 2, 3, 4 sau 5). Confirmați cu tasta [0].

↳ Pe afișaj apare „Final”. Funcția de adormire este acum activată, iar indicatorul luminos circular [1] se întuneacă încet în timpul setat, simulând astfel un apus de soare.



Alternativ, această funcție poate fi pornită printr-o apăsare lungă a tastei [0] (fără setarea anterioară)

6.6 Setarea orei

1. Apăsați tasta [0] [3] și tasta săgeată dreaptă [>].

↳ Simbolul pentru oră [14] apare pe ecran.

2. Apăsați tasta [0] [3].

↳ Pe ecran începe să lumineze intermitent „24h”.

3. Cu ajutorul tastelor [<] [>] setați formatul de oră dorit (format de 24 de ore „24h” sau format de 12 ore „AM/PM”).

4. Confirmați cu tasta [0].

↳ Pe afișaj luminează intermitent ora.

5. Cu ajutorul tastelor [<] [>] setați ora. Confirmați cu tasta [0].

↳ Pe afișaj luminează intermitent minutul.

6. Cu ajutorul tastelor [<] [>] setați minutul. Confirmați cu tasta [0].

↳ Pe afișaj apare „Final”. Ora a fost selectată.

6.7 Setarea luminozității afișajului

Dispozitivul dispune în total de 5 trepte diferite de luminozitate a afișajului (100%, 50%, 25%, 1%, oprit).

- Selectați cu ajutorul tastelor [<] [>] luminozitatea afișajului dorită.

6.8 Lampă / lumină ambientală

Puteți utiliza indicatorul luminos circular [1] și ca lampă / lumină ambientală. Dispozitivul dispune de nouă setări diferite.

1. Pentru a utiliza indicatorul luminos circular [1] ca lampă / lumină ambientală, apăsați scurt pe cadrul inelului luminos [1].

↳ Indicatorul luminos circular [1] luminează alb.

2. Pentru a comuta între cele nouă lumini ambientale diferite, atingeți scurt cadrul indicatorului luminos circular [1].

alb → schimbare rapidă a culorii → schimbare lentă a culorii → portocaliu → roșu → mov → albastru → petrol → verde → indicator luminos circular stins

3. Pentru a spori sau a diminua luminozitatea luminii ambientale, atingeți lung cadrul indicatorului luminos circular [1]. Intensitatea luminii sporește mai întâi și apoi se diminuează. După ce s-a atins setarea corespunzătoare, îndepărtați degetul de pe indicatorul luminos circular. Această setare se menține acum.

4. După 5 secunde în setarea selectată, puteți opri indicatorul luminos circular prin atingerea scurtă a cadrului inelului luminos.

6.3 Oprirea alarmei

Puteți fie să amânați fie să opriți alarma sonoră.

- Pentru a amâna alarma, atingeți scurt indicatorul luminos circular [1]. Alarma va suna din nou după durata de amânare setată.
- Pentru a opri alarma sonoră, atingeți indicatorul luminos circular [1] timp de trei secunde. Alarma setată va suna din nou abia în ziua următoare.

6.4 Activarea / dezactivarea alarmei

Pentru a activa sau dezactiva alarma1 sau alarma2 presetată, apăsați scurt tasta Alarmă1 [8] sau tasta Alarmă2 [9], în funcție de alarma pe care doriți să o selectați.

↳ Pe ecran apare sau apare simbolul Alarmă1 [11] sau simbolul Alarmă2 [9]. Alarma este acum activată / dezactivată.

6.5 Funcție de adormire / apus de soare

Puteți seta un apus de soare colorat de pe dispozitiv. În acest sens, indicatorul luminos circular [1] simulează apusul colorat al soarelui (lumină albă – galbenă – portocalie – roșie). În plus, poate fi selectată o melodie de adormire liniștitoare (5 tonuri disponibile) pentru a vă ajuta să adormiți relaxat.

1. Apăsați tasta [0] [3].

2. Pe ecran apare simbolul de adormire [13].

6.9 Încărcarea smartphone-ului

Acest dispozitiv utilizează standardul oficial Qi pentru încărcare inductivă. Acesta garantează economisirea energiei, interoperabilitatea și siguranța la încărcarea inductivă. Stația de încărcare rapidă de 10 W încarcă complet, de exemplu, o baterie de 3000 mAh în aproximativ 2,5 ore.

ATENȚIE

- Pericol de supraîncălzire! Nu acoperiți niciodată dispozitivul cu obiecte sau materiale textile atunci când încărcați inductiv un smartphone.
- Nu așezați niciodată carduri de debit, carduri de credit, alte carduri cu benzi magnetice sau obiecte sensibile magnetic pe suprafața de încărcare [5] a dispozitivului.
- Asigurați-vă că pe partea din spate a smartphone-ului dumneavoastră nu se află piese metalice (de ex. suport magnetic). În caz contrar, încărcarea inductivă poate cauza încălzirea puternică a metalului și deteriorarea ireparabilă a dispozitivului și a smartphone-ului.
- Husele sau carcassele pentru telefoane mobile pot încetini sau chiar împiedica procesul de încărcare.



Pentru a vă putea încărca smartphone-ul la Wake-up Light, modelul dumneavoastră de smartphone trebuie să accepte încărcarea inductivă.

1. Pentru a încărca smartphone-ul, așezați-l central pe suportul de încărcare pentru smartphone [5]. Simbolul de încărcare pentru smartphone [18] apare pe afișaj.
2. Smartphone-ul se încarcă acum inductiv.

6.10 Resetarea la valorile din fabrică

- Pentru a reseta dispozitivul la setările din fabrică, țineți apăsată tasta de resetare timp de trei secunde cu un obiect ascuțit.

7. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

AVERTIZARE

- Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului.
- În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparatul din nou numai după ce este complet uscat.
- Nu scufundați dispozitivul și alimentatorul în niciun caz în apă sau alte lichide.

INDICAȚIE

- Protejați dispozitivul de șocuri, umezeală, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură și surse de căldură prea apropiate (cuptoare, calorifere).
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.

8. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
Aparatul nu luminează	Aparatul nu este alimentat cu curent electric	Introduceți adaptorul de rețea într-o priză adecvată.
	Aparatul nu este alimentat cu curent electric	Alimentatorul este defect. Contactați serviciul pentru clienți sau comerciantul dumneavoastră.
	S-a depășit durata de viață a LED-urilor. LED-urile sunt defecte.	Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.

9. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat ca deșeu la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.



10. DATE TEHNICE

Model	WL 65
Dimensiuni	24 x 24 x 14 cm
Greutate	cca. 542 g fără alimentator
Lumină	Tehnologie LED
Durata de viață a LED-ului:	50.000 de ore
Intensitatea luminii (lumină albă)	700 lucși (la o distanță de aprox. 10 cm)
Lumină ambientală	Modificarea automată și manuală a culorii RGB
Durata de amănare	5-30 minute (pas de 5 minute)
Iluminare afișaj	100%, 50%, 25%, 1%, Oprit
Ora	Format de 12h / 24h
Alarmă	2 timpi de alarmă
Eficiență operațională medie	86,63 %
Randamentul la sarcină scăzută (10 %)	83,75 %
Consum de putere fără sarcină	0,09 W
Clasă de protecție alimentator	Clasa de protecție VI
Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică C	

Alimentator

Model	XY24LR-120200VH-EW
Intrare	220-240 V~; 50-60Hz; 0,4 A Max
Ieșire	12 V; 2 A / 24 W

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de natură tehnică.

Confirmăm prin prezenta că acest produs corespunde Directivei europene RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate CE pentru acest produs poate fi accesată la adresa:
<https://www.beurer.com/conformity>

11. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

