


beurer

FB 55



RO Cădiță pentru picioare Shiatsu
Instrucțiuni de utilizare

CE

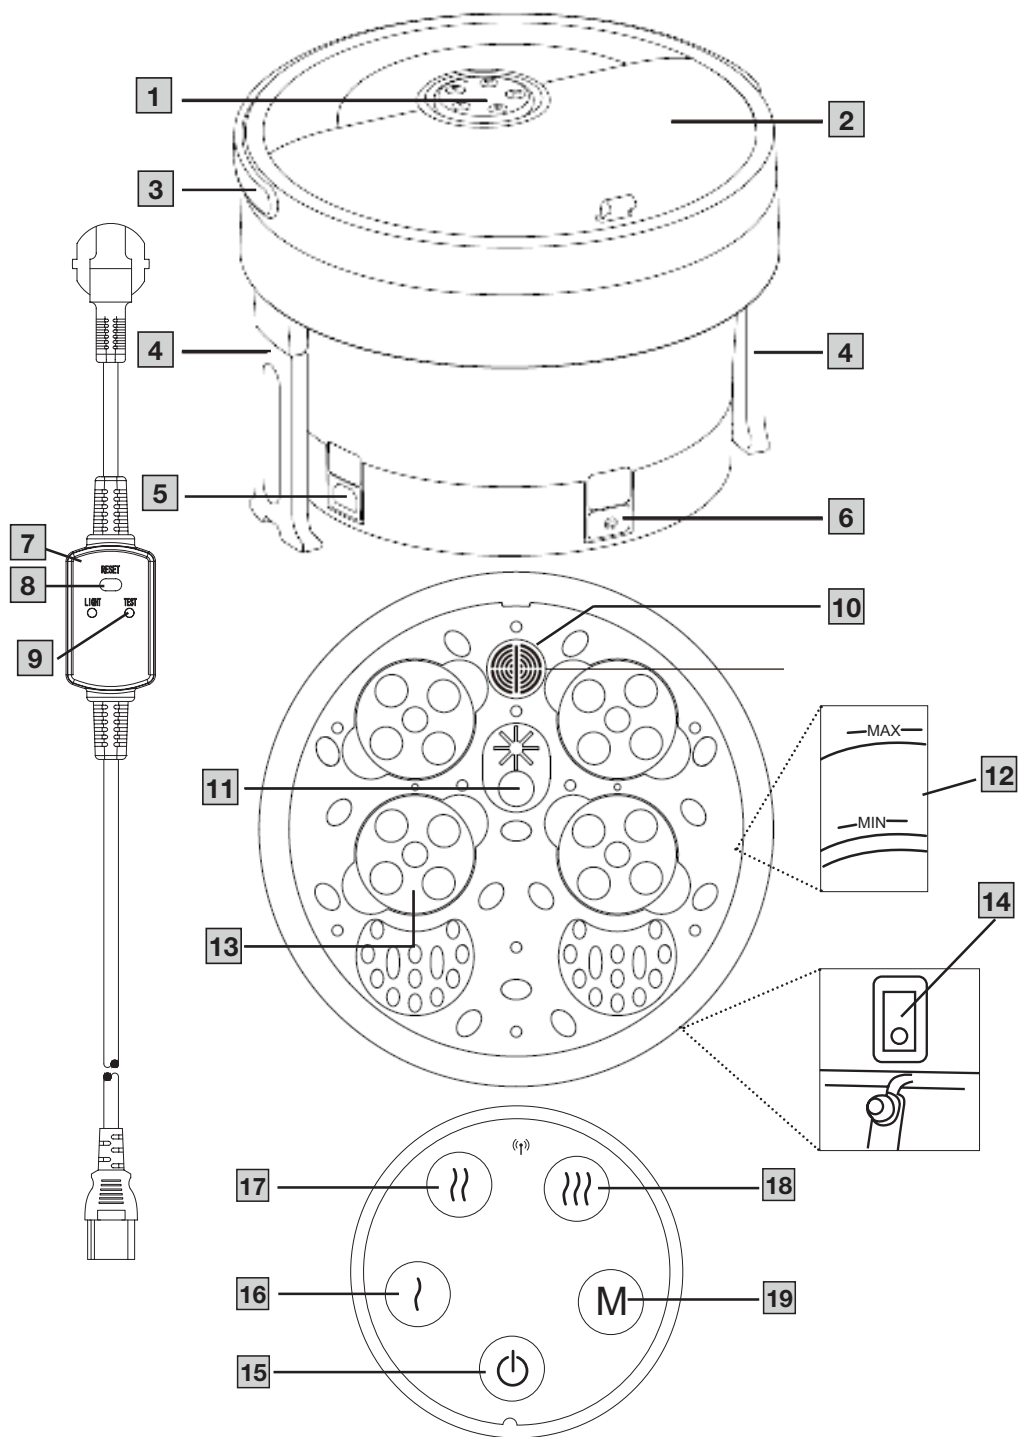



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare. Respectați indicațiile de avertizare și de siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru consultarea ulterioară. Puneți instrucțiunile de utilizare la dispoziția altor utilizatori. La predarea dispozitivului, înmânați și instrucțiunile de utilizare.

▲ AVERTIZARE

- Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a dispozitivului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu dispozitivul.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui dispozitiv este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, dispozitivul trebuie să fie eliminat.
- Dacă se scurge apă din dispozitiv, nu-l mai folosiți.
- Suprafața dispozitivului este fierbinte. Persoanele care sunt insensibile la căldură trebuie să fie atente la utilizarea dispozitivului.
- Nu sunteți autorizat în niciun caz să demontați sau să reparați dispozitivul, în caz contrar nefiind posibilă garantarea unei funcționări ireproșabile. În caz de nerespectare a acestei prevederi, se pierde garanția.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.

1. PACHET DE LIVRARE

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea ambalajului de carton este ireproșabilă și conținutul acestuia este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că dispozitivul și accesoriile și/sau piesele de schimb nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. Dacă aveți îndoieli, nu utilizați dispozitivul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți, la adresa menționată.

- 1 cădiță pentru picioare Shiatsu
- 1 telecomandă
- 4 accesorii de masaj Shiatsu
- 5 filtre de schimb
- 1 capac
- 2 suporturi de stabilitate
- 1 cablu de alimentare

2. EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

Pe dispozitiv, în instrucțiunile de utilizare, pe ambalaj și pe plăcuța de identificare a dispozitivului sunt utilizate următoarele simboluri:

▲ AVERTIZARE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecința poate fi decesul ori vătămări foarte grave.

▲ ATENȚIE

Indică un posibil pericol iminent. Dacă acesta nu este evitat, consecințele pot fi vătămări ușoare ori minore.

INDICAȚIE

Indică o situație posibil periculoasă. Dacă nu este evitată, instalația ori un obiect din mediul înconjurător poate fi deteriorat/ă.

	Informații privind produsul Indicație privind informații importante
	Citiți instrucțiunile
	Dispozitivul (electric) nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere
	Producător
	Marcaj CE Acest produs îndeplinește cerințele directivelor europene și naționale în vigoare.
	Marcaj pentru identificarea materialului de ambalare. A = Abrevierea pentru material, B = Numărul materialului: 1-7 = Material plastic, 20-22 = Hârtie și carton
	Separati produsul și componentele ambalajului și eliminați-le în conformitate cu reglementările locale.
	Dispozitiv din clasa de protecție II
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)
	Protecție împotriva picăturilor verticale de apă
	Curent alternativ
	Curent continuu
	China Compulsory Certification
	A se utiliza numai în încăperi închise
	Marcaj de evaluare a conformității în Regatul Unit
	Simbolul Importator
	Producător în conformitate cu Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (PPWR)

3. INDICAȚII DE AVERTIZARE ȘI DE SIGURANȚĂ

Utilizarea conform destinației

⚠ AVERTIZARE

- Această cădiță pentru picioare este concepută exclusiv pentru îngrijirea picioarelor dumneavoastră.
- Nu utilizați cădița pentru picioare fără apă, deoarece există pericolul de supraîncălzire.
- Nu utilizați cădița pentru picioare cu aditivi aromatici sau săruri de baie care conțin ulei.
- Nu utilizați cădița pentru picioare în cazul în care picioarele prezintă modificări patologice sau sunt vătamate (de exemplu, răni deschise, veruci, ciuperci).
- Nu utilizați cădița pentru picioare în timpul somnului.
- Nu utilizați cădița pentru picioare la animale.
- Nu utilizați niciodată cădița pentru picioare mai mult de 60 minute (pericol de supraîncălzire). Lăsați cădița pentru picioare să se răcească timp de minimum 15 minute înainte de o nouă folosire.

- Înainte de a utiliza cădița pentru picioare, vă recomandăm să vă consultați medicul, dacă:
 - Nu sunteți sigur/ă dacă aceasta este potrivită pentru dumneavoastră.
 - Suferiți de o afecțiune cronică gravă sau ați suferit o intervenție chirurgicală la nivelul piciorului.
 - Suferiți de diabet sau tromboză ori de afecțiuni la nivelul picioarelor, precum varice, tromboflebite sau dacă aveți dureri a căror cauză este necunoscută.
- Dispozitivul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a dispozitivului.



Cădița pentru picioare este adecvată pentru persoane cu dimensiuni de până la ~UE 45.

Instrucțiuni generale de siguranță

⚠ AVERTIZARE

- Pericol de sufocare! Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor.
- Nu trageți, nu răsușiți și nu îndoiți cablul electric. Nu introduceți ace sau obiecte ascuțite în dispozitiv.
- Evitați poziționarea cablului electric peste obiecte tăioase sau ascuțite și contactul acestuia cu obiecte tăioase sau ascuțite.
- Dispozitivul nu trebuie să fie conectat la priză în timpul procesului de umplere.
- Introduceți ștecărul într-o priză cu protecție împotriva umidității, umezelii și apei pulverizate.
- Pentru umplere, nu puneți cădița pentru picioare în duș, în cadă sau în chiuvetă.
- Dacă dispozitivul a căzut sau a suferit alte daune, acesta nu mai trebuie utilizat.
- Lucrările de reparație la nivelul echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de persoane de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot reprezenta pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, dispozitivul trebuie reparat de către un atelier de specialitate calificat.
- Opriti imediat dispozitivul dacă apare o defecțiune în timpul folosirii și scoateți ștecărul din priză.
- Opriti întotdeauna dispozitivul și scoateți ștecărul înainte de a-l mișca sau curăța.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați peretele pliabil al cădiței pentru picioare în privința eventualelor crăpături, respectiv a locurilor prin care iese apa.
- Nu depozitați obiecte ascuțite în cădița pentru picioare. În caz contrar, peretele cădiței pentru picioare se poate deteriora.
- Nu așezați picioarele sau alte obiecte pe cădița pentru picioare plină. Cădița pentru picioare se poate plia din cauza greutatei și apa poate curge.
- Pericol de alunecare! În timpul utilizării, se poate scurge apă peste marginea cădiței pentru picioare.
- Nu stați niciodată în picioare în cădița pentru picioare.

Pericol de electrocutare

⚠ AVERTIZARE

- Asigurați-vă că ștecărul și cablul electric nu intră în contact cu apa sau alte lichide.
- Folosiți cădița pentru picioare numai în spații interioare uscate. Nu utilizați niciodată cădița pentru picioare în cadă sau la saună.
- Folosiți cădița pentru picioare numai cu mâinile uscate.
- Nu scufundați niciodată cădița pentru picioare în apă. Nu atingeți niciodată cădița pentru picioare în cazul în care a căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.
- Utilizați cădița pentru picioare numai la tensiunea de rețea menționată pe aparat.

- Nu folosiți cădița pentru picioare în timpul unei furtuni.
- În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat cădița pentru picioare și scoateți-o din priză. Nu trageți de cablul electric sau de cădița pentru picioare pentru a scoate ștecărul de rețea din priză.
- Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul electric. Mențineți cablul electric la distanță de suprafețele calde.
- Nu racordați niciodată la rețea cădița pentru picioare dacă picioarele dumneavoastră sunt deja în apă. În cazul defectării aparatului se pot produce electrocutări periculoase.

Pericol de incendiu

⚠️ AVERTIZARE

- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
- Nu lăsați niciodată cădița pentru picioare să funcționeze nesupravegheată, în special dacă se află copii în apropiere.
- Nu utilizați niciodată cădița pentru picioare acoperită, de exemplu cu pătură, cu perne.
- Nu utilizați niciodată cădița pentru picioare în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.
- Nu utilizați niciodată cădița pentru picioare pe un covor cu fibre lungi, deoarece acestea pot acoperi fantele de aerisire.

INDICAȚII PRIVIND MANIPULAREA BATERIILOR

⚠️ AVERTIZARE

- **Pericol de explozie! Pericol de incendiu!** Nerespectarea următoarelor puncte poate duce la vătămarea persoanelor sau la supraîncălzire, scurgere, aerisire, rupere, explozie sau foc la nivelul bateriei.
- Acest dispozitiv nu conține baterii reincărcabile, nu este permisă reincărcarea acestora.
- Nu aruncați bateriile în foc.
- Bateriile nu trebuie să fie în niciun caz încărcate, descărcate forțat, supraîncălzite, demontate, deschise, rupte, deformate, încapsulate sau modificate.
- Nu scurtcircuitați niciodată bateriile și contactele de la nivelul compartimentului pentru baterii.
- Protejați bateriile de lumina directă a soarelui, ploaie, căldură și apă.
- Expunerea bateriilor la temperaturi foarte ridicate sau la presiuni extrem de scăzute ale aerului poate provoca explozii sau scurgeri de lichide și gaze inflamabile.
- Eliminați imediat ca deșeu bateriile defecte și descărcate în mod corespunzător (a se vedea capitolul Eliminarea ca deșeu).
- Nu utilizați baterii modificate sau deteriorate.
- Alegeți întotdeauna tipul de baterie corect.
- Introduceți întotdeauna bateriile corect, ținând cont de polaritatea acestora (+/-).
- Nu utilizați niciodată simultan baterii (noi și uzate) de la fabricanți diferiți ori cu o capacitate, dimensiune și tip diferite în interiorul unui dispozitiv.
- Dacă una dintre baterii s-a scurs, puneți-vă mănuși de protecție și curățați compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
- În cazul în care lichidul dintr-o baterie intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locul afectat cu apă și solicitați asistență medicală.
- **Pericol de înghițire!** Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, solicitați imediat asistență medicală. Înghițirea poate cauza arsuri chimice, vătămări interne grave și deces.
- Nu lăsați niciodată copiii să schimbe bateriile dacă nu sunt supravegheați de un adult.

⚠️ ATENȚIE

- Depozitați bateriile în spații bine ventilate, uscate și răcoase, într-un recipient neconductor, în care bateriile nu pot fi scurtcircuitate între ele sau prin alte obiecte metalice.
- Păstrați bateriile curate și uscate.
- Țineți bateriile la distanță de apă.
- În cazul în care dispozitivul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.

INDICAȚIE

Nu utilizați baterii reincărcabile.

4. DESCRIEREA APARATULUI

Desenele aferente sunt ilustrate la pagina 3.

- 1 Telecomandă
- 2 Capac
- 3 Mâner de transport
- 4 Suport de stabilitate
- 5 Racord electric
- 6 Tastă de rezervă
- 7 Alimentator
- 8 Tasta de resetare
- 9 Butonul Test
- 10 Filtru
- 11 Lumină indicator
- 12 Marcaj de umplere
- 13 Capete de masaj detașabile
- 14 Orificiu pentru golire
- 15 Tastă PORNIRE/OPRIRE
- 16 Tastă Încălzire 1
- 17 Tastă Încălzire 2
- 18 Tastă Încălzire 3
- 19 Tastă Masaj

5. UTILIZARE

5.1 A se avea în vedere înaintea utilizării!


⚠️ AVERTIZARE

- Nu porniți niciodată dispozitivul fără apă în bazin.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul cu aditivi aromatici sau săruri de baie care conțin ulei.
- Nu vă radeți niciodată în cădița pentru picioare. Filtru 10 se poate înfunda.
- Curățați temeinic picioarele înainte de utilizare.
- Curățați dispozitivul după fiecare utilizare pentru a preveni înfundarea filtrului 10 cu păr.
- Dacă telecomanda cade în apă, scoateți-o și îndepărtați bateria. Înainte de reutilizare, lăsați telecomanda să se usuce complet.


i De îndată ce este selectată o setare de temperatură a apei (1, 2 sau 3) prin apăsarea butonului și se atinge temperatura corespunzătoare a apei, începe expirarea timpului de oprire automată de 30 de minute. Dacă ulterior se comută la o altă setare de temperatură a apei, timpul de oprire automată nu se resetează.

5.2 Pregătirea în vederea utilizării


1. Îndepărtați ambalajul.
2. Verificați întregul pachet de livrare (inclusiv ambalajul) în privința deteriorărilor.
3. Deschideți cădița pentru picioare pliată, apăsând cu o mână podeaua cădiței pentru picioare și trăgând în sus, cu cealaltă mână, marginea superioară a cădiței pentru picioare.

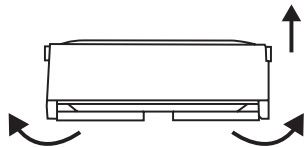

Introduceți cele două suporturi de stabilitate [4] lateral în dispozitiv, până când se fixează sonor și vizibil.

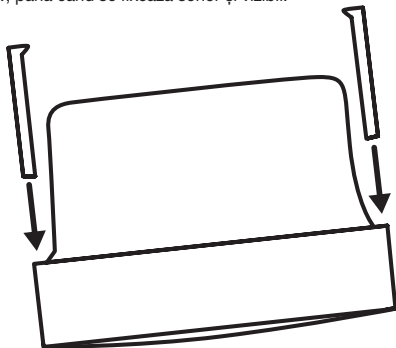

4. Înainte de a conecta cădița pentru picioare, asigurați-vă că aceasta este umplută întotdeauna cu apă cel puțin până la marcajul de umplere minimă „MIN”. Nivelul apei nu trebuie să depășească marcajul de umplere maximă „MAX” (10,5 cm), deoarece în caz contrar apa se poate revărsa.

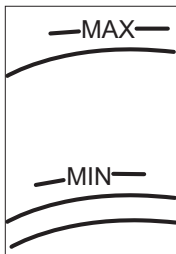

INDICAȚIE

Aveți grijă ca temperatura apei să nu depășească 48 °C, deoarece în caz contrar garniturile pot fi deteriorate.

5. Amplasați cădița pentru picioare pe o suprafață solidă și plană.
6. Pozați cablul electric într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
7. Conectați alimentatorul [7] la racordul electric [5] al cădiței pentru picioare.
8. Conectați ștecărul la o priză adecvată. Lumina indicatoare [11] începe să lumineze intermitent alb. Cădița pentru picioare se află în modul standby.
9. Așezați-vă comod. **Nu utilizați niciodată cădița pentru picioare atunci când stați în picioare.**

10. Așezați-vă picioarele în cădița pentru picioare. Cădița pentru picioare nu poate aluneca, datorită picioarelor de cauciuc din partea inferioară a aparatului.



- i** Nu utilizați cabluri prelungitoare sau prize multiple, deoarece acestea pot afecta eficacitatea protecției și pot prezenta un risc pentru siguranță.

Efectuați la intervale regulate un test de funcționare a alimentatorului. În acest scop, procedați după cum urmează:

Resetarea alimentatorului / test de funcționare

1. Conectați alimentatorul [7] la o priză corespunzătoare.
2. Apăsăți tasta Reset [8] de pe alimentator. Ar trebui să auziți un „clic”. Acesta indică faptul că întrerupătorul intern a fost activat și că există curent. Observați indicatorul luminos: dacă luminează intermitent, este posibil să existe o eroare. Dacă luminează continuu, conexiunea este normală.
3. Apăsăți apoi butonul Test [9]. Ar trebui să auziți încă un „clic”. Acesta indică faptul că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă. Acest lucru confirmă faptul că protecția la curent rezidual funcționează corect.

Pornirea alimentatorului

- Conectați alimentatorul resetat corect [7] direct la o priză de perete fixă.

5.3 Începerea utilizării

- i** De îndată ce este selectată o setare de temperatură a apei (1, 2 sau 3) prin apăsarea butonului și se atinge temperatura corespunzătoare a apei, începe expirarea timpului de oprire automată de 30 de minute. Dacă ulterior se comută la o altă setare de temperatură a apei, timpul de oprire automată nu se resetează.

Cădița pentru picioare poate fi operată fie prin intermediul telecomenzii, fie direct prin intermediul tastei de rezervă [6] de la nivelul cădiței pentru picioare. Ambele variante vă vor fi prezentate în capitolul următor.

Utilizarea cu telecomandă

1. Asigurați-vă de următoarele: cădița pentru picioare este conectată corect și lumina indicatoare [11] luminează intermitent alb.
2. Pentru a porni cădița pentru picioare, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE [15] de pe telecomandă. Lumina indicatoare [11] luminează acum alb intermitent. Cădița pentru picioare este acum gata de utilizare.
3. Pentru a porni masajul, apăsați tasta Masaj [19] de pe telecomandă. Masajul începe (fără încălzire). Lumina indicatoare [11] luminează alb continuu. Pentru a opri din nou masajul, apăsați din nou tasta Masaj [19] de pe telecomandă.

4. Cădița pentru picioare dispune suplimentar de trei setări diferite de încălzire (40 °C, 43 °C și 46 °C). Puteți regla căldura cu tastele încălzire **16** **17** **18** de pe telecomandă.

	Tasta Încălzire 1 16 Temperatura apei: 40 °C	Lumina indicatoare 11 luminează intermitent albastru în timpul încălzirii. Imediat ce apa ajunge la 40 °C, lumina indicatoare 11 luminează albastru continuu.
	Tasta Încălzire 2 17 Temperatura apei: 43 °C	Lumina indicatoare 11 luminează intermitent violet în timpul încălzirii. Imediat ce apa ajunge la 43 °C, lumina indicatoare 11 luminează violet continuu.
	Tasta Încălzire 3 18 Temperatura apei: 46 °C	Lumina indicatoare 11 luminează intermitent roșu în timpul încălzirii. Imediat ce apa ajunge la 46 °C, lumina indicatoare 11 luminează roșu continuu.

- i** Puteți combina masajul cu încălzirea. Alternativ, puteți activa individual și masajul sau încălzirea.

i Diferitele temperaturi ale apei pot avea un efect pozitiv asupra sensibilității corpului dumneavoastră. Alegeți temperatura apei corespunzătoare pentru a vă bucura de o stare de bine:

- **Apa rece** (24–29 °C - fără încălzirea apei) poate avea un efect revigorant și revitalizant asupra corpului și poate trezi pofta de viață și conferi energie.
- **Apa caldută** (30–40 °C) contribuie la experiența optimă de wellness și poate avea un efect nutritiv și fortifiant.
- **Apa caldă** (aprox. 42–48 °C) poate conferi o stare de bine și de încălzire a corpului și poate stimula imunitatea. Rețineți că temperatura apei ar trebui să crească lent și nu trebuie setată de la început o temperatură prea fierbinte.

5. Pentru a opri cădița pentru picioare înainte de expirarea timpului de oprire automată de 30 de minute, apăsați tasta **PORNIRE/OPRIRE 15** de pe telecomandă. Cădița pentru picioare comută în modul standby și lumina indicatoare **11** începe să lumineze intermitent alb. Cădița pentru picioare se oprește automat după 20 de minute în modul standby.

Utilizarea cu tasta de rezervă (tasta de pe dispozitiv)

- Asigurați-vă de următoarele: cădița pentru picioare este conectată corect și lumina indicatoare **11** luminează intermitent alb.
- Pentru a porni cădița pentru picioare, țineți apăsată tasta de rezervă **6** de pe cădița pentru picioare timp de 2 secunde. Lumina indicatoare **11** luminează alb continuu și începe masajul (fără încălzire).
- Cădița pentru picioare dispune suplimentar de trei setări diferite de încălzire (40 °C, 43 °C și 46 °C). Selectați setarea dorită apăsând scurt tasta de rezervă **6**.

	1x scurt Temperatura apei: 40 °C	Lumina indicatoare 11 luminează intermitent albastru în timpul încălzirii. Imediat ce apa a ajuns la 40 °C, lumina indicatoare 11 luminează albastru continuu. Masajul este activ.
	2x scurt Temperatura apei: 43 °C	Lumina indicatoare 11 luminează intermitent violet în timpul încălzirii. Imediat ce apa a ajuns la 43 °C, lumina indicatoare 11 luminează violet continuu. Masajul este activ.

	3x scurt Temperatura apei: 46 °C	Lumina indicatoare 11 luminează intermitent roșu în timpul încălzirii. Imediat ce apa a ajuns la 46 °C, lumina indicatoare 11 luminează roșu continuu. Masajul este activ.
	4x scurt Temperatura apei: fără încălzire	Începe din nou de la început. Lumina indicatoare 11 luminează alb continuu. Masajul este activ fără încălzire.

4. Pentru a opri cădița pentru picioare înainte de expirarea timpului de oprire automată de 30 de minute, țineți apăsată tasta de rezervă **6** de la nivelul cădiței pentru picioare timp de 2 secunde. Cădița pentru picioare comută în modul standby și lumina indicatoare **11** începe să lumineze intermitent alb.

5.4 După utilizare

- Opriți cădița pentru picioare după fiecare utilizare. Scoateți alimentatorul **7** mai întâi din priză și apoi din racordul electric **5** al cădiței pentru picioare. Lumina indicatoare **11** se stinge.
- Curățați cădița pentru picioare conform descrierii din capitolul „6. Curățarea și întreținerea”.

6. CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA


6.1 Curățare după fiecare utilizare

⚠ ATENȚIE

Evitați pătrunderea apei în interiorul aparatului! Cădița pentru picioare trebuie să fie oprită și decuplată înainte de fiecare curățare. Nu apropiați ștecărul și cablul de alimentare de apă!

- După fiecare utilizare, scoateți dispozitivul din priză și goliiți apa prin orificiul pentru golire.
- La scoaterea din priză, asigurați-vă că scoateți mai întâi cablul de alimentare din priză și apoi scoateți cablul din dispozitiv.
- Goliiți toată apa din rezervor (inclusiv apa rămasă în conducte).
- Clătiți dispozitivul cu apă de la robinet.

5. Pentru a îndepărta toate reziduurile de apă, întoarceți cădița pentru picioare cu susul în jos după ce ați golit apa prin orificiul pentru golire și așezați-o cu susul în jos pe un prosop sau pe chiuveta de bucătărie pentru a permite apei rămase să se scurgă.

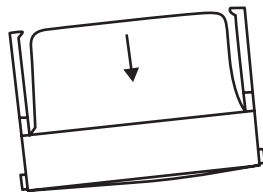


6. Ștergeți dispozitivul cu o cârpă moale. Nu folosiți burete de sărmă.

6.2 Curățare temeinică (săptămânală)

⚠ ATENȚIE

Evitați pătrunderea apei în interiorul aparatului! Cădița pentru picioare trebuie să fie oprită și decuplată înainte de fiecare curățare. Nu apropiați ștecărul și cablul de alimentare de apă!

- Pentru o curățare temeinică, scoateți capetele de masaj **13** din dispozitiv. Pentru a scoate capetele de masaj **13**, apăsați mai întâi butonul central (A) și apoi trageți capul de masaj în sus.

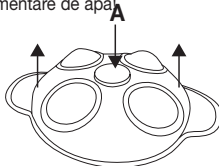

- Spălați dispozitivul cu un mijloc de curățare casnic neagresiv (care nu face spumă, de exemplu oțet neutru).

- Scoateți filtrul **10**. Spălați cu grijă filtrul manual cu apă caldă și un agent de curățare neutru (nu utilizați perii).
- Lăsați filtrul **10** să se usuce complet la aer. Filtrul trebuie verificat periodic și înlocuit după 12 luni. Înlocuiți-l imediat dacă este foarte îngălbenit, întărit sau deteriorat. Ambalajul conține 5 filtre de schimb.

6.3 Depozitare

- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp și dacă este complet uscat, pliați-l.
- Acoperiți dispozitivul cu capacul **2**.
- Puneți dispozitivul în ambalajul său original și depozitați-l într-un loc sigur, bine aerisit, uscat și răcoros.

7. CE ESTE DE FĂCUT ÎN CAZUL ÎN CARE APAR PROBLEME?

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
Zgomote neobișnuite	Nivelul apei sub „marcajul MIN”	Verificați nivelul apei și completați cu apă până la marcajul MIN.
Apa nu mai curge	Duzele sunt înfundate	Deconectați dispozitivul de la rețeaua electrică și îndepărtați cu atenție blocajele vizibile din duze cu o scobitoare/perie moale.
Apa nu mai curge	Filtru murdar/plin	Scoateți filtrul și montați un filtru nou. În ambalaj sunt incluse 5 filtre de schimb.
Dispozitivul emite 5 semnale sonore scurte. Nu mai răspunde nicio tastă.	Eroare senzor de temperatură	Scoateți picioarele din cădița pentru picioare. Toate funcțiile vor fi dezactivate. Oprțiți și reporniți dispozitivul prin scoaterea din priză.
Dispozitivul emite 10 semnale sonore scurte, iar lumina indicatoare luminează intermitent roșu de 10 ori. Nu mai răspunde nicio tastă.	Temperatura apei depășește 50 °C	Scoateți picioarele din dispozitiv, îndepărtați apa și oprțiți și reporniți dispozitivul prin scoaterea din priză.

8. ACCESORII ȘI PIESE DE SCHIMB

Articol	Număr de articol
Picioare suport	110314
Adaptor FB 55	110315
Adaptor FB 55 pentru Regatul Unit	110317
Telecomandă FB 55	110316

9. ELIMINAREA CA DEȘEU

Pentru protejarea mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat ca deșeu la gunoii menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea ca deșeu se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Respectați dispozițiile locale privind eliminarea ca deșeu a materialelor. Eliminați aparatul ca deșeu conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile cu eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații despre centrele de colectare a deșeurilor de echipamente, de exemplu, de la administrația locală, de la firmele locale de salubritate sau de la comerciantul dumneavoastră.



10. DATE TEHNICE

Alimentare de la rețea:	Intrare 220-240 V, 50/60 Hz, 800 W Ieșire 3,0 V — 12 mA
Dimensiune:	Ø aprox. 380 mm * 280 mm
Greutate (fără cablu):	aprox. 4,1kg
Consum de energie al dispozitivului în stare oprită: 0,0 W	0,0 W
Consum de energie al dispozitivului în modul Standby:	0,5 W
Timpul după care dispozitivul intră în modul Standby:	30 de minute

11. GARANȚIE

Pentru informații suplimentare privind garanția și condițiile de garanție, consultați broșura de garanție inclusă în pachetul de livrare.

Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor

