

beurer

RO

MP 58



RO **Uscător de unghii cu raze UV**
Instrucțiuni de utilizare

Conținut

1. Prezentare.....	4	6. Ce fac în cazul în care apar probleme?	6
2. Descrierea aparatului.....	4	7. Piese de schimb și piese de uzură	6
3. Punerea în funcțiune.....	4	8. Eliminarea ca deșeu	6
4. Utilizare	5	9. Date tehnice	7
5. Întreținere și curățare.....	5		

Stimată clientă, stimat client,

ne bucurăm că ați optat pentru un produs din sortimentul nostru. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate riguros, din domenii precum căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, frumusețe, bebeluș și aer.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziție și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,

Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare

- 1 Uscător de unghii cu raze UV MP 58
- 4 Tuburi UV de 9 wați
- 1 Instrucțiuni de utilizare



AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a evita riscurile.

Utilizarea corespunzătoare

Folosiți aparatul exclusiv la om pentru întărirea gelului UV pentru unghii și pentru uscarea ojei la unghiile de la mâini și picioare.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în instrucțiunile de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

Indicații de siguranță

Tabel cu simboluri

Următoarele simboluri sunt folosite în instrucțiunile de utilizare.

	Avertizare	Indicație de avertizare privind pericolele de rănire sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
	Atenție	Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.
	Indicație	Indicație privind informații importante.
		Eliminarea ca deșeu în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Instrucțiuni importante de siguranță

Avertizare

Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție indicațiile de siguranță.

Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni de utilizare la înstrăinarea aparatului.

- Nu folosiți aparatul dacă suferiți de cancer de piele, dacă prezentați o culoare neobișnuită a pielii, dacă luați medicamente care accentuează fotosensibilitatea sau dacă suferiți de fotosensibilitate.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor. Aparatul nu este adecvat pentru copii sub 14 ani.
- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
- Nu așezați și nu depozitați aparatul în locuri de unde ar putea să cadă într-o chiuvetă, cadă sau într-un alt recipient cu apă sau într-un loc unde ar putea fi lovit. Nu-l așezați în apă și nu-l lăsați să cadă în apă sau în alte lichide. Acest lucru poate duce la electrocutare cu efecte grave. Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.
- Nu priviți niciodată direct în lumina UV.
- Nu folosiți aparatul în timpul sarcinii.
- Expunerea excesivă la raze UV poate provoca arsuri pe piele. Expunerea prea deasă la raze UV poate duce la îmbătrânirea pielii și mărește riscul de cancer de piele.
- Expunerea excesivă la radiații ultraviolete poate dăuna ochilor și pielii. Dacă observați modificări la nivelul pielii, vă rugăm să consultați un medic.
- În cazul în care știți că sunteți alergic la raze UV, consultați un medic anterior utilizării aparatului.
- Folosiți numai tipul de becuri prescris. În caz de nerespectare pierdeți garanția.
- Protejați aparatul împotriva șocurilor, umezelii, prafului, substanțelor chimice, fluctuațiilor puternice de temperatură și acțiunii directe a radiațiilor solare.
- Nu așezați obiecte pe aparat. Nu acoperiți aparatul în timpul funcționării.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către serviciul pentru clienți sau de către comercianții autorizați. În caz de nerespectare pierdeți garanția.
- Nu iradiați zonele sensibile ale pielii, cum ar fi cele cu cicatrice sau tatuaje.
- Nu folosiți aparatul în apropierea flăcărilor deschise și a suprafețelor încălzite.
- Nu scoateți niciodată ștecărul din priză trăgând de cablu sau atingându-l cu mâini ude.
- Nu folosiți aparatul dacă prezintă defecțiuni vizibile, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă ștecărul sau cablul de alimentare sunt deteriorate. În aceste cazuri contactați serviciul pentru clienți.

1. Prezentare

Uscătorul de unghii cu raze UV MP 58 reunește proprietățile unui aparat de întărire cu raze UV și ale unui uscător de unghii.


Cu ajutorul uscătorului de unghii cu raze UV MP 58 puteți întări gelul de pe unghiile dumneavoastră de la mâini/picioare sau usca oja de pe unghiile dumneavoastră de la mâini/picioare.

Construcția specială sub formă de tunel a aparatului și folia reflectorizantă din interiorul acestuia asigură o întărire uniformă și curată a unghiilor. Pentru o curățare și dezinfecție mai eficientă și mai confortabilă, uscătorul de unghii cu raze UV dispune de o placă de bază detașabilă. Suplimentar, se ușurează montarea și demontarea tuburilor fluorescente.

Pentru întărirea unghiilor de la mâini/picioare puteți alege între trei durate diferite de expunere la razele UV (timer de 90 de secunde, timer de 120 de secunde, funcționare continuă).


2. Descrierea aparatului

1. Placă de bază detașabilă
2. Capac exterior
3. Panou de comandă

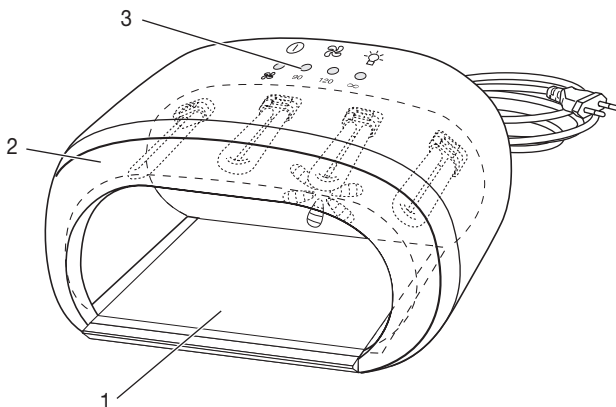

Panou de comandă

1. Butonul PORNIT/OPRIT
2. Butonul pentru uscător
3. Butonul pentru lumină UV
4. Indicator de funcționare „Uscător”
5. Indicator de funcționare „Raze UV timer de 90 de secunde”
6. Indicator de funcționare „Raze UV timer de 120 de secunde”
7. Indicator de funcționare „Raze UV funcționare continuă”

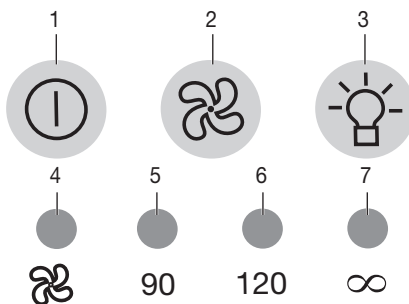

3. Punerea în funcțiune

- Verificați dacă toate componentele indicate sunt incluse în pachetul de livrare. Dacă lipsesc componente sau sunt deteriorate, contactați serviciul pentru clienți.
- Înlăturați ambalajul complet.
- Îndepărtați folia de protecție de pe placa de bază și din interior înainte de prima utilizare a aparatului.




Avertizare

Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.


- Poziționați aparatul pe o suprafață solidă, plană și uscată.

Înainte de a putea utiliza uscătorul de unghii cu raze UV, trebuie să introduceți tuburile fluorescente UV. Respectați în acest scop următorii pași:

1. Scoateți placa de bază.

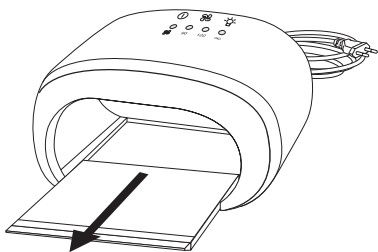


2. Introduceți tuburile fluorescente cu atenție în dulii.

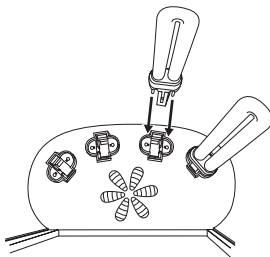

Atenție

Aveți în vedere introducerea corectă a clemelor de alamă.

3. Introduceți placa de bază.

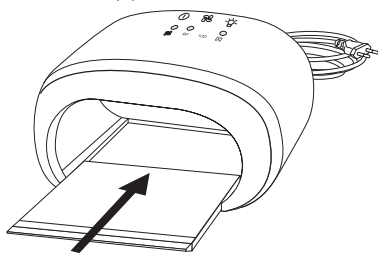

4. Utilizare

Întărirea gelului UV pentru unghii

1. Introduceți ștecărlul în priză.
2. Pentru a porni aparatul apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
3. Alegeți cu butonul pentru lumină UV durata de tratament cu lumină UV dorită.
Puteți alege între trei durate diferite de tratament cu lumină UV (timer de 90 de secunde, timer de 120 de secunde și funcționare continuă).
-  Lumina UV se stinge automat după expirarea duratei de tratament setate (Cu excepția funcționării continue).
4. Introduceți unghiile pe care s-a aplicat gel UV pentru unghii (cu unghiile în sus) în deschiderea aparatului.
5. După utilizare opriți aparatul. Apăsați în acest scop butonul PORNIT/OPRIT și scoateți ștecărlul din priză.

Uscarea unghiilor cu oă

1. Introduceți ștecărlul în priză.
2. Pentru a porni aparatul apăsați butonul PORNIT/OPRIT.
3. Pentru a activa funcția de uscare apăsați butonul pentru uscător.
Ventilatorul din interiorul carcasei începe să se rotească.
4. Introduceți unghiile pe care s-a aplicat oă (cu unghiile în sus) în deschiderea aparatului.
5. De îndată ce oă s-a uscat, opriți aparatul. Apăsați în acest scop butonul PORNIT/OPRIT și scoateți ștecărlul din priză.

5. Întreținere și curățare

Schimbarea tuburilor fluorescente

Dacă unul dintre cele patru tuburi fluorescente nu mai funcționează corect, schimbați toate cele patru tuburi fluorescente deodată.

Puteți comanda tuburile fluorescente potrivite la serviciul nostru pentru clienți.

Avertizare

Înainte de a schimba tuburile fluorescente scoateți ștecărul din priză!

Atenție

Introduceți exclusiv tuburi fluorescente de tipul UV-9W-L în aparat.

Pentru a schimba tuburile fluorescente, urmați pașii din capitolul „3. Punerea în funcțiune”.

Curățare

Avertizare

Înainte de a începe curățarea scoateți ștecărul din priză!

- Curățați placa de bază după fiecare utilizare.
- Curățați cu atenție suprafața aparatului și placa de bază folosind doar o cârpă ușor umezită.
- Nu utilizați detergenți sau dizolvanți.

6. Ce fac în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză posibilă	Remediere
Aparatul nu poate fi pornit.	Ștecărul nu este introdus în priză.	Introduceți ștecărul în priză.
	Nu există tensiune la priză.	Verificați cutia de siguranțe.
Gelul UV pentru unghii nu se întărește.	Durata tratamentului cu lumină UV este prea scurtă.	Setați o durată mai lungă a tratamentului cu lumină UV.
Oja nu se usucă.	Durata tratamentului în uscător este prea scurtă.	Țineți unghiile cu oja mai mult timp în uscător.
Tubul fluorescent UV nu luminează.	Tubul fluorescent UV nu este introdus corect.	Verificați dacă tubul fluorescent UV este introdus corect.
	Tubul fluorescent UV este defect.	Introduceți un nou tub fluorescent UV.

7. Piese de schimb și piese de uzură

Piesele de schimb și piesele de uzură sunt disponibile la punctul de service de la adresa menționată (în lista cu adrese ale punctelor de service). Indicați numărul de comandă corespunzător.

Denumire	Număr de articol și număr de comandă
Tuburi fluorescente UV 4 buc.	163.290

8. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.



9. Date tehnice

Nr. model	MP 58
Dimensiuni	220 x 210 x 100 mm
Greutate	1632 g
Alimentare cu energie	220–240V, ~ 50/60 Hz
Putere nominală	40W
Condiții de depozitare admise	A se depozita la loc uscat și curat
Număr de lămpi UV	4
Tipul de lampă UV	UV-9W-L 365nm, 9W
Tipul UV al aparatului	Lampă UV-A tip 3
Timp de oprire	90 de secunde, 120 de secunde, funcționare continuă

