

# beurer

BS 69  
BS 70

RO



**RO** **Oglindă cosmetică iluminată**  
Instrucțiuni de utilizare

**Conținut**

1. Utilizare conform destinației .....	3	4. Utilizare.....	5
2. Indicații de siguranță.....	3	5. Îngrijire și depozitare .....	5
3. Descrierea aparatului .....	4		

**Stimată clientă, stimat client,**

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate în mod amănunțit din domeniile căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, aer și frumusețe.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru consultarea ulterioară, să le puneți la dispoziție și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație  
Echipa dumneavoastră Beurer

**⚠ AVERTIZARE**

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a evita riscurile.

**Pachet de livrare**

- Perie facială
- oglindă cosmetică iluminată
- alimentator
- prezentele instrucțiuni de utilizare

## Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri apar în instrucțiunile de utilizare și pe plăcuța de identificare:



### AVERTIZARE

Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră.



### ATENȚIE

Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatului/accesoriilor.



### Indicație

Indicație privind informațiile importante.



Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2.



A se utiliza exclusiv în spații închise.

## 1.Utilizare conform destinației

Această oglindă iluminată vă ajută la îngrijirea zilnică a pielii și la realizarea machiajului. Oglinda dispune de o față normală și una cu mărire a imaginii de 5 ori, pe care le puteți roti în funcție de nevoie.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

## 2.Indicații de siguranță

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni la înstrăinarea aparatului.



### AVERTIZARE

- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
- Când aparatul este în funcțiune, copiii trebuie supravegheați.



### ATENȚIE

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau Serviciului pentru clienți.
- Folosiți numai alimentatorul livrat.
- Nu trageți, nu răsuciți și nu îndoiți cablul electric.
- Evitați poziționarea cablului electric peste obiecte ascuțite și contactul acestuia cu obiecte ascuțite.
- Introduceți alimentatorul într-o priză montată corect.
- Nu deschideți în niciun caz carcasa.
- Nu apropiați aparatul de obiecte ascuțite.
- Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, nu mai este permisă utilizarea acestuia.
- Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.



### AVERTIZARE: Pericol de electrocutare

Fiind un aparat electric, această oglindă cosmetică iluminată se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Din acest motiv, utilizați aparatul

- exclusiv cu alimentatorul livrat și doar la tensiunea de rețea indicată pe alimentator
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
- niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor și deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul electric. Nu apropiați cablurile de suprafețele calde.

Asigurați-vă că aparatul, ștecărul și cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide.

Prin urmare, utilizați aparatul

- numai în spații interioare uscate,
- doar dacă aveți mâinile uscate,
- niciodată în cadă, sub duș sau lângă chiuvete pline cu apă,
- niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună,
- niciodată în aer liber.

Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.



#### **Avertizare: Reparații**

- Reparația aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în pericol utilizatorul. În cazul unei defecțiuni sau deteriorări, solicitați reparația aparatului la un atelier de specialitate autorizat.
- În cazul defectării alimentatorului sau a cablului acestuia, acestea trebuie înlocuite de un comerciant autorizat.



#### **AVERTIZARE: Pericol de incendiu**

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate duce în anumite condiții la incendii!

Prin urmare, nu utilizați aparatul

- nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere,
- acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne etc.
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.




#### **Indicație: Eliminarea ca deșeu**

Respectați dispozițiile locale privind eliminarea materialelor. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



### **3. Descrierea aparatului**

1. Sursă de lumină în cadru
2. Articulație rotativă
3. Fețele oglinzii (normal/cu mărire de 5 ori)
4. Picior suport
5. Buton Pornit/Oprit
6. Mufa pentru alimentator
7. Alimentator

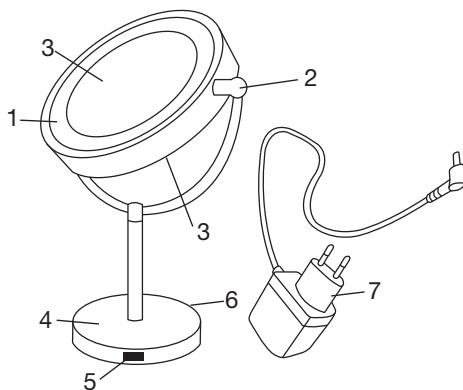

## 4. Utilizare

- Îndepărtați ambalajul.
- Verificați aparatul, ștecărul și cablul cu privire la deteriorări.
- Racordați aparatul la rețeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
- Amplasați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.

Oglinda poate fi utilizată, la alegere, cu fața normală sau cu cea de mărire a imaginii. Rotiți în acest sens fața oglinzii pe partea dorită. Sursa de lumină poate fi aprinsă sau stinsă prin intermediul butonului de pe piciorul suport.

## 5. Îngrijire și depozitare



### AVERTIZARE

- Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare.
- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor. Se interzice cu desăvârșire pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
- Utilizați aparatul din nou abia când acesta s-a uscat complet.
- Nu spălați niciodată aparatul în mașina de spălat vase!
- Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau perii dure!

Curățați aparatul decuplat și răcit cu o cârpă moale, ușor umezită și cu un agent de curățare blând. Ștergeți apoi cu o cârpă moale, care nu lasă scame.





