

beurer FC 65



RO Perie facială
Instrucțiuni de utilizare 2



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

Cuprins

1. Prezentare	3
2. Pachet de livrare	3
3. Explicația simbolurilor	3
4. Utilizarea conform destinației	4
5. Indicații de avertizare și de sănătate	4
6. Descrierea aparatului	4
7. Punerea în funcțiune	4
7.1 Încărcarea aparatului.....	4
7.2 Fixarea periei	5
8. Utilizare	5
9. Curățare	5
9.1 Curățarea aparatului și a stației de încărcare	5
9.2 Curățarea accesoriului cu perie.....	6
10. Eliminarea ca deșeu	6
11. Piese de schimb și consumabile	6
12. Remedierea problemelor	6
13. Date tehnice	7



AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în domeniul comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

Stimată clientă, stimat client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj și aer.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Prezentare

Peria facială FC 65 de la beurer vă oferă o curățare delicată și în profunzime a pielii feței. Cu ajutorul periei faciale nu doar curățați pielea feței, ci stimulați în același timp circulația sanguină. Pe lângă funcția de vibrație, peria facială dispune, de asemenea, de o funcție de pulsație pentru curățare în profunzime. În plus, peria facială dispune de o lumină albastră, ideală pentru combaterea coșurilor și a impurităților de la nivelul feței.










2. Pachet de livrare

Verificați pachetul de livrare pentru a vă asigura că starea cutiei este ireproșabilă și că pachetul este complet. Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă defecțiuni vizibile și că sunt îndepărtate toate materialele de ambalare. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.

1 capac de protecție	1 aparat
1 accesoriu cu perie	1 stație de încărcare
1 adaptor de rețea	1 exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

3. Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri apar în aceste instrucțiuni de utilizare și pe aparat:

	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră
	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor
	Poate fi utilizată în cadă sau sub duș.
	Țineți cont de instrucțiunile de utilizare
	Aparatul prezintă izolație dublă de protecție
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei CE – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.
	Producător
	Indicație Indicație privind informații importante
	A se utiliza exclusiv în spații închise

4. Utilizarea conform destinației

Utilizați aparatul exclusiv pe fața umană (exceptând zona ochilor).

Nu utilizați peria facială la animale! Aparatul nu este adecvat pentru persoane sub 8 ani!

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

5. Indicații de avertizare și de sănătate



AVERTIZARE

- Pericol de sufocare cu ambalajul! Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor.
- Înainte de utilizare, verificați aparatul și accesoriile pentru identificarea defecțiunilor vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau serviciului pentru clienți.
- Nu apropiați adaptorul de rețea de apă.
- Feriți aparatul și stația de încărcare de șocuri, umiditate, praf, substanțe chimice, variații puternice de temperatură, câmpuri electromagnetice și de surse de căldură prea apropiate (sobe, calorifere).
- Pentru a preveni leziunile oculare, nu priviți niciodată direct în lumina albastră!



AVERTIZARE

NU utilizați aparatul

- pe piele crăpată.
- pe răni deschise.
- dacă suferiți de afecțiuni sau iritații ale pielii.
- direct după plajă.
- dacă luați medicamente care conțin steroizi.

Indicații privind manipularea acumulatorilor


- Când lichidul din celula acumulatorului intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă din abundență și căutați ajutor de specialitate.
- Pericol de explozie! Nu aruncați acumulatorii în foc.
- Nu dezasamblați, deschideți sau rupeți acumulatorii.
- Utilizați numai aparatele de încărcare care îndeplinesc instrucțiunile de utilizare.
- Înainte de utilizare, acumulatorii trebuie încărcate corect. Pentru o încărcare corectă trebuie să respectați întotdeauna indicațiile producătorului, respectiv informațiile din aceste instrucțiuni de utilizare.
- Înainte de prima punere în funcțiune, încărcați complet acumulatorul (vezi capitolul 7.1).
- Pentru a atinge cea mai lungă durată de viață posibilă a acumulatorului, încărcați acumulatorul complet de cel puțin 2 ori pe an.



ATENȚIE

Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. În cazul defectării sau deteriorării, aparatul trebuie reparat de către o firmă de specialitate autorizată.

6. Descrierea aparatului

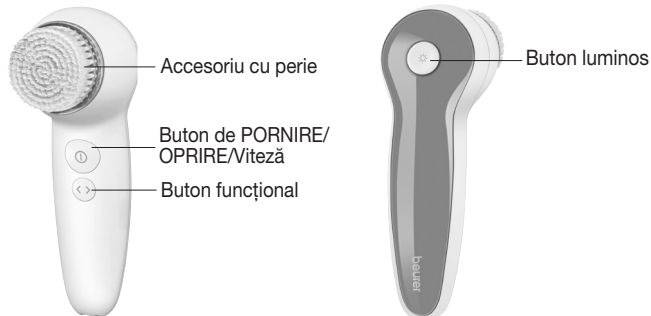

7. Punerea în funcțiune

7.1 Încărcarea aparatului

Încărcați aparatul timp de cel puțin 6 ore înainte de prima punere în funcțiune. Procedați după cum urmează:

1. Introduceți cablul electric în stația de încărcare.
2. Introduceți adaptorul de rețea în priză.
3. Introduceți peria facială în stația de încărcare prin partea de sus. În timpul procesului de încărcare, lumina LED albastră luminează intermitent la capul periei. De îndată ce peria pentru față este complet încărcată, lumina LED albastră luminează permanent.

7.2 Fixarea periei

Aparatul dispune de un accesoriu cu perie moale.

1. Introduceți accesoriul cu perie moale din față în elementul de fixare al aparatului.
2. Pentru a scoate din nou accesoriul cu perie după utilizare, trageți de el în față.

8. Utilizare

1. Umeziți cu apă accesoriul cu perie care a fost fixat. Nu utilizați niciodată aparatul cu un accesoriu cu perie uscat, deoarece se poate irita pielea.
2. Aplicați gel de curățare pe pielea feței.
3. Pentru a porni aparatul, țineți apăsat *butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză* timp de o secundă. Accesoriul cu perie începe să vibreze.
4. Aparatul dispune de o treaptă de viteză redusă, o treaptă de viteză medie și o treaptă de viteză ridicată. Pentru a comuta între treptele de viteză individuale, apăsați scurt *butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză*.
5. Alegeți funcția dorită cu *butonul funcțional*. Aparatul dispune de o funcție de vibrație pentru o curățare delicată a feței și de o funcție de pulsație pentru curățarea temeinică a feței.
6. Dacă aveți pielea murdară, puteți activa suplimentar o lumină albastră, care combate impuritățile feței și coșurile. Pentru a porni lumina albastră, apăsați *butonul luminos*. Dacă ați activat funcția de pulsație, lumina albastră pulsează, nu luminează permanent.
7. Apropiati peria cu atenție de față și curățați pielea cu mișcări circulare uniforme pentru a îndepărta reziduurile, impuritățile și celulele moarte.

Indicație

Pentru a asigura un tratament plăcut, nu apăsați accesoriul cu perie prea tare pe piele. Tratați o regiune maximum 20 de secunde.

Peria dispune de un timer de 1 minut și se oprește la fiecare 20 de secunde pentru o secundă pentru a semnaliza schimbarea zonei de curățare. După 3x20 de secunde, peria facială se oprește automat. Durata de utilizare recomandată pentru fiecare utilizare este de 1 minut.

8. După tratament opriți aparatul. Pentru a opri aparatul, țineți apăsat *butonul de PORNIRE/OPRIRE/Viteză* timp de o secundă.
9. Clătiți fața cu multă apă pentru a îndepărta reziduurile de pe pielea dumneavoastră.
10. Tamponați fața cu un prosop pentru a o usca și aplicați apoi cu mișcări circulare uniforme o cremă hidratantă.

9. Curățare

ATENȚIE

Înainte de a începe curățarea scoateți adaptorul de rețea din priză.

9.1 Curățarea aparatului și a stației de încărcare

- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor.
- Curățați aparatul după utilizare folosind o cârpă moale, ușor umezită. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu soluție de săpun. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Curățați stația de încărcare din când în când folosind o cârpă moale, ușor umezită.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului sau al stației de încărcare. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparatul și stația de încărcare din nou abia când sunt complet uscate.

9.2 Curățarea accesoriului cu perie

- Trageți în față accesoriul cu perie pentru curățarea aparatului.
- După fiecare utilizare, curățați temeinic accesoriul cu perie cu apă.

10. Eliminarea ca deșeu

- Acumulatorii uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveți obligația legală să eliminați acumulatorii ca deșeu.
- Scoateți acumulatorul prin îndepărtarea corpului superior al periei faciale.
- Acumulatorii care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:
Pb = bateria conține plumb,
Cd = bateria conține cadmiu,
Hg = bateria conține mercur.



În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat cu reziduurile menajere la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



Acumulatorul aparatului trebuie eliminat separat. Acumulatorul nu poate fi aruncat la gunoii menajere. Pentru a scoate acumulatorul, desfaceți de la nivelul aparatului capacul pentru accesoriul cu perie, utilizând o șurubelniță. Scoateți numai acumulatorul interior din aparat. Acum scoateți acumulatorul din aparat și eliminați-l prin intermediul locurilor de colectare specializată. Pentru informații privind eliminarea, vă rugăm să contactați vânzătorul autorizat sau instituțiile publice responsabile de eliminare.

11. Piese de schimb și consumabile

Puteți achiziționa piese de schimb și piese de uzură la departamentul de service folosind numărul de articol indicat.



Accesoriu cu perie

Tip de perie	
Destinația de utilizare	Curățare zilnică
Tip de piele	toate tipurile de piele
Înlocuire	După 4 luni
Număr de articol și număr de comandă	605.08

12. Remedierea problemelor

Problemă	Remediere
Aparatul nu se încarcă.	Asigurați-vă că stația de încărcare este conectată la o priză funcțională și că aparatul este poziționat corect pe stația de încărcare. Dacă ați efectuat toate conexiunile corecte și aparatul tot nu se încarcă, contactați serviciul pentru clienți
Aparatul nu poate fi pornit	Asigurați-vă că butonul de PORNIRE/OPRIRE este apăsat lung și suficient de bine la pornire. Încărcați aparatul conform descrierilor din instrucțiunile de utilizare. Dacă aparatul tot nu poate fi pornit, contactați serviciul pentru clienți.
Aparatul nu mai curăță atât de bine ca la început	Peria este uzată. Înlocuiți peria. Dacă nu mai aveți perii de schimb, le puteți comanda (consultați „11. Piese de schimb și consumabile”).

Dacă problema dumneavoastră nu este listată aici, contactați serviciul pentru clienți.

13. Date tehnice

Alimentare	100 -240 V~; 50/60 Hz ; 0,5 A
Dimensiuni	16 x 5,6 x 7,5 cm
Greutate	cca. 140 g
Acumulator:	
Capacitate	600 mAh
Tensiune nominală	2.4V
Descrierea tipului	NiMH

