

beurer

RO

UB30, UB33,
UB60, UB66XXL






RO **Saltea electrică**
Instrucțiuni de utilizare

Conținut

1. Pachet de livrare.....3	6.1 Curățarea și îngrijirea saltelelor electrice UB30, UB337
1.1 Descrierea aparatului3	6.2 Curățarea și îngrijirea saltelelor electrice UB60, UB66XXL.....7
2. Indicații importante	6.3 Înelvitori de protecție.....8
A se păstra pentru consultarea ulterioară3	7. Depozitare8
3. Utilizare conform destinației5	8. Eliminarea ca deșeu8
4. Dotat cu particule de argint UB60, UB66XXL .5	9. Ce măsuri se iau în cazul în care apar probleme?8
5. Utilizarea.....5	10. Date tehnice8
5.1 Siguranța5	
5.2 Punerea în funcțiune5	
5.3 Pornire.....6	
5.4 Reglarea temperaturii6	
5.5 Sistem de oprire automată UB 60.....6	
5.6 Oprire6	
6. Curățare și îngrijire.....7	

Explicația simbolurilor

	Citiți instrucțiunile! Lavabil în mașina de		Lavabil în mașina de spălat la 30°C la un program special pentru țesături delicate
			Numai spălare manuală
			A nu se folosi înălbitor
	A nu se introduce ace!		A nu se usca în uscător
			A nu se călca
	A nu se utiliza împăturită sau mototolită!		A nu se curăța chimic
	Nu este indicat pentru copii sub 3 ani.		Materialele textile folosite pentru acest aparat îndeplinesc cerințele ecologiei umane conform standardului Öko-Tex 100, astfel cum au fost verificate de Institutul de cercetare Hohenstein.


	AVERTIZARE; Indicație de avertizare privind pericolele de accident sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.
	ATENȚIE; Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.
	INDICAȚIE; Indicație privind informații importante.

1. Pachet de livrare

- 1 Saltea electrică
- 1 Comutator
- 1 Manual de utilizare

1.1 Descrierea aparatului

- 1 Ștecăr
- 2 Cablu de alimentare
- 3 Comutator
- 4 Trepte de temperatură iluminate
- 5 Buton glisant pentru PORNIRE/OPRIRE și trepte de temperatură
- 6 Cuplaj

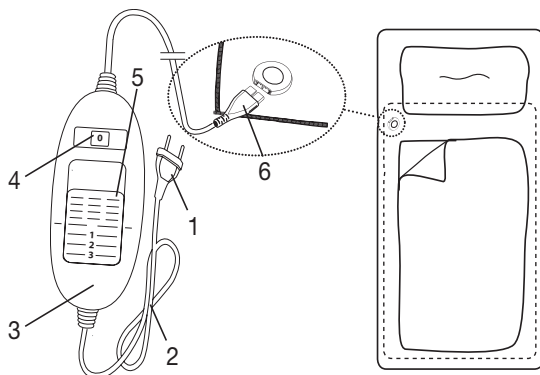

2. Indicații importante

A se păstra pentru consultarea ulterioară

AVERTIZARE

- Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate conduce la daune materiale sau vătămări corporale (electrocutare, arsuri ale pielii, incendiu). Următoarele instrucțiuni de siguranță și indicații privind pericolele nu servesc numai la protejarea sănătății dumneavoastră, respectiv a sănătății terților, ci și la protejarea produsului. Din acest motiv, vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni de siguranță și să înmânați acest manual odată cu înstrăinarea articolului.
- Această saltea electrică nu trebuie utilizată de către persoane insensibile la căldură sau de către alte persoane care au nevoie de ajutor și care nu pot reacționa în caz de supraîncălzire.
- Această saltea electrică nu trebuie folosită la copii foarte mici (0-3 ani), întrucât aceștia nu pot reacționa în caz de supraîncălzire.
- Această saltea electrică nu trebuie folosită de copii mici (3-8 ani), cu excepția cazului în care comutatorul a fost presetat de către un părinte sau de către un supraveghetor și copilul a fost instruit suficient cu privire la utilizarea în siguranță a saltelei electrice.

- Această saltea electrică poate fi utilizată de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate și dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a saltelei electrice și înțeleg pericolele care pot rezulta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu salteaua electrică.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Această saltea electrică nu este destinată utilizării în spitale.
- Nu introduceți ace în aceasta
- Nu o utilizați pliată sau împachetată
- Nu o utilizați în stare udă
- Anterior utilizării într-un pat reglabil, trebuie să verificați dacă nu există posibilitatea ca salteaua electrică și cablurile să se prindă, de exemplu, între balamale sau să fie strânse.
- Această pătură electrică trebuie utilizată numai împreună cu tipul de comutator indicat pe etichetă.
- Câmpurile electrice și magnetice produse de această pătură electrică pot perturba eventual funcționarea stimulatorului dumneavoastră cardiac. Acestea se află însă mult sub valorile limită: intensitatea câmpului electric: max. 5000 V/m, intensitatea câmpului magnetic: max. 80 A/m, densitatea câmpului magnetic: max. 0,1 militesla. Din acest motiv, vă rugăm să consultați medicul și producătorul stimulatorului dumneavoastră cardiac înainte de utilizarea acestei saltele electrice.
- Nu trageți de cabluri, nu le rotiți sau îndoiiți prea tare.
- Această pernă electrică trebuie verificată periodic în privința semnelor de uzură sau deteriorare. Dacă observați astfel de semne, dacă salteaua electrică a fost utilizată în mod necorespunzător sau dacă nu mai produce căldură, aceasta trebuie verificată de producător înainte de a fi pornită din nou.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a se evita riscurile.
- În timp ce salteaua electrică este pornită
 - nu trebuie să așezați niciun obiect pe ea (de exemplu, geamantan sau coș de rufe),

- nu trebuie să existe nicio sursă de căldură așezată pe ea, cum ar fi termofor, pernă electrică sau alte obiecte asemănătoare.
- Componentele electronice ale comutatorului se încălzesc în timpul utilizării saltelei electrice. Din acest motiv, comutatorul nu trebuie să fie acoperit sau să se afle pe salteaua electrică în timpul funcționării.
- Dacă mai aveți întrebări legate de utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresați Serviciului pentru clienți.
- Respectați în mod obligatoriu indicațiile privind utilizarea (capitolul 5), curățarea și întreținerea (capitolul 6) și depozitarea (capitolul 7).

3. Utilizare conform destinației



ATENȚIE

Această saltea electrică este concepută pentru încălzirea paturilor.

4. Dotat cu particule de argint UB60, UB66XXL

Fața acestei saltele electrice (partea cu imprimeu) este dotată cu particule de argint. Acestea reduc mirosul și bacteriile, asigurând astfel un mediu igienic. Puteți spăla salteaua conform descrierii; particulele nu vor fi eliminate.

5. Utilizarea

5.1 Siguranța



ATENȚIE

Această saltea electrică este dotată cu un SISTEM DE SIGURANȚĂ. Acest sistem electronic cu senzori împiedică o supraîncălzire a saltelei electrice pe întreaga sa suprafață prin deconectare automată în caz de eroare. Când SISTEMUL DE SIGURANȚĂ deconectează salteaua electrică, treptele de temperatură nu mai sunt iluminate când salteaua este pornită.

Vă rugăm să rețineți că, din motive de siguranță, salteaua electrică nu mai poate fi utilizată după un caz de defecțiune, fiind necesară returnarea acesteia la adresa de service.

5.2 Punerea în funcțiune


Așezați pătura electrică pe salteaua dumneavoastră începând din zona picioarelor, întinzând-o bine. Așezați apoi cearșaful, ca de obicei, astfel încât salteaua electrică să se afle între salteaua patului și cearșaf.



ATENȚIE

Asigurați-vă că salteaua electrică este perfect întinsă și că nu se poate plia sau mototoli în timpul utilizării.


- Cuplați mai întâi comutatorul la salteaua electrică unind cuplajul.
- Introduceți apoi ștecărul în priză.

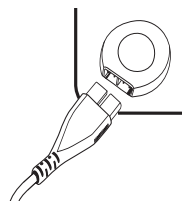

i INDICAȚIE

Confort la așezare

În cazul în care cuplajul provoacă disconfort la nivelul umerilor, puteți roti salteaua electrică la 180°, astfel încât cuplajul să fie așezat la nivelul picioarelor. Beurer oferă un comutator cu cablu de legătură mai lung (nr. art. 108.584), astfel încât comutatorul să se afle în zona de acțiune confortabilă a mâinii. Acest cablu poate fi procurat direct de la serviciul pentru clienți Beurer.

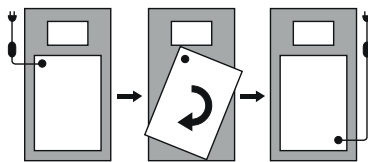

5.3 Pornire

Mutați întrerupătorul glisant PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură la treapta 1, 2 sau 3 pentru a porni salteaua electrică.

Când aceasta este pornită, treptele de temperatură sunt iluminate.

5.4 Reglarea temperaturii

0 = Oprit

1 = căldură minimă

2 = căldură medie

3 = căldură maximă

! AVERTIZARE

Dacă folosiți salteaua electrică timp de mai multe ore, vă recomandăm să reglați cea mai mică treaptă de temperatură la comutator pentru a evita supraîncălzirea utilizatorului.

i INDICAȚIE

- Salteaua electrică se încălzește cel mai tare atunci când setați mai întâi cea mai ridicată treaptă de temperatură.
- Vă recomandăm insistent să porniți salteaua electrică aprox. 30 de minute înainte de a vă culca și să o acoperiți cu pilota pentru a evita pierderea de căldură.

5.5 Sistem de oprire automată UB 60

Această saltea electrică se oprește automat după aprox. 3 ore.

În timp ce se încălzește salteaua electrică luminează becul de semnalizare roșu de la nivelul comutatorului. La expirarea timpului de oprire, salteaua electrică oprește încălzirea iar lumina roșie de semnalizare începe să lumineze intermitent. Pentru a reîncălzi salteaua electrică, poziționați comutatorul pentru aproximativ 5 secunde la „0” (oprit) și apoi selectați treapta dorită de temperatură. În cazul în care salteaua electrică nu mai este utilizată după decuplarea temporară, trebuie să se oprească salteaua (treapta „0”) sau să se scoată ștecherul de rețea din priză.

5.6 Oprire

Mutați întrerupătorul glisant PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură în poziția OPRIT (0) pentru a opri salteaua electrică. În cazul acesta, treptele de temperatură nu mai sunt iluminate.

i INDICAȚIE

Dacă nu folosiți salteaua electrică timp de câteva zile, aduceți întrerupătorul glisant PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură în poziția OPRIT (0) și scoateți ștecherul din priză.

6. Curățare și îngrijire



AVERTIZARE

Înainte de curățare, scoateți întotdeauna mai întâi ștecărul din priză. Separați apoi cuplajul, deconectând astfel comutatorul de la salteaua electrică. În caz contrar există pericol de electrocutare.



ATENȚIE

- Comutatorul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau cu alte lichide. În caz contrar se poate deteriora.

Folosiți pentru curățarea comutatorului o cârpă uscată, fără scame. Nu folosiți agenți de curățare chimici sau abrazivi.

Petele mai mici de pe perna electrică pot fi îndepărtate cu o cârpă umedă și eventual cu puțin detergent lichid pentru textile delicate.

6.1 Curățarea și îngrijirea saltelelor electrice UB30, UB33

În cazul unui grad ridicat de murdărie, salteaua poate fi spălată manual la 30°C (nu utilizați sub nici o formă programul de spălare manuală al mașinii de spălat). La spălarea manuală se folosește un detergent lichid de spălare (se aplică doza menționată de producător).

6.2 Curățarea și îngrijirea saltelelor electrice UB60, UB66XXL



ATENȚIE

- Rețineți că salteaua electrică nu trebuie curățată chimic, stoarsă, uscată în uscător, mangăluită sau călcată cu fierul.

Această saltea electrică este lavabilă în mașina de spălat.

Setați mașina de spălat la 30 °C la un program de spălare blând (program de spălare pentru lână). Utilizați un detergent pentru țesături delicate și dozați-l conform indicațiilor producătorului.



ATENȚIE

- Vă rugăm să aveți grijă ca salteaua electrică să nu fie spălată prea des.
Se recomandă ca salteaua electrică să fie spălată în mașina de spălat de maximum 5 ori pe întreaga durată de viață.

Direct după spălare întindeți salteaua electrică încă umedă până când își recapătă forma inițială și lăsați-o întinsă pe un uscător până când s-a uscat.



ATENȚIE

- Nu folosiți clești de rufe sau obiecte similare pentru a prinde salteaua electrică pe uscător. În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.
- Reconectați comutatorul la salteaua electrică abia după uscarea completă a cuplajului și a saltelei electrice.
În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.
- Nu porniți niciodată salteaua electrică pentru a o usca! În caz contrar există pericol de electrocutare.

6.3 Învelitori de protecție

Beurer recomandă utilizarea unei învelitori din bumbac care garantează protecția preventivă (dimensiuni 80 x 150 cm, nr. art. 160.100). Învelitoarea de protecție impermeabilă proiectată pentru persoanele care suferă de incontinență este disponibilă cu dimensiunea 80 x 150 cm (nr. art. 160.101). Învelitorile de protecție pot fi procurate din comerțul de specialitate sau direct de la Beurer.

7. Depozitare

Dacă nu utilizați salteaua un timp îndelungat, vă recomandăm să o păstrați în ambalajul original.



ATENȚIE

Vă rugăm să lăsați salteaua electrică să se răcească. În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.

În timpul depozitării, nu așezați obiecte pe salteaua electrică pentru a evita îndoirea excesivă a acesteia.

8. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.



9. Ce măsuri se iau în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză	Remediere
Treptele de temperatură nu sunt iluminate când - comutatorul este conectat complet la salteaua electrică - ștecărul este conectat la o priză funcțională - butonul glisant se află la treapta 1, 2 sau 3	Sistemul de siguranță a deconectat definitiv salteaua electrică.	Trimiteti salteaua electrică și comutatorul departamentului de service.

10. Date tehnice

Pentru datele tehnice consultați eticheta de caracteristici de pe salteaua electrică.