


# beurer

MP 41

RO

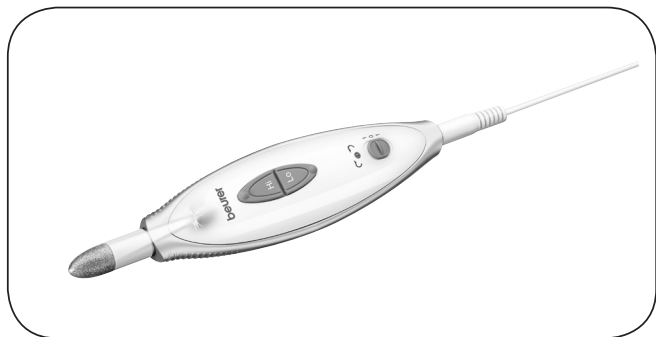

**RO** Set manichiură/pedichiură  
Instrucțiuni de utilizare

## Conținut

1. Indicații importante.....	3	4. Curățare/îngrijire .....	8
2. Punerea în funcțiune.....	5	5. Eliminarea ca deșeu .....	8
3. Utilizare.....	5		
3.1 Generalități .....	5		
3.2 Accesorii.....	6		

---

### Stimată clientă, stimat client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj și aer. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație,  
Echipa dumneavoastră BEURER


### Pachet de livrare

- Aparat de manichiură și pedichiură
- 7 supraelemente de înaltă calitate din safir și pâslă
- Adaptor
- Geantă de depozitare
- Prezentele instrucțiuni de utilizare

## **Avertizare**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă aceste persoane sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Nu utilizați aparatul dacă prezintă deteriorări sau dacă nu funcționează corect. În aceste cazuri, contactați serviciul pentru clienți.
- Reparațiile trebuie efectuate numai de către Serviciul pentru clienți sau de către comercianții autorizați.

## **1. Indicații importante**

 Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni, păstrați-le pentru utilizarea ulterioară și permiteți accesul la ele și altor utilizatori.

## **ATENȚIE:**

În timpul utilizării, la nivelul pielii și al unghiilor se poate simți o căldură puternică.

- În timpul tratamentului verificați periodic rezultatele. Acest lucru este valabil în special pentru diabetici, întrucât aceștia sunt mai puțin sensibili la durere și se pot răni mai ușor. Supraelementele 1, 2, 3, 4 și 5 livrate sunt adecvate în special pentru diabetici, întrucât acestea servesc unui tratament pe o suprafață întinsă și nu punctiformă.  
Supraelementele 6 și 7 însă sunt mai puțin potrivite pentru diabetici. Lucrați întotdeauna cu mare atenție. În caz de dubii, consultați medicul.
- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă.
- La utilizarea îndelungată a aparatului, de ex. pentru îndepărtarea cuticulelor de la picioare, aparatul se poate încălzi puternic.  
Pentru evitarea arsurilor pielii, trebuie să existe pauze mai lungi între utilizările individuale. Pentru siguranța proprie, verificați în permanență gradul de încălzire a aparatului. Acest lucru este valabil în special pentru persoanele insensibile la căldură.
- Aparatul este destinat numai pentru uzul propriu și nu pentru uz medical sau comercial.
- Din motive de igienă, acest aparat trebuie utilizat la o singură persoană.
- Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni care se produc datorită utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.
- Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericolul de asfixiere.
- Aparatul se va verifica periodic dacă prezintă semne de uzură sau deteriorare. Dacă există astfel de semne sau dacă aparatul a fost utilizat necorespunzător, acesta trebuie prezentat producătorului sau comerciantului înainte de următoarea utilizare.
- Deconectați imediat aparatul dacă prezintă defecțiuni sau avarii în funcționare.
- Reparațiile pot fi efectuate numai de către Serviciul Clienți sau de către comercianții autorizați.
- În niciun caz nu încercați să reparați singur aparatul!
- Utilizați aparatul numai cu accesoriile livrate.
- Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat în special în preajma copiilor.
- Nu utilizați pe copii mici/animale.

- Evitați orice contact cu apa (în afară de curățarea cu o cârpă puțin umedă!). Apa nu trebuie să pătrundă sub nicio formă în interiorul aparatului. Nu scufundați niciodată aparatul în apă. Nu utilizați aparatul niciodată în cada de baie, sub duș, în piscină sau deasupra unei chiuvete pline cu apă. Dacă totuși a intrat apă sub carcasă, scoateți imediat aparatul din priză și contactați comerciantul dvs. de electrice sau Serviciul Clienți.
- Nu țineți aparatele aproape de surse de căldură.
- Nu utilizați aparatul sub pături, perne, etc.
- Aparatul nu trebuie să funcționeze mai mult de 20 de minute neîntrerupt. După acest timp se va aștepta minimum 15 minute pentru a evita supraîncălzirea motorului.
- La fiecare utilizare a aparatului și a elementului de rețea cu fișă, mâinile trebuie să fie uscate.
- Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate cablul de alimentare din priză.
- Cablul de alimentare poate fi utilizat numai la tensiunea de rețea specificată.
- Aparatul poate fi utilizat numai împreună cu cablul de alimentare livrat.
- După fiecare utilizare, înainte de fiecare curățare și schimbare a accesoriilor, cablul de rețea se va scoate întotdeauna din priză.

## 2. Punerea în funcțiune

Acest aparat de manichiură și pedichiură este dotat cu accesorii de înaltă calitate. Varianta de bază cuprinde 7 supraelemente cu un strat din safir durabil respectiv din pâslă de lustruit.

Pe lângă altele datorită funcției de reglare a vitezelor în 2 trepte și a funcției de rotire spre dreapta/stânga, se poate obține o îngrijire profesionistă a unghiilor și a picioarelor, așa cum se întâlnește doar la pedichiurist.

Suplimentar, LED-ul integrat asigură condiții de lumină optime în timpul utilizării.

## 3. Utilizare

### 3.1 Generalități

- Acest aparat este conceput numai pentru tratarea mâinilor (manichiură) și picioarelor (pedichiură).
- Aveți grijă ca aparatul să fie oprit.
- Selectați supraelementul dorit și așezați-l printr-o apăsare ușoară pe axa aparatului. Pentru a-l înlătura, trageți accesoriul în poziție dreaptă de pe aparat.

- Porniți aparatul împingând întrerupătorul în jos (rotire stânga, LED-ul luminează roșu) sau în sus (rotire dreapta, LED-ul luminează verde).
- Puteți selecta între două trepte de viteză (Hi și Lo). Apăsați în acest scop tasta corespunzătoare de la nivelul aparatului.
- Toate supraelementele pentru pilire și netezire sunt acoperite cu un strat granulat din safir. Acesta garantează o longevitate extremă și asigură un grad minim de uzură.
- Nu exercitați o presiune mare asupra aparatului și acționați întotdeauna cu atenție supraelementele care vor fi utilizate pe suprafețe.
- Acționați aparatul prin apăsări ușoare în mișcări circulare asupra părților care trebuie tratate.
- Rețineți că în cazul pielii înmuiate respectiv umede, supraelementul de netezire are un efect redus. Din acest motiv vă rugăm să nu efectuați un tratament preliminar în baia de apă.
- Pentru a menține protecția naturală a pielii, nu îndepărtați cuticulele în întregime.
- Aveți grijă ca axa să se poată roti întotdeauna liber. Axa nu trebuie să fie blocată în permanență, întrucât, în caz contrar, aparatul se încălzește prea tare și se poate deteriora.
- După fiecare utilizare aplicați o cremă hidratantă pe pacientul care a fost tratat.

### **Important:**

- ! **Verificați rezultatele în timpul tratamentului. Acest lucru este valabil în special pentru diabetici, deoarece aceștia sunt mai puțin sensibili la mâini și picioare.**

### **3.2 Accesorii**

Întrucât este vorba de accesorii profesionale, vă rugăm să le manevrați cu atenție, deoarece pot provoca răni în cazul utilizării necorespunzătoare. Vă sfătuim să manevrați aparatul cu atenție mai ales la viteze ridicate.

Următoarele accesorii sunt atașate aparatului dumneavoastră:



### **1 – placă din safir, fină**

Pilește și tratează unghiile; granulație fină a plăcii din safir. Particularitatea acestei plăci din safir este rotirea exclusiv a plăcii interioare de netezit, partea exterioară fiind fixă. Acest lucru face posibilă pilirea exactă a unghiilor fără a exista pericolul de ardere ca urmare a rotirii prea rapide a plăcii.



### **2 – placă din safir, aspră**

Pentru pilirea și prelucrarea unghiilor; granulație mai mare a plăcii din safir. Cu acest accesoriu puteți scurta prin pilire chiar și unghii groase. Deoarece netezește rapid și suprafețe mari ale unghiilor, trebuie să acționați și în acest caz cu atenție.



### **3 – vârf con din safir**

Pentru îndepărtarea pielii uscate, a stratului cornos sau a bătăturilor pe talpă și călcâi și pentru prelucrarea unghiilor.



### **4 – vârf con din pâslă**

Pentru netezirea și lustruirea marginii unghiei după pilire, precum și pentru curățarea suprafeței unghiei. Lustruiți întotdeauna în mișcări circulare și nu mențineți vârful con din pâslă într-un singur loc, deoarece, prin frecare, se poate produce o căldură prea mare.



### **5 – polizor din safir pentru stratul cornos**

Îndepărtarea rapidă a stratului cornos sau a bătăturilor mari pe tălpi și călcâie. Acest accesoriu este destinat utilizării pe suprafețe mari.



## 6 – freză cilindrică

Îndepărtarea suprafețelor tari ale unghiilor de la picioare și netezirea superficială a acestora. În acest scop, așezați freza cilindrică orizontal față de suprafața unghiei și îndepărtați prin mișcări circulare lente stratul dorit.



## 7 – freză flacăă

Pentru îndepărtarea unghiilor crescute în carne. Vă rugăm să apropiați cu atenție freza flacăă de locul care va fi tratat și îndepărtați părțile unghiei crescute în carne.

### **Pentru pilire, lucrați întotdeauna din exteriorul unghii spre vârf!**

În timpul tratamentului, verificați rezultatele în mod regulat. În cazul în care devine neplăcut, întrerupeți tratamentul.

## 4. Curățare/îngrijire

Înainte de curățare, scoateți întotdeauna ștecărul din priză!

- Aparatul poate fi curățat cu o cârpă ușor umezită. În cazul murdăriei accentuate, puteți umezi cârpa cu soluție de săpun.
- Pentru menținerea igienei, elementele pot fi curățate cu o cârpă înmuiată în alcool resp. cu o perie. Vă rugăm să-l uscați apoi bine.
- Nu lăsați aparatul să cadă.
- Aveți grijă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizați aparatul din nou abia când este complet uscat.
- Pentru curățare nu utilizați detergenți chimici sau soluții agresive de curățare.
- Nu scufundați aparatul sau elementul de rețea cu fișă în apă sau alte lichide.

## 5. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

În caz de întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale însărcinate cu eliminarea deșeurilor.

