

beurer

HL 35

RO



RO Aparat de ras pentru femei
Instrucțiuni de utilizare.....2

Conținut

1. Utilizare conform destinației	3	5. Îngrijire și depozitare	7
2. Indicații de siguranță.....	4	6. Piese de schimb și piese de uzură ..	8
3. Descrierea aparatului	5		
4. Utilizare.....	6		

Stimată clientă, stimat client,

Ne bucurăm că ați ales un produs din gama noastră. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate, testate în mod amănunțit din domeniile căldură, greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, masaj, aer și frumusețe.

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare, să le păstrați pentru utilizarea ulterioară, să le puneți la dispoziție și altor utilizatori și să respectați indicațiile.

Cu deosebită considerație
Echipa dumneavoastră Beurer

 AVERTIZARE

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în gospodărie/în mediul privat, nu în scop comercial.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat.

Pachet de livrare

- aparat de ras pentru femei
- capac de protecție
- 1 Accesoriu pentru exfoliere
- 2 piepteni de distanțare
- stație de încărcare
- adaptor de rețea
- perie de curățare
- prezentele instrucțiuni de utilizare

Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri apar în instrucțiunile de utilizare și pe plăcuța de identificare:



AVERTIZARE

Indicație de avertizare privind pericolele de accidentare sau riscurile pentru sănătatea dumneavoastră.



ATENȚIE

Indicație de siguranță privind posibile daune la nivelul aparatului/accesoriilor.



INDICAȚIE

Indicație privind informațiile importante.



INDICAȚIE

Poate fi utilizată în cadă sau sub duș.



Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde, prin urmare, clasei de protecție 2.



A se utiliza exclusiv în spații închise.

1. Utilizare conform destinației

Acest aparat de ras pentru femei vă garantează o depilare simplă și eficientă. Datorită capului de ras mobil, aparatul de ras se adaptează în mod optim pielii pentru a îndepărta părul chiar și în zonele mai dificile. Puteți utiliza aparatul de ras pe pielea uscată sau udă. Accesoriu pentru exfoliere ajută la îndepărtarea delicată a celulelor de piele moarte, evitându-se astfel creșterea sub piele a firelor de păr.

Aparatul poate fi utilizat numai în scopul descris în prezentele instrucțiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiuni produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în gospodărie, nu uzului comercial.

2. Indicații de siguranță

Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale. Păstrați instrucțiunile de utilizare și permiteți și altor utilizatori accesul la acestea. Predați aceste instrucțiuni la înstrăinarea aparatului.



AVERTIZARE

- Nu lăsați ambalajul la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.
- Când aparatul este în funcțiune, copiii trebuie supravegheați.



ATENȚIE

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că aparatul și accesoriile nu prezintă deteriorări vizibile. În cazul în care aveți îndoieli, nu utilizați aparatul și adresați-vă comerciantului dumneavoastră sau Serviciului pentru clienți.
- Nu trageți, nu răsuciți și nu îndoiiți cablul electric.
- Evitați poziționarea cablului electric peste obiecte ascuțite și contactul acestuia cu obiecte ascuțite.
- Introduceți alimentatorul într-o priză montată corect.
- Nu deschideți în niciun caz carcasa.
- Nu apropiați aparatul de obiecte ascuțite.
- Dacă aparatul a căzut sau a suferit alte daune, nu mai este permisă utilizarea acestuia.
- Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.



AVERTIZARE: Pericol de electrocutare

Fiind un aparat electric, acest aparat se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

Din acest motiv, utilizați aparatul

- exclusiv cu alimentatorul livrat și doar la tensiunea de rețea indicată pe alimentator
- doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
- niciodată în timpul unei furtuni.

În cazul defectelor și deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu țineți și nu transportați niciodată aparatul de cablul electric. Nu apropiați cablurile de suprafețele calde.

Asigurați-vă că stația de încărcare, ștecărul și cablul nu intră în contact cu apa sau alte lichide.

Prin urmare, utilizați stația de încărcare

- numai în spații interioare uscate,
- doar dacă aveți mâinile uscate,
- niciodată în cadă, sub duș sau lângă chiuvete pline cu apă,
- niciodată în piscine, căzi cu hidromasaj sau la saună,
- niciodată în aer liber.

Nu încercați niciodată să scoateți stația căzută în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.



AVERTIZARE: Reparații

- Reparația aparatelor electrice poate fi efectuată numai de către persoane de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în pericol utilizatorul. În cazul unei defecțiuni sau deteriorări, solicitați reparația aparatului la un atelier de specialitate autorizat.
- În cazul defectării alimentatorului sau a cablului acestuia, acestea trebuie înlocuite de un comerciant autorizat.
- Pentru a comanda piese de schimb (Accesoriu de ras, accesoriu de exfoliere), vă rugăm consultați lista cu adresele de service.



AVERTIZARE: Pericol de incendiu

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare poate duce în anumite condiții la incendii!

Prin urmare, nu utilizați aparatul

- nesupravegheat, în special atunci când se află copii în apropiere,
- acoperit, de exemplu, cu o pătură, perne etc.
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.



Indicație: Eliminarea ca deșeu

Respectați dispozițiile locale privind eliminarea materialelor. Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.


Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.



Scoateți acumulatorul înainte de a preda aparatul la un punct de reciclare oficial. Pentru a îndepărta acumulatorul, scoateți aparatul din stația de încărcare și lăsați motorul să funcționeze până la oprirea completă. Înlăturați capacele din față cu ajutorul unei șurubelnițe și desfaceți șuruburile de dedesubt. Îndepărtați apoi acumulatorul. Predați acumulatorul uzat la un punct de colectare.

3. Descrierea aparatului

1. Cap de ras mobil
2. Accesoriu de ras interschimbabil
3. Accesoriu de exfoliere interschimbabil
4. Capac de protecție
5. Pieptene de distanțare mic
6. Pieptene de distanțare mare
7. Întrerupător Pornit/Oprit iluminat
8. Lumină LED
9. Mufă de încărcare
10. Indicator de control pentru încărcare
11. Stație de încărcare
12. Mufă pentru blocul de alimentare

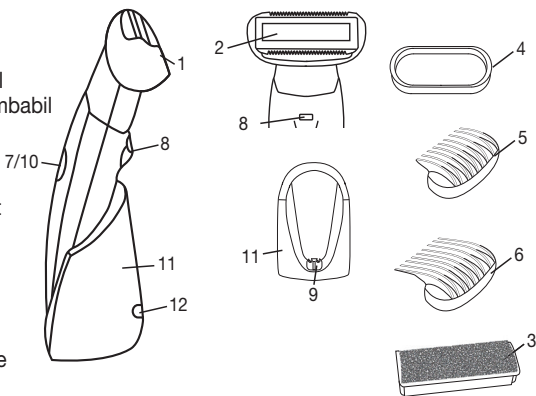

4. Utilizare

- Îndepărtați ambalajul.
- Verificați aparatul, ștecărul și cablul cu privire la deteriorări.
- Racordați aparatul la rețeaua electrică. Aparatul trebuie să fie oprit.
- Amplasați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
- Anterior primei utilizări, încărcați aparatul timp de 2 ore.
- Dacă becul de control pentru încărcare luminează intermitent încet, înseamnă că acumulatorul se încarcă. De îndată ce indicatorul luminează în permanență aparatul este încărcat complet



ATENȚIE

- Din motive de igienă, nu utilizați aparatul împreună cu alte persoane
- Aparatul pornit nu trebuie să intre în contact cu alte părți ale corpului (de exemplu, gene, părul de pe cap etc.), îmbrăcămintele sau șnururi pentru a evita pericolul de accidentare și blocarea sau deteriorarea aparatului
- Nu utilizați aparatul în cazul iritațiilor, varicelor, eczemelor, coșurilor, alunițelor (cu păr) sau rănilor fără a consulta în prealabil un medic. Același lucru se aplică pacienților cu un sistem imunitar slăbit sau care suferă de diabet, hemofilia sau insuficiență imunitară.
- Dacă becul de control pentru încărcare luminează intermitent încet, înseamnă că acumulatorul se încarcă. De îndată ce indicatorul luminează în permanență aparatul este încărcat complet
Ulterior puteți folosi aparatul în regimul de funcționare cu acumulator. Nu este posibilă funcționarea cu alimentare de la rețea.
- Dacă becul de control pentru încărcare luminează intermitent rapid, înseamnă că acumulatorul este gol. Încărcați aparatul așezându-l pe stație sau conectându-l la adaptorul de rețea.
- Cu acumulatorul încărcat, aparatul poate funcționa aprox. 30 de minute fără a fi cuplat la priză.



INDICAȚIE

- Acumulatorile nu au de la început capacitatea totală de încărcare. Pentru a atinge capacitatea totală a acumulatorilor, încărcați-le complet înainte de prima utilizare a aparatului, lăsați-le apoi să se descarce complet și încărcați-le din nou complet. Pentru a mări durata de viață a acumulatorilor, acest proces de încărcare/descărcare trebuie repetat cât mai frecvent posibil.
 - Aparatul de ras pentru dame poate fi utilizat sub duș sau în cadă, respectiv curățat sub jet de apă.
 - În cazul utilizării pe piele uscată, aceasta trebuie să fie uscată și să nu prezinte urme de sebum.
 - În cazul utilizării pe piele udă este important ca pielea să fie suficient de umedă pentru ca aparatul să poată aluneca în mod optim pe piele. Și gelul de duș sau săpunul sunt favorabile.
 - Nu utilizați loțiuni alcoolice înainte și după depilare.
 - Nu presați capul de ras cu prea multă forță pe piele pentru a evita iritațiile.
- Anterior depilării, curățați temeinic capul de ras. Astfel se reduce pe cât posibil riscul de infecții.
 - Apăsăți întrerupătorul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul.

- LED-ul asigură o luminozitate optimă pentru a putea descoperi și îndepărta chiar și firele cele mai fine.
- Întindeți pielea cu mâna liberă, astfel încât firele de păr să se ridice.
- Conduceți aparatul încet, uniform și fără presiune, cu partea iluminată împotriva direcției de creștere a părului. Deoarece firele de păr nu cresc întotdeauna în aceeași direcție, conduceți aparatul pe piele în diferite direcții pentru a obține un rezultat optim.

Utilizarea accesoriului de exfoliere

Accesoriul de exfoliere îndepărtează pielea uscată, moartă și încetinește creșterea părului.

- Îndepărtați accesoriul de ras trăgând ușor de acesta.
- Introduceți accesoriul de exfoliere.
- Porniți aparatul și mișcați-l pe piele prin apăsarea ușoară.

Utilizarea pieptenilor de distanțare

Cu ajutorul pieptenilor de distanțare puteți tăia părul dumneavoastră la două lungimi diferite:

- Pieptene de distanțare mic 4 mm
- Pieptene de distanțare mare 8 mm
- Așezați pieptenele dorit pe capul de ras în așa fel încât dinții pieptenului să fie îndreptați spre partea iluminată.
- Porniți aparatul și conduceți-l întotdeauna împotriva direcției de creștere a părului
- Aveți grijă ca suprafața pieptenului să rămână întotdeauna în contact cu pielea.

5. Îngrijire și depozitare



AVERTIZARE

- Scoateți aparatul din priză înainte de orice operațiune de curățare.
- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor. Se interzice cu desăvârșire pătrunderea de lichide în aparat sau accesorii.
- Pentru a curăța capul de ras, apăsați tastele de deblocare ale foliei de ras detașabile și îndepărtați-o pe aceasta de pe aparat.
- Suplimentar, lamele de ras pot fi îndepărtate de pe capul de ras și curățate sub jet de apă. Înainte de a curăța capul de ras în acest mod, puteți îndepărta părul de pe aparat cu ajutorul periuței.
- Aplicați la fiecare jumătate de an ulei pentru mașina de cusut pe folia de ras și pe trimmer.
- Utilizați aparatul din nou abia când acesta s-a uscat complet.
- Nu spălați niciodată aparatul în mașina de spălat vase!
- Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau perii dure!

Curățați aparatul decuplat și răcit cu o cârpă moale, ușor umezită și cu un agent de curățare blând. Ștergeți apoi cu o cârpă moale, care nu lasă scame.

6. Piese de schimb și piese de uzură

	Număr de articol și număr de comandă
Accesoriu de ras interschimbabil	163.701 *
Accesoriu de exfoliere interschimbabil	163.702 *
Pieptene de distanțare (4 mm)	163.703 **
Pieptene de distanțare (8mm)	163.704 **
Pensulă pentru curățat	163.705 **
Capac de protecție	163.706 **
Adaptor de rețea	163.153 **
Stație de încărcare	163.707 **

* Disponibil în comerț sau la punctul de service de la adresa menționată (în lista cu adrese ale punctelor de service)

** Disponibil la punctul de service de la adresa menționată (în lista cu adrese ale punctelor de service)