

beurer

LR 500



RO Purificator de aer controlat prin intermediul unei aplicații
Instrucțiuni de utilizare

CE



Citiți cu atenție prezentele instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le la dispoziția altor utilizatori și respectați indicațiile.

Cuprins

1. Prezentare	3	6.7 Lampă UV	9
2. Utilizarea conform destinației	4	6.8 Schimbarea blocului filtrant	9
3. Indicații	4	7. Curățare și depozitare.....	10
4. Descrierea aparatului.....	6	7.1 Curățarea filtrului	10
5. Punerea în funcțiune	7	7.2 Curățarea senzorului de particule de praf fin PM 2.5	11
5.1 Des pachetarea purificatorului de aer	7	7.3 Curățarea carcasei	11
5.2 Asamblarea purificatorului de aer	7	7.4 Depozitare	11
6. Utilizare	7	8. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?	11
6.1 Conectarea purificatorului de aer la aplicația „beurer FreshHome”	7	9. Eliminarea ca deșeu	12
6.2 Pornirea purificatorului de aer	7	10. Piese de schimb și consumabile.....	12
6.3 Funcția Timer	8	11. Date tehnice.....	13
6.4 Funcția automată	8	12. Garanție / Service	13
6.5 Viteza ventilatorului + modul Turbo	8		
6.6 Modul nocturn	9		



AVERTIZARE

- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Scoateți aparatul din priză în timpul curățării.
- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor. În nicio situație nu este admisă pătrunderea de lichide în unitatea ventilatorului.
- Nu utilizați detergenți care conțin solvenți.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al aparatului este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

Stimată clientă, stimat client,

Vă mulțumim că ați optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj, frumusețe, aer și îngrijire bebeluși.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare

- 1x purificator de aer
- 1x filtru combinat (cărbune activ/clasa de filtru HEPA H 13)
- 1x prefiltru
- 1x exemplar din instrucțiunile de utilizare
- 1x exemplar din instrucțiunile succinte

Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt folosite în aceste instrucțiuni de utilizare:

	AVERTIZARE Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră
	ATENȚIE Indicație de siguranță privind posibila defectare a aparatului/accesoriilor
	Indicație Indicație privind informații importante
	Respectați instrucțiunile de utilizare
	Aparatul prezintă izolație dublă de protecție și corespunde astfel clasei de protecție 2.
	A se utiliza exclusiv în spații închise.
	Producător
	Eliminare în conformitate cu prevederile Directivelor CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Este produs în conformitate cu cerințele normelor europene și naționale aplicabile.
	Eliminați ambalajul în mod ecologic
	S-a demonstrat că produsele îndeplinesc cerințele reglementărilor tehnice ale Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).

1. Prezentare

Majoritatea dintre noi petrecem 90% din viața noastră în spații închise. Pentru sănătatea noastră și pentru o stare de bine pe termen lung, calitatea aerului din încăperea ziua și noaptea joacă un rol important.

Aerul din spațiile noastre interioare poate conține de două până la cinci ori mai mulți alergeni și substanțe poluante decât aerul din exterior.

Persoanele care nu pot sta în aer liber în sezonul polenului își doresc cel puțin să poată respira corespunzător în spații închise.

Purificatorul de aer LR500 purifică aerul prin intermediul unui sistem de filtrare în trei straturi.

Purificatorul de aer LR 500

- filtrează aerul cu ajutorul unui filtru combinat (filtru cu cărbune activ împotriva gazelor periculoase și mirosurilor neplăcute, filtru HEPA H 13 contra particulelor precum bacterii, virusuri, acarieni, polen și praf fin),
- este prevăzut cu un senzor PM 2.5 – identifică praful fin până la dimensiuni ale particulelor de 2,5 μm,
- lucrează silențios cu patru trepte de putere, mod Turbo și funcție automată,
- dispune de un afișaj numeric pentru particulele fine de praf și un afișaj colorat al calității aerului din încăpere,
- dispune de o funcție Timer (1 până la 24 ore),

- indică valorile actuale ale umidității aerului, respectiv ale temperaturii încăperii,
- este adecvat pentru încăperi cu o suprafață de până la 106 m² (conform NRCC-54013-2011),
- dispune de o lampă UV încorporată (pentru distrugerea germenilor),
- dispune de un mod nocturn cu funcționare silențioasă și dezactivarea display-ului,
- are un consum redus de energie și se oprește automat dacă se îndepărtează capacul carcasei.

Principiul de purificare a aerului

1. Ventilatorul purificatorului de aer aspiră aerul contaminat.
2. Prefiltrul filtrează particulele mai mari, precum praful, murdăria și părul.
3. Apoi, prin filtrul cu cărbune activ se înlătură aldehida formică, benzenul și alte gaze toxice și mirosuri din aerul încăperii.
4. La final, se filtrează particulele mici, cum ar fi polenul, bacteriile sau virusurile, prin intermediul filtrului HEPA.
5. Lampa UV comutabilă elimină germenii și mirosurile (provocate de animale, alimente sau tutun) din interiorul camerei.
6. Aerul purificat este eliminat în aerul din cameră prin evacuarea aerului de pe partea superioară a purificatorului de aer.

 Puterea de filtrare a filtrului HEPA H13 este de 99,95%. Aceasta înseamnă că se pot filtra 99,95% din particule (de exemplu, bacterii, virusuri, particule fine de praf).

Aplicația „beurer FreshHome”

Puteți conecta purificatorul de aer cu smartphone-ul dumneavoastră și prin WLAN. În acest scop, este necesară exclusiv aplicația gratuită „beurer FreshHome”. Aplicația „beurer FreshHome” este disponibilă în Apple App Store (iOS) și Google Play (Android™).

Aplicația „beurer FreshHome” oferă următoarele funcții:

- Monitorizarea și evaluarea calității aerului.
- Prezentare generală a tuturor aparatelor conectate pentru o analiză pe termen lung a aerului din spațiile interioare.
- Notificare în cazul valorilor aflate în afara domeniului țintă definit individual.
- Sfaturi pentru îmbunătățirea climatului adecvat.

Cerințe de sistem: iOS ≥ 10.0, Android™ ≥ 5.0, Bluetooth® ≥ 4.0.

2. Utilizarea conform destinației

Purificatorul de aer este conceput exclusiv pentru purificarea aerului din spațiile interioare.



AVERTIZARE

Dacă suferiți de o afecțiune gravă a căilor respiratorii sau pulmonară, consultați-vă medicul înainte de utilizarea purificatorului de aer.

Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

3. Indicații

Citiți cu atenție instrucțiunile! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale.



AVERTIZARE

Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

Pericol de electrocutare



AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest purificator de aer se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

- Prin urmare, utilizați aparatul
 - numai cu tensiunea de rețea specificată pe aparat (plăcuța de fabricație se află pe partea din spate a aparatului),
 - doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
 - doar dacă nu este furtună.
- În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare și nu transportați niciodată aparatul ținându-l de cablul de alimentare. Nu apropiați cablurile de suprafețe calde.
- Opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l scoate din priză.
- Nu trageți niciodată de ștecăr cu mâinile ude sau umede.
- Țineți aparatul la distanță de sursele de căldură, deoarece carcasa se topește și poate izbucni un incendiu.
- Aveți grijă ca orificiile purificatorului de aer și cablul de alimentare să nu intre în contact cu apa, vaporii sau alte lichide.
- Nu utilizați aparatul în apropierea amestecurilor de gaze inflamabile sau explozive.
- Nu atingeți niciodată un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile.

Reparații



AVERTIZARE

- Reparația aparatelor electrice trebuie efectuată numai de către persoane de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.
- Nu este permisă deschiderea unității ventilatorului.
- Instrucțiunile nu prevăd înlocuirea lămpii UV-C. Utilizatorul nu are dreptul de a o înlocui.

Pericol de incendiu



AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare prezintă pericol de incendiu în anumite circumstanțe!

Nu utilizați niciodată purificatorul de aer

- acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă, ...
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.

Manipulare




ATENȚIE

Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.


- Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului sau în piesele rotative. Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
- Protejați aparatul împotriva radiațiilor solare și șocurilor și aveți grijă să nu cadă.
- Nu agitați niciodată aparatul.
- Evitați daunele cauzate de apă prin manipularea cu grijă (de exemplu, daune cauzate prin stropirea apei în cazul pardoselilor din lemn).
- Amplasați aparatul pe un suport solid, orizontal și rezistent la apă.

4. Descrierea aparatului

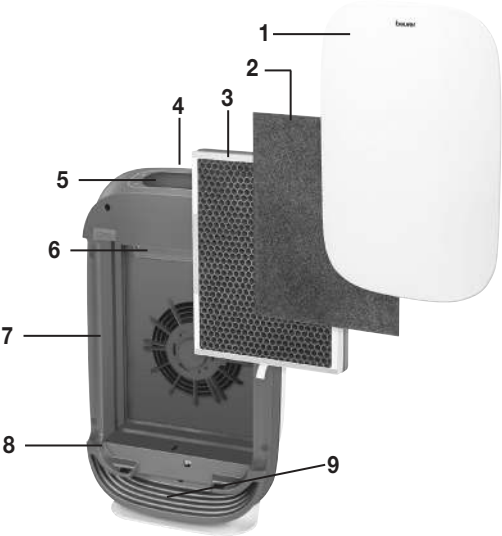

1 Capacul carcasei
2 Prefiltru Filtrează particulele mari de praf și de murdărie, cum ar fi părul
3 Filtru combinat (cărbune activ/filtru HEPA H 13) Filtru cu cărbune activ: împotriva gazelor periculoase și mirosurilor neplăcute Filtru HEPA H 13: filtrează particule precum bacteriile, virusurile, acarienii, polenul și praful fin
4 Orificii de evacuare a aerului
5 Display și taste
6 Lampă UV Elimină germeii și mirosurile (provocate de animale, alimente sau tutun) din interiorul camerei
7 Orificii de admisie a aerului
8 Carcasă
9 Lumina indicatorului pentru aerul din încăpere

Display și taste

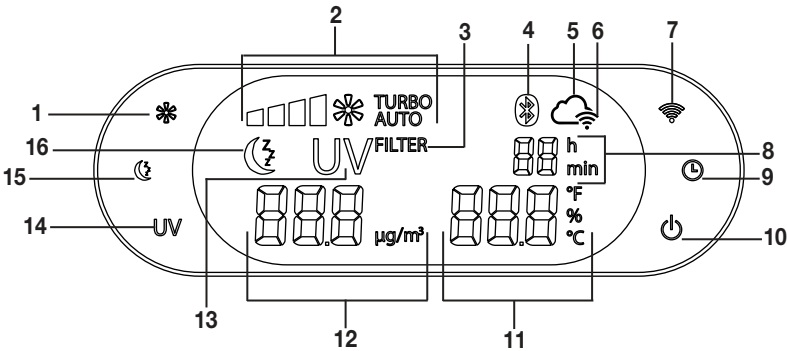

1 Tastă pentru viteza aerului	9 Tastă Timer
2 Viteza actuală a aerului	10 Tastă PORNIRE/OPRIRE
3 Afișaj înlocuire filtru	11 Afișaj temperatură/umiditate aer
4 Simbol Bluetooth®	12 Valoare PM 2.5
5 Simbol Cloud	13 Simbol lampă UV
6 Simbol Wi-Fi	14 Tastă lampă UV
7 Tastă Wi-Fi	15 Tastă mod nocturn
8 Afișaj Timer	16 Simbol mod nocturn

5. Punerea în funcțiune

5.1 Despachetarea purificatorului de aer

1. Deschideți ambalajul din carton.
2. Lăsați punga închisă și scoateți aparatul, trăgând în sus de acesta.
3. Îndepărtați acum toate foliile.
4. Scoateți blocul filtrant din aparat (a se vedea capitolul „Schimbarea filtrului”) și îndepărtați folia. Ulterior, reintroduceți blocul filtrant în aparat.

5.2 Asamblarea purificatorului de aer

1. Așezați purificatorul de aer pe o suprafață plană și stabilă pentru a evita vibrațiile și zgomotul.
2. Poziționați purificatorul de aer astfel încât să existe un spațiu liber de aproximativ 30 cm în toate direcțiile.
3. Orificiile de admisie și de evacuare a aerului nu trebuie să fie blocate în niciun caz.

6. Utilizare

6.1 Conectarea purificatorului de aer la aplicația „beurer FreshHome”

Puteți utiliza funcțiile de bază ale purificatorului de aer și fără aplicația „beurer FreshHome”. Funcțiile suplimentare, precum înregistrarea valorilor aerului din încăpere și setarea unui calendar de curățare, precum și comandarea și monitorizarea aparatului dumneavoastră atunci când nu sunteți acasă sunt disponibile pentru dumneavoastră numai în combinație cu aplicația „beurer FreshHome”.

1. Respectați indicațiile din capitolul „5. Punerea în funcțiune”.
2. Conectați ștecărul la o priză adecvată. Amplasați cablul de alimentare într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
3. Pentru a porni purificatorul de aer, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE „”. Aparatul necesită aprox. 10 secunde pentru a afișa valoarea cea mai recentă.

 **Indicație**
Simbolul WLAN „” luminează intermitent.

Pentru a conecta purificatorul de aer la aplicația „beurer FreshHome”, procedați în modul următor:

4. Asigurați-vă că smartphone-ul dumneavoastră este conectat prin rețeaua dumneavoastră WLAN.
5. Activați *Bluetooth*® pe smartphone-ul dumneavoastră.
6. Descărcați aplicația gratuită „beurer FreshHome” din Apple App Store (iOS) sau Google Play (Android™).

 **Indicație**
În funcție de setarea smartphone-ului, poate fi necesară achitarea unor costuri suplimentare pentru conexiunea la Internet sau transferul de date.

7. Porniți aplicația „beurer FreshHome” și urmați instrucțiunile.

6.2 Pornirea purificatorului de aer

1. Respectați indicațiile din capitolul „5. Punerea în funcțiune”.
2. Conectați ștecărul la o priză adecvată. Amplasați cablul de alimentare într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
3. Pentru a porni purificatorul de aer, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE „”. Aparatul necesită aprox. 10 secunde pentru a afișa valoarea cea mai recentă.

 **Indicație**
Purificatorul de aer dispune de un afișaj alternant pentru umiditatea aerului și pentru temperatură, precum și de un afișaj permanent al valorii particulelor de praf fin PM 2.5.

 La prima punere în funcțiune, purificatorul de aer este setat la prima treaptă de viteză a ventilatorului.

Informații privind afișajul calității aerului

Afișajul calității aerului pornește automat când este pornit purificatorul de aer. După cca. 30 secunde, purificatorul de aer afișează culoarea care corespunde conținutului de particule al aerului ambiental din mediul aparatului.

Calitatea aerului	Culoarea indicatorului pentru aerul din încăpere	Valoarea PM 2.5 în $\mu\text{g}/\text{mg}^3$
corespunzătoare	albastru	≤ 12
acceptabilă	galben	12,1 – 35,4
nesatisfăcătoare	portocaliu	35,5 – 55,4
foarte slabă	roșu	$\leq 55,5$

Valori optime ale umidității relative a aerului și ale temperaturii încăperii

Încăpere	Temperatură optimă	Umiditate relativă optimă a aerului
Cameră de zi	20 °C (68 °F)	40 – 60%
Dormitor	16 – 18 °C (60,8 – 64,4 °F)	40 – 60%
Camera copilului	20 – 22 °C (68 – 71,6 °F)	40 – 60%
Bucătărie	18 °C (64,4 °F)	50 – 60%
Baie	23 °C (73,4 °F)	50 – 70%
Subsol	10 – 15 °C (50 – 59 °F)	50 – 65%

6.3 Funcția Timer

Purificatorul de aer prezintă o funcție Timer cu care se poate stabili în câte ore acesta trebuie să se oprească automat. Puteți seta Timerul de la 1 până la 24 de ore.

- Pentru a seta Timerul, apăsați tasta TIMER „” până când pe display apare numărul dorit de ore (de ex. 02). Purificatorul de aer se oprește automat după expirarea valorilor orare selectate.
- Pentru a dezactiva Timerul mai devreme, țineți apăsată tasta Timer până când afișajul de pe display dispare.

6.4 Funcția automată AUTO

Purificatorul de aer dispune de o funcție automată. Dacă funcția automată este activată, viteza ventilatorului se adaptează automat la calitatea aerului din mediul înconjurător. Prin urmare, cu cât calitatea aerului din mediul înconjurător este mai slabă, cu atât purificatorul de aer reglează în mod automat viteza ventilatorului la un nivel mai ridicat.

1. Pentru a activa funcția automată, apăsați tasta Viteză ventilator „” de pe purificatorul de aer deja pornit. Imediat ce funcția automată este activă, pe display luminează simbolul „**AUTO**”.
2. Pentru a dezactiva funcția automată, apăsați din nou tasta Viteză ventilator „”. „**AUTO**” dispare de pe display. Aparatul pornește din nou automat în treapta 1.

6.5 Viteza ventilatorului + modul Turbo

Purificatorul de aer dispune de patru viteze ale ventilatorului și un mod Turbo:  (1),  (2),  (3),  (4), **TURBO**.

- Pentru a comuta între vitezele individuale ale ventilatorului, apăsați tasta de viteză a ventilatorului „”.
- Pe panoul de comandă luminează viteza ventilatorului setată în mod curent.
- În modul Turbo, purificatorul de aer este utilizat la viteza maximă, iar lampa UV este activată suplimentar. Modul Turbo se oprește automat după 15 minute și comută apoi la funcția automată.

6.6 Modul nocturn

Purificatorul de aer dispune de un mod nocturn în care operațiunea de curățare se desfășoară silențios, iar toate sursele de lumină de la LR 500 sunt oprite.

1. Acționați tasta aferentă modului nocturn „” pentru a porni modul nocturn la nivelul aparatului. Pe panoul de comandă luminează simbolul aferent modului nocturn „”. Dacă modul nocturn este activat, display-ul și indicatorul colorat pentru calitatea aerului din încăperea din partea inferioară a carcasei se opresc automat după 5 secunde.

2. Pentru a dezactiva modul nocturn, apăsați din nou tasta aferentă modului nocturn „”.

 În aplicația „beurer FreshHome”, la utilizarea în modul nocturn, se poate activa lampa UV și seta un Timer.

6.7 Lampă UV

Lampa UV elimină germenii din aer. În acest caz, lampa UV activează oxidul de titaniu, care descompune moleculele de miros neplăcut (provocat de tutun, alimente sau animale).




1. Pentru a porni lampa UV, apăsați tasta UV „” de pe purificatorul de aer deja pornit. Imediat ce lampa UV este activă, pe display luminează simbolul UV.

2. Pentru a opri lampa UV, apăsați din nou tasta UV „”.

6.8 Schimbarea blocului filtrant


Filtrul în trei straturi trebuie schimbat cu unul nou după 4320 de ore de funcționare. După 4320 de ore de funcționare, pe display apare mesajul FILTER (FILTRU).

Pentru a schimba filtrul, procedați în felul următor:

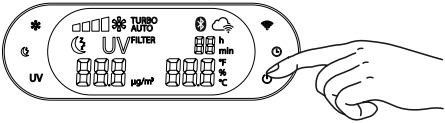 1. Se apasă tasta PORNIRE/OPRIRE pentru a opri purificatorul de aer și se scoate din priză.	 2. Îndepărtați capacul carcasei conform imaginii (sistem de închidere magnetic). Desprindeți sistemul de închidere magnetic din partea de sus și apoi din partea de jos.
 3. Pentru a demonta blocul filtrant, trageți cu atenție eclisele laterale.	 4. Introduceți un nou bloc filtrant. Pentru a introduce corect blocul filtrant, orientați-vă în funcție de eclisele laterale, conform imaginii.



5. Reașezați capacul carcasei conform imaginii, până când acesta se fixează sonor și vizibil (sistem de închidere magnetic). Prindeți sistemul de închidere magnetic mai întâi în partea de jos, apoi în partea de sus.

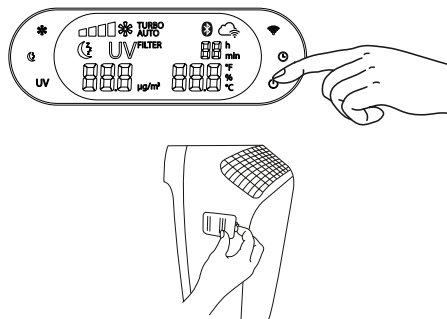

6. Introduceți ștecărul în priză. Pozați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare. Apăsați tasta ON/OFF. Acum deschideți clapeta laterală de la carcasa aparatului. Aici se găsește un buton pentru a seta contorul orelor de funcționare la 0.

i Dacă doriți să înlocuiți filtrul combinat la intervale stabilite de dumneavoastră (de ex. la fiecare 6 luni), pe fața superioară a filtrului combinat se află un autocolant pe care se poate nota data.

7. Curățare și depozitare

⚠ AVERTIZARE
Înainte de fiecare curățare, asigurați-vă că ștecărul de rețea al purificatorului de aer este decuplat!

7.1 Curățarea filtrului

Curățarea periodică a filtrului (o dată pe lună) este o condiție preliminară pentru funcționarea ireproșabilă în condiții de igienă.

- Curățați filtrul în trei straturi cu ajutorul accesoriului cu perie al unui aspirator. Pentru a asigura o curățare adecvată, îndepărtați cu atenție prefiltrul și curățați filtrul cu cărbune activ aflat în spatele acestuia, precum și filtrul HEPA din partea posterioară, cu ajutorul accesoriului cu perie al unui aspirator. Ulterior, amplasați din nou prefiltrul pe filtrul HEPA.

Filtru cu cărbune activ	Filtru HEPA H13
Latura frontală	Latura posterioară

⚠ ATENȚIE
Filtrul în trei straturi trebuie înlocuit după 4320 de ore de funcționare (a se vedea capitolul „Schimbarea filtrului”).

Filtrul în trei straturi nu se poate spăla.

7.2 Curățarea senzorului de particule de praf fin PM 2.5

Senzorul de particule de praf fin trebuie curățat la fiecare 2 luni.

Indicație

În cazul în care purificatorul de aer este utilizat într-un mediu care conține praf, este posibil să fie necesară curățarea acestuia la intervale mai dese.

În vederea curățării senzorului, opriți purificatorul de aer și scoateți ștecărul din priză. Deschideți capacul de pe partea carcasei și scoateți capacul.



Curățați senzorul, precum și orificiile de admisie și evacuare a aerului, cu un bețișor cu vată umezit.



Apoi, uscați toate piesele curățate cu un bețișor cu vată uscat.

Remontați capacul senzorului de particule de praf fin.



7.3 Curățarea carcasei

Curățați carcasa purificatorului de aer cu o cârpă ușor umeză (apă sau o soluție de curățare cu acțiune blândă). Nu utilizați diluanți, alți agenți de curățare sau agenți abrazivi agresivi, care pot deteriora suprafața.

7.4 Depozitare

Dacă nu utilizați aparatul timp îndelungat, vă recomandăm să îl păstrați în stare curată în ambalajul original, într-un mediu uscat și fără să fie exercitată presiune asupra acestuia.

8. Ce este de făcut în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză	Remediere
Purificatorul de aer nu poate fi pornit.	Capacul carcasei nu este introdus corect.	Verificați asamblarea corectă a capacului carcasei.
	Filtrul în trei straturi nu este introdus corect.	Verificați asamblarea corectă a filtrului în trei straturi.
	Alimentatorul nu este conectat.	Conectați alimentatorul la o priză corespunzătoare.
Flux de aer insuficient.	Filtrele sunt murdare.	Curățați filtrele (a se vedea capitolul „Curățare și depozitare”).
	Orificiul de admisie/evacuare a aerului este blocat.	Asigurați-vă că orificiul de admisie/evacuare a aerului nu este blocat.

Purificatorul de aer este foarte zgomotos.	În orificiul de admisie/evacuare a aerului se află un corp străin.	Îndepărtați corpul străin din orificiul de admisie/evacuare a aerului.
	Filtrele sunt înfundate.	Curățați filtrele (a se vedea capitolul „Curățare și întreținere”).
	Filtrele nu sunt introduse corect.	Introduceți corect filtrele.
	Purificatorul de aer este amplasat pe o suprafață denivelată.	Amplasați filtrul de aer pe o suprafață plană.
Display-ul nu este luminat/niciun afișaj.	Ștecărul de rețea nu este cuplat la priză și/sau purificatorul nu este pornit.	Cuplați ștecărul și porniți purificatorul de aer.
	Aparatul se află în modul nocturn.	Apăsăți tasta aferentă modului nocturn „🌙”. Utilizarea în modul nocturn este dezactivată, iar display-ul luminează intens.
	Capacul carcasei nu este introdus corect.	Verificați asamblarea corectă a capacului carcasei.
Simbolul WLAN „📶” luminează intermitent.	Purificatorul de aer încearcă să stabilească conexiunea cu router-ul WLAN.	În cazul în care acest proces durează peste 1 minut, verificați statusul router-ului dumneavoastră WLAN și/sau configurați din nou accesul la WLAN al purificatorului de aer prin intermediul aplicației.
Simbolul Cloud „☁️” luminează intermitent.	Purificatorul de aer încearcă să stabilească conexiunea cu serverul.	În cazul în care acest proces durează peste 1 minut, încercați din nou mai târziu sau reconfigurați accesul la WLAN al purificatorului de aer prin intermediul aplicației.

9. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață.

Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



10. Piese de schimb și consumabile

Piesele de schimb și consumabilele sunt disponibile la punctul de service de la adresa menționată (în lista cu adrese ale punctelor de service). Indicați numărul de comandă corespunzător.

Denumire	Număr de articol, respectiv număr de comandă
Prefiltru, filtru combinat (filtru HEPA H 13 și filtru cu cărbune activ)	660.07

11. Date tehnice

Model	LR 500
Tensiune de rețea/putere	a se vedea plăcuța de identificare de pe aparat
Dimensiuni (L x l x Î)	21 cm x 35 cm x 62 cm
Greutate	5,9 kg
Adecvat pentru încăperi cu o suprafață	între 34 m ² (conform ANSI/AHAM AC-1 2015) și 106 m ² (conform NRCC-54013-2011)
Condiții de funcționare admise	+5°C până la +40°C, ≤ 90% umiditate atmosferică relativă (fără formarea de condens)
Modul nocturn:	<30dB
Turbo:	aprox. 68 dB
Clasă de protecție	Clasa de protecție II / 

Transfer de date:

Produsul utilizează *Bluetooth*® low energy technology și WLAN, bandă de frecvență 2400,0 MHz – 2483,5 MHz, putere de transmisie *Bluetooth*® max. 0 dBm, putere de transmisie WLAN max. 18 dBm, compatibil cu *Bluetooth*® 4.0 pentru smartphone-uri/tablete.

12. Garanție / Service

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077, Ulm (denumită în cele ce urmează „Beurer”) oferă o garanție pentru produsul de față, în conformitate cu condițiile stipulate și în măsura prezentată în continuare.

Condițiile de garanție prezentate în continuare nu aduc atingere obligațiilor de garanție legale ale vânzătorului stipulate în contractul de cumpărare încheiat cu cumpărătorul.

De asemenea, garanția nu aduce atingere normelor legale obligatorii privind răspunderea.

Beurer garantează funcționarea fără defecțiuni a produsului și faptul că acesta este complet.

Garanția globală este valabilă timp de 3 ani de la data achiziționării produsului nou, neutilizat, de către cumpărător.

Această garanție este valabilă numai pentru produsele achiziționate în calitate de consumator și exclusiv în scopuri personale, pentru utilizarea la domiciliu.

Se aplică legislația germană.

În cazul în care, pe parcursul perioadei de garanție, se dovedește că acest produs este incomplet sau funcționează în mod necorespunzător, în conformitate cu dispozițiile prezentate în continuare, Beurer va oferi, în baza prezentelor condiții de garanție, servicii gratuite de livrare a pieselor de schimb sau de reparații.

În cazul în care cumpărătorul dorește să anunțe un caz acoperit de garanție, trebuie să se adreseze mai întâi comerciantului local: consultați lista „Service International” cu adrese de service anexată.

Astfel, cumpărătorul va afla informații suplimentare referitoare la gestionarea cazului acoperit de garanție, de ex. unde poate trimite produsul și care sunt documentele necesare.

Pretențiile în temeiul garanției sunt posibile numai în cazul în care cumpărătorul poate prezenta către Beurer sau un partener autorizat al acestuia

- o copie a facturii/dovadă de achiziționare și
- produsul original

Din prezenta garanție sunt excluse în mod expres

- uzura rezultată în urma utilizării obișnuite a produsului;
- accesoriile incluse în pachetul de livrare al acestui produs, care se pot uza, respectiv consuma în timpul utilizării corespunzătoare (de ex. baterii, acumulate, manșete, garnituri, electrozi, becuri, accesorii și accesorii ale inhalatorului);
- produsele care au fost utilizate, curățate, depozitate sau la nivelul cărora s-au efectuat lucrări de întreținere în mod necorespunzător și/sau în mod contrar dispozițiilor din instrucțiunile de instalare, precum și produsele care au fost deschise, reparate sau la nivelul cărora s-au efectuat modificări de către cumpărător sau un centru de service neautorizat de Beurer;
- defecțiunile survenite în timpul transportului de la producător la client, resp. de la centrul de service la client;
- produsele achiziționate ca articole la mână a doua sau ca articole uzate;
- daunele rezultate în urma unei defecțiuni la nivelul acestui produs (în acest caz pot surveni însă pretenții în baza răspunderii privind produsul sau a altor dispoziții obligatorii privind răspunderea).

Lucrările de reparație sau înlocuirea completă nu prelungesc în niciun caz perioada de garanție.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Android is a trademark of Google LLC.



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • beurer.healthguide.com • beurer-gesundheitsratgeber.com



660.13_LR500_2020-01-15_03_IM2_BEU_RO Ne rezervăm dreptul asupra erorilor și modificărilor