

beurer

LR 200



RO Purificator de aer
Instrucțiuni de utilizare

CE

Cuprins

1. Prezentare	3	6.4 Funcția Timer	7
2. Utilizarea conform destinației	4	6.5 Schimbarea filtrului	8
3. Indicații	4	7. Curățare și depozitare.....	9
4. Descrierea aparatului	5	7.1 Curățarea filtrului	9
5. Punerea în funcțiune	6	7.2 Curățarea carcasei	9
5.1 Despachetarea purificatorului de aer	6	7.3 Depozitare	9
5.2 Asamblarea purificatorului de aer.....	6	8. Ce este de făcut în caz de probleme? ...	10
6. Utilizare	6	9. Eliminarea ca deșeu	10
6.1 Pornirea purificatorului de aer	6	10. Piese de schimb și consumabile.....	10
6.2 Viteza ventilatorului	7	11. Date tehnice.....	11
6.3 Ionizator/Mod nocturn	7		



Citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare, păstrați-le pentru consultarea ulterioară, puneți-le și la dispoziție altor utilizatori și respectați indicațiile.

Stimată clientă, stimat client,

Vă mulțumim că ați optat pentru unul dintre produsele noastre. Marca noastră simbolizează produse de calitate superioară, testate în detaliu, din domeniile căldură, terapie, tensiune/diagnosticare, greutate, masaj, frumusețe, aer și îngrijire bebeluși.

Cu deosebită considerație,
Echipa dumneavoastră Beurer

Pachet de livrare

- 1x purificator de aer
- 1x filtru combinat (cărbune activ / clasa de filtru HEPA E12)
- 1x prefiltru
- 1x exemplar din prezentele instrucțiuni de utilizare

Explicația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt folosite în aceste instrucțiuni de utilizare:



AVERTIZARE

Indicație de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră



ATENȚIE

Indicație de siguranță privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor



Indicație

Indicație privind informații importante



AVERTIZARE

- Acest aparat poate fi utilizat de copii peste 8 ani și persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele care rezultă din aceasta.
- Copiilor nu le este permis să se joace cu aparatul.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Scoateți aparatul din priză în timpul umplerii și curățării.
- Curățați aparatul numai conform instrucțiunilor. În nicio situație nu este admisă pătrunderea de lichide în unitatea de ventilator.
- Nu utilizați detergenți care conțin solvenți.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie eliminat. Dacă acesta nu este detașabil, aparatul trebuie să fie eliminat.

1. Prezentare

Omul petrece majoritatea timpului său în spații închise. De obicei, aerul este încărcat cu particule de praf, polen, păr de animale, mirosuri, gaze periculoase și diverse bacterii și virusuri. Purificatorul de aer LR200 purifică aerul din încăpere prin intermediul unui sistem de filtrare în trei straturi și al unui ionizator suplimentar integrat.

Purificatorul de aer LR 200

- filtrează aerul cu ajutorul unui filtru combinat (filtru cu cărbune activ împotriva gazelor periculoase și a mirosurilor neplăcute, **filtru HEPA E 12** contra particulelor cum ar fi bacterii, virusuri, acarieni și polen),
- dispune de un ionizator conectabil,
- lucrează silențios cu trei trepte de putere,
- dispune de o funcție timer (două, patru sau opt ore),
- este prevăzută cu un mod nocturn,
- este adecvat pentru încăperi cu o mărime de până la cca. 15 m²,
- are un consum redus de energie,
- se oprește automat dacă se îndepărtează capacul carcasei.

Principiul de purificare a aerului

1. Ventilatorul purificatorului de aer aspiră aerul îmbăcsit.
2. Prefiltrul filtrează particulele mai mari, de exemplu praful, murdăria și părul.
3. Apoi, prin filtrul cu cărbune activ se înlătură aldehida formică, benzenul și alte gaze toxice și mirosuri neplăcute din aerul încăperii.
4. Ulterior, se filtrează particulele mici, cum ar fi polenul, bacteriile sau virusurile, prin intermediul filtrului HEPA.
5. Ionizatorul emite ioni în aer. Acești ioni (negativi-) se atașează de cele mai fine particule, care sunt atrase de încărcarea electrică. Datorită acestei concentrații mai ridicate și formării unor particule mai mari, fragmentele sunt concentrate ulterior în colectorul ionizatorului sau ajung pe pardoseală, unde pot fi aspirate.
6. Aerul purificat este eliminat în aerul din cameră prin evacuarea aerului de pe partea superioară a purificatorului de aer.



Puterea de filtrare a filtrului HEPA E 12 atinge $\geq 99,5\%$. Asta înseamnă că se pot filtra $99,5\%$ din particule (de exemplu bacterii, virusuri, prafuri fine).

Aerul contaminat, nepurificat poate avea următoarele efecte:

- este favorizată apariția infecțiilor și a afecțiunilor căilor respiratorii,
- influențare în mod negativ a stării de sănătate din cauza gazelor periculoase.

2. Utilizarea conform destinației

Purificatorul de aer este conceput exclusiv pentru purificarea aerului din spațiile interioare. Aparatul este destinat utilizării private.



AVERTIZARE

Dacă suferiți de o afecțiune gravă a căilor respiratorii sau pulmonară, consultați-vă medicul înainte de utilizarea purificatorului de aer.

Utilizați acest aparat numai în scopul pentru care a fost creat și în modul specificat în instrucțiunile de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate fi periculoasă. Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

3. Indicații

Citiți cu atenție instrucțiunile! Nerespectarea următoarelor indicații poate conduce la vătămări corporale sau daune materiale.



AVERTIZARE

Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor. Există pericol de asfixiere.

Pericol de electrocutare



AVERTIZARE

Fiind un aparat electric, acest purificator de aer se va utiliza cu atenție și precauție pentru a evita pericolul de electrocutare.

- Prin urmare, utilizați aparatul
 - numai cu tensiunea de rețea notată pe aparat (plăcuța de fabricație se află pe partea din spate a aparatului),
 - doar dacă aparatul sau accesoriile acestuia nu prezintă defecte vizibile,
 - doar dacă nu este furtună.
- În cazul defectelor sau deranjamentelor în funcționare, opriți imediat aparatul și scoateți-l din priză. Nu trageți de cablul electric sau de aparat pentru a scoate ștecărul din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare și nu transportați niciodată aparatul ținându-l de cablul de alimentare. Nu apropiați cablurile de suprafețele calde.
- Opriți întotdeauna aparatul înainte de a-l scoate din priză.
- Nu trageți niciodată de ștecăr cu mâinile ude sau umede.
- Țineți aparatul la distanță de sursele de căldură, deoarece carcasa se topește și poate izbucni un incendiu.
- Aveți grijă ca orificiile aparatului și cablul de alimentare să nu intre în contact cu apa, vapori sau alte lichide.
- Nu utilizați aparatul în apropierea amestecurilor de gaze inflamabile sau explozive.
- Nu băgați niciodată mâna după un aparat căzut în apă. Scoateți imediat ștecărul din priză.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta sau accesoriile sale prezintă defecte vizibile.

Reparații



AVERTIZARE

- Efectuarea lucrărilor de reparații la echipamentele electrice este permisă numai persoanelor de specialitate. Reparațiile efectuate în mod necorespunzător pot cauza pericole majore pentru utilizator. Pentru efectuarea reparațiilor, contactați serviciul pentru clienți sau un comerciant autorizat.
- Nu este permisă deschiderea unității de ventilator.

Pericol de incendiu



AVERTIZARE

Utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea prezentelor instrucțiuni de utilizare prezintă pericol de incendiu în anumite condiții!

Nu utilizați niciodată purificatorul de aer

- acoperit, de exemplu, cu o pătură, pernă etc.
- în apropierea benzinei sau a altor substanțe ușor inflamabile.

Manipulare




ATENȚIE

Aparatul trebuie oprit și scos din priză după fiecare utilizare și înainte de fiecare operațiune de curățare.

- Nu introduceți obiecte în orificiile aparatului sau în piese care se învârt. Asigurați-vă că piesele mobile se pot mișca întotdeauna liber.
- Nu așezați obiecte pe aparat.
- Protejați aparatul împotriva temperaturilor ridicate.
- Protejați aparatul împotriva radiațiilor solare și a șocurilor și aveți grijă să nu cadă.
- Nu agitați niciodată aparatul.
- Amplasați aparatul pe un suport solid și orizontal.

4. Descrierea aparatului

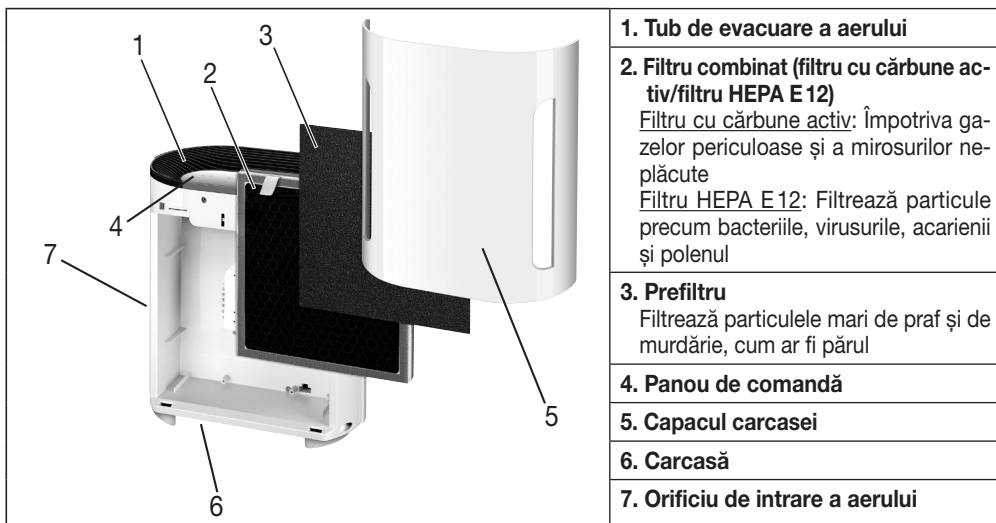

Ecran și taste

ON/OFF FILTER RESET		I II III	ION SLEEP	2H 4H 8H
				
1		2	3	4
1 Tasta Pornire/Oprire  Pornirea/oprirea aparatului Dacă lumina de sub „Filter Reset” (Resetare filtru) luminează intermitent, înlocuiți filtrul. După ce filtrul a fost înlocuit, mențineți apăsată tasta Pornire/Oprire pentru a reseta afișajul de schimbare a filtrului.		3 Ionizator/Mod nocturn  Pornirea/oprirea ionizatorului, respectiv a modului nocturn.		
2 Tasta VITEZĂ VENTILATOR  Purificatorul de aer are trei viteze ale ventilatorului: I (încet), II (mediu) și III (înalț).		4 Tasta TIMER  Purificatorul de aer prezintă o funcție Timer cu care se poate stabili în câte ore trebuie să se oprească automat purificatorul de aer. Purificatorul de aer are trei perioade pentru timer: 2H (două ore), 4H (patru ore) și 8H (opt ore).		

5. Punerea în funcțiune

5.1 Despachetarea purificatorului de aer

1. Deschideți ambalajul din carton.
2. Lăsați punga închisă și scoateți aparatul, trăgând în sus de el.
3. Îndepărtați acum toate foliile. Scoateți filtrul combinat din aparat (a se vedea capitolul „Schimbarea filtrului”) și îndepărtați folia. Reașezați filtrul combinat în aparat.
4. Verificați aparatul, ștecărul și cablul cu privire la deteriorări.

5.2 Asamblarea purificatorului de aer

1. Așezați purificatorul de aer pe o suprafață plană și stabilă pentru a evita vibrațiile și zgomotul.



ATENȚIE

Dacă doriți să repositionați purificatorul de aer, acesta se apucă numai de mânerul de ridicare pe partea din spate a aparatului.

2. Poziționați purificatorul de aer, astfel încât să existe un spațiu liber de minim 30 de cm în toate direcțiile.
3. Aveți grijă ca orificiile de intrare și de evacuare a aerului să nu se blocheze niciodată.

6. Utilizare

6.1 Pornirea purificatorului de aer

1. Respectați indicațiile din capitolul 5. Punerea în funcțiune“.
2. Introduceți ștecărul în priză. Pozați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare.
3. Pentru a porni purificatorul de aer, apăsați tasta PORNIRE/OPRIRE ().

i Indicație
Imediat după prima punere în funcțiune se aprind toate LED-urile. Ulterior, purificatorul de aer este setat la cea mai mică viteză a ventilatorului și este activat ionizatorul.

i Indicație
Dacă lumina „Filter Reset” (Resetare filtru) de deasupra tastei Pornire/Oprire luminează intermitent, filtrul combinat trebuie să fie înlocuit. În acest scop, țineți cont de instrucțiunile cuprinse în capitolul „Schimbarea filtrului”.

6.2 Viteza ventilatorului

Purificatorul de aer are trei viteze ale ventilatorului: I (încet), II (mediu) și III (înalț).

- Pentru a comuta între vitezele individuale ale ventilatorului, apăsați tasta de viteză a ventilatorului . Pe panoul de comandă luminează viteza reglată a ventilatorului.

6.3 Ionizator/Mod nocturn

	Ionizator	Mod nocturn	Indicație
1 x tipărire	PORNIRE	OPRIRE	LED-ul „ION” se aprinde
2 x tipărire	PORNIRE	PORNIRE	LED-ul „ION” se aprinde LED-ul „Mod nocturn” luminează intermitent
3 x tipărire	OPRIRE	PORNIRE	LED-ul „Ionizator” se stinge LED-ul „Mod nocturn” luminează intermitent
4 x tipărire	OPRIRE	OPRIRE	LED-ul „Mod nocturn” se stinge

În cazul în care este activat modul nocturn, toate LED-urile din panoul de comandă se sting automat după 10 secunde.

Apăsați orice tastă din panoul de comandă pentru a dezactiva modul nocturn.

6.4 Funcția Timer

Purificatorul de aer prezintă o funcție Timer cu care se poate stabili în câte ore trebuie să se oprească automat purificatorul de aer. Purificatorul de aer are trei perioade pentru timer: 2H (două ore), 4H (patru ore) și 8H (opt ore).


- Pentru a comuta între funcțiile Timer individuale, apăsați tasta TIMER (). Pe panoul de comandă luminează timpul activat pentru TIMER. Purificatorul de aer se stinge automat după expirarea valorilor orare selectate.
- Pentru a opri timerul, apăsați tasta TIMER () până când lumina de deasupra tastei Timer s-a stins. Purificatorul de aer filtrează acum pe o perioadă nedeterminată.

6.5 Schimbarea filtrului


Filtrul în trei straturi trebuie schimbat cu unul nou după 4320 de ore de funcționare. După 4320 de ore de funcționare, deasupra tastei PORNIRE/OPRIRE luminează intermitent LED-ul „Filter Reset” (Resetare filtru). Pentru a schimba filtrul, procedați în felul următor:




1. Se apasă tasta PORNIRE/OPRIRE pentru a opri purificatorul de aer și se scoate din priză.

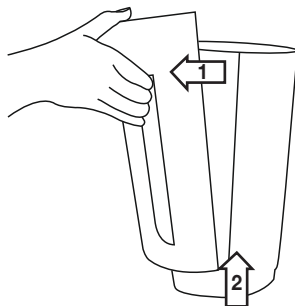


2. Îndepărtați capacul carcasei conform imaginii (sistem de închidere magnetic). Desprindeți sistemul de închidere magnetic din partea de sus și apoi din partea de jos.

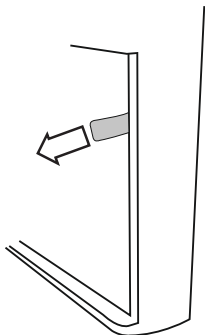

3. Îndepărtați prefiltrul. Pentru a îndepărta acum filtrul combinat, trageți cu atenție eclisele laterale.

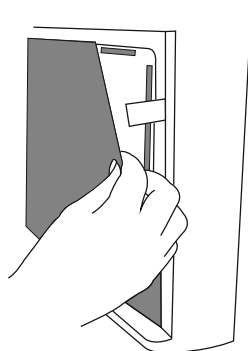

4. Introduceți noul filtru combinat. Pentru a plasa corect filtrul combinat, orientați-vă în funcție de eclise, conform imaginii. Așezați prefiltrul.

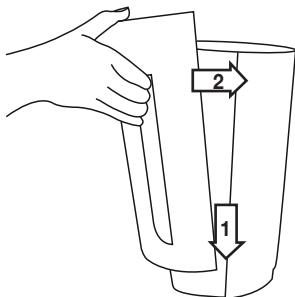

5. Reașezați capacul carcasei conform imaginii, până când acesta se fixează sonor și vizibil (sistem de închidere magnetic). Prindeți sistemul de închidere magnetic întâi în partea de jos, apoi în partea de sus.



6. Introduceți ștecărul în priză. Pozați cablul într-o zonă unde nu există pericol de împiedicare. Țineți apăsată tasta PORNIRE/OPRIRE (☺) timp de cinci secunde. Contorul orelor de funcționare a fost resetat acum la 0.

i Dacă doriți să înlocuiți filtrul combinat la perioade de timp determinate de dumneavoastră (de ex. la fiecare 6 luni), pe fața superioară a filtrului combinat se află un autocolant pe care se poate nota, de exemplu, data introducerii sau data înlocuirii filtrului.

7. Curățare și depozitare





AVERTIZARE

Înainte de fiecare curățare, asigurați-vă că ștecărul de rețea este scos din purificatorul de aer!

7.1 Curățarea filtrului

Curățarea periodică a filtrului (o dată pe lună) este o condiție preliminară pentru o funcționare ireproșabilă în condiții de igienă.

- Curățați filtrul în trei straturi cu ajutorul accesoriului cu perie al unui aspirator. Pentru a asigura o curățare adecvată, îndepărtați prefiltrul și curățați cu accesoriul cu perie al aspiratorului și filtrul cu cărbune activ aflat în spatele acestuia, cât și filtrul HEPA din partea din spate. Reașezați prefiltrul la filtrul HEPA.

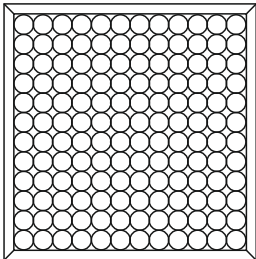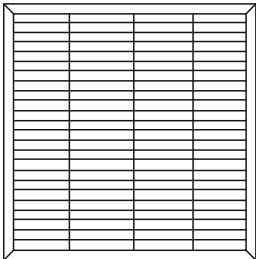Filtru cu cărbune activ	Filtru HEPA E 12
	
Fața frontală	Fața posterioară



ATENȚIE

Filtrul în trei straturi trebuie înlocuit după 4320 de ore de funcționare (a se vedea capitolul „Schimbarea filtrului”). Filtrul în trei straturi nu se poate spăla.

7.2 Curățarea carcasei

Curățați carcasa purificatorului de aer cu o cârpă ușor umedă (apă sau o soluție de curățare cu acțiune blândă). Nu utilizați diluanți, alți agenți de curățare sau agenți abrazivi agresivi, care pot deteriora suprafața.

7.3 Depozitare

Dacă nu utilizați aparatul timp îndelungat, vă recomandăm să îl păstrați în stare curată în ambalajul original într-un mediu uscat și fără să fie exercitată presiune asupra acestuia.

8. Ce este de făcut în caz de probleme?

Problemă	Cauză	Remediere
Purificatorul de aer nu poate fi pornit.	Capacul carcasei nu este introdus corect.	Verificați asamblarea corectă a capacului carcasei.
	Filtrul în trei straturi nu este așezat corect.	Verificați asamblarea corectă a filtrului în trei straturi.
	Alimentatorul nu este conectat.	Conectați alimentatorul la o priză corespunzătoare.
Pătrunderea insuficientă a aerului	Filtrul este murdar.	Curățați filtrul (a se vedea capitolul „Curățare și depozitare”).
	Orificiul de intrare/evacuare a aerului este blocat.	Asigurați-vă că orificiul de intrare/evacuare a aerului nu este blocat.
Purificator aer este foarte zgomotos	Se află un corp străin în orificiul de intrare/evacuare a aerului.	Îndepărtați corpul străin din orificiul de intrare/evacuare a aerului.
	Filtrul este blocat.	Curățați filtrul (a se vedea capitolul „Curățare și depozitare”).
	Filtrul nu este introdus corect.	Introduceți corect filtrul.
	Purificatorul de aer este așezat pe o suprafață denivelată.	Așezați filtrul de aer pe o suprafață dreaptă.

9. Eliminarea ca deșeu

În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoierul menajer la finalul duratei de viață.

Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorităților locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.



10. Piese de schimb și consumabile

Piese de schimb și consumabilele sunt disponibile la punctul de service de la adresa menționată (în lista cu adrese ale punctelor de service). Indicați numărul de comandă corespunzător.

Denumire	Număr de articol și număr de comandă
Prefiltru, Filtru combinat (cărbune activ / clasa de filtru HEPA E12)	660.04

11. Date tehnice

Model	LR 200
Tensiunea de rețea	a se vedea plăcuța de identificare de pe aparat
Putere	60 W
Dimensiuni ((L x l x H)	275 x 175 x 308 mm
Greutate	2,9 kg
Potrivit pentru încăperi cu mărimi	cca. 15 m ²
Condiții de funcționare admise	+5°C până la +40°C, ≤ 90% umiditate atmosferică relativă (fără formarea de condens)
Clasă de protecție	Clasa de protecție II / 
Debit de aer	110 m ³ /h

