

# beurer UB 64

RO



**RO Saltea electrică**  
Instrucțiuni de utilizare.....2

## Conținut

1. Pachet de livrare..... 3	4.5 Sistem de oprire automată..... 6
1.1 Descrierea aparatului ..... 3	4.6 Oprire ..... 6
2. Indicații importante	5. Curățare și îngrijire ..... 6
A se păstra pentru consultarea ulterioară .. 3	6. Depozitare ..... 7
3. Utilizare conform destinației..... 5	7. Eliminarea ca deșeu ..... 7
4. Utilizarea..... 5	8. Ce măsuri se iau în cazul în care apar probleme? ..... 7
4.1 Siguranța..... 5	9. Date tehnice ..... 8
4.2 Punerea în funcțiune ..... 5	
4.3 Pornire..... 5	
4.4 Reglarea temperaturii..... 5	

## Explicația simbolurilor

	Citiți instrucțiunile!		Lavabil în mașina de spălat la 30°C la un program special pentru țesături delicate
			A nu se folosi înălbitor
	A nu se introduce ace!		A nu se usca în uscător
			A nu se călca
	A nu se utiliza împăturită sau motolită!		A nu se curăța chimic
	Nu este indicat pentru copii sub 3 ani.		Materialele textile folosite pentru acest aparat îndeplinesc cerințele ecologiei umane conform standardului Öko-Tex 100, astfel cum au fost verificate de Institutul de cercetare Hohenstein.
	<b>AVERTIZARE;</b> Indicație de avertizare privind pericolele de accident sau pericolele pentru sănătatea dumneavoastră.		



**ATENȚIE;** Indicație de siguranță privind posibile defecțiuni ale aparatului/accesoriilor.




**INDICAȚIE;** Indicație privind informații importante.

## 1. Pachet de livrare

- 1 Saltea electrică
- 1 Comutator
- 1 Manual de utilizare

### 1.1 Descrierea aparatului

- 1. Ștecăr
- 2. Cablu de alimentare
- 3. Comutator
- 4. Bec de control
- 5. Buton glisant pentru PORNIRE/OPRIRE și trepte de temperatură
- 6. Cuplaj

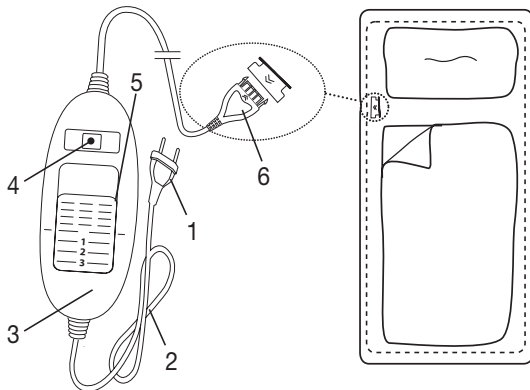

## 2. Indicații importante

### A se păstra pentru consultarea ulterioară



#### AVERTIZARE

- Nerespectarea următoarelor instrucțiuni poate conduce la daune materiale sau vătămări corporale (electrocutare, arsuri ale pielii, incendiu). Următoarele instrucțiuni de siguranță și indicații privind pericolele nu servesc numai la protejarea sănătății dumneavoastră, respectiv a sănătății terților, ci și la protejarea produsului. Din acest motiv, vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni de siguranță și să înmânați acest manual odată cu înstrăinarea articolului.
- Această saltea electrică nu trebuie utilizată de către persoane insensibile la căldură sau de către alte persoane care au nevoie de ajutor și care nu pot reacționa în caz de supraîncălzire.
- Această saltea electrică nu trebuie folosită la copii foarte mici (0-3 ani), întrucât aceștia nu pot reacționa în caz de supraîncălzire.
- Această saltea electrică nu trebuie folosită de copii mici (3-8 ani), cu excepția cazului în care comutatorul a fost presetat de către un părinte sau de către un supraveghetor și copilul a fost instruit suficient cu privire la utilizarea în siguranță a saltelei electrice.
- Această saltea electrică poate fi utilizată de copii peste 8 ani și persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mintală limitată sau fără experiență și cunoștințe necesare numai dacă sunt supravegheate

și dacă au fost informate cu privire la utilizarea în siguranță a saltelei electrice și înțeleg pericolele care pot rezulta.

- Copiilor nu le este permis să se joace cu salteaua electrică.
- Lucrările de curățare și întreținere destinate utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Această saltea electrică nu este destinată utilizării în spitale.
- Nu introduceți ace în aceasta
- Nu o utilizați pliată sau împachetată
- Nu o utilizați în stare udă
- Anterior utilizării într-un pat reglabil, trebuie să verificați dacă nu există posibilitatea ca salteaua electrică și cablurile să se prindă, de exemplu, între balamale sau să fie strânse.
- Această pătură electrică trebuie utilizată numai împreună cu tipul de comutator indicat pe etichetă.
- Câmpurile electrice și magnetice produse de această pătură electrică pot perturba eventual funcționarea stimulatorului dumneavoastră cardiac. Acestea se află însă mult sub valorile limită: intensitatea câmpului electric: max. 5000 V/m, intensitatea câmpului magnetic: max. 80 A/m, densitatea câmpului magnetic: max. 0,1 militesla. Din acest motiv, vă rugăm să consultați medicul și producătorul stimulatorului dumneavoastră cardiac înainte de utilizarea acestei saltele electrice.
- Nu trageți de cabluri, nu le rotiți sau îndoiți prea tare.
- Această pernă electrică trebuie verificată periodic în privința semnelor de uzură sau deteriorare. Dacă observați astfel de semne, dacă salteaua electrică a fost utilizată în mod necorespunzător sau dacă nu mai produce căldură, aceasta trebuie verificată de producător înainte de a fi pornită din nou.
- În cazul în care cablul de racordare la rețea al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie schimbat de către producător sau serviciul pentru clienți al acestuia sau de către o persoană cu o calificare similară pentru a se evita riscurile.
- În timp ce salteaua electrică este pornită
  - nu trebuie să așezați niciun obiect pe ea (de exemplu, geamantan sau coș de rufe),
  - nu trebuie să existe nicio sursă de căldură așezată pe ea, cum ar fi termofor, pernă electrică sau alte obiecte asemănătoare.
- Componentele electronice ale comutatorului se încălzesc în timpul utilizării saltelei electrice. Din acest motiv, comutatorul nu trebuie să fie acoperit sau să se afle pe salteaua electrică în timpul funcționării.
- Dacă mai aveți întrebări legate de utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresați Serviciului pentru clienți.

- Respectați în mod obligatoriu indicațiile privind utilizarea (capitolul 4), curățarea și întreținerea (capitolul 5) și depozitarea (capitolul 6).

### 3. Utilizare conform destinației



#### ATENȚIE

Această saltea electrică este concepută pentru încălzirea paturilor.

### 4. Utilizarea

#### 4.1 Siguranța



#### ATENȚIE

Această saltea electrică este dotată cu un SISTEM DE SIGURANȚĂ. Acest sistem electronic cu senzori împiedică o supraîncălzire a saltelei electrice pe întreaga sa suprafață prin deconectare automată în caz de eroare. Când SISTEMUL DE SIGURANȚĂ deconectează salteaua electrică, treptele de temperatură nu mai sunt iluminate când salteaua este pornită.

Vă rugăm să rețineți că, din motive de siguranță, salteaua electrică nu mai poate fi utilizată după un caz de defectiune, fiind necesară returnarea acesteia la adresa de service.

#### 4.2 Punerea în funcțiune

Întindeți salteaua electrică pe salteaua dumneavoastră în așa fel încât intrarea pentru cablu să se afle la nivelul umerilor (consultați imaginea). Zona capului nu este încălzită.

În final, întindeți partea laterală ca un cearșaf peste marginile saltelei dumneavoastră. Pătura electrică este astfel concepută încât se potrivește atât pentru saltele cu dimensiunea 90x200 cm, cât și pentru saltele cu dimensiunea 100x200 cm.

Fixați apoi cearșaful dumneavoastră în modul obișnuit, astfel încât salteaua electrică să se afle între salteaua și cearșaful dumneavoastră.



#### ATENȚIE

Asigurați-vă că salteaua electrică este perfect întinsă și că nu se poate plia sau mototoli în timpul utilizării.

- Cuplați mai întâi comutatorul la salteaua electrică unind cuplajul.
- Uniți cele două capete ale cuplajului până când cârligele de blocare se blochează.
- Introduceți apoi ștecărul în priză.

#### 4.3 Pornire

Mutați întrerupătorul glisant PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură la treapta 1, 2 sau 3 pentru a porni salteaua electrică.

În stare pornită luminează becul de control (4).

#### 4.4 Reglarea temperaturii

Treapta 0: OPRIT

Treapta 1: Căldură minimă

Treapta 2: Căldură medie

Treapta 3: Căldură maximă

## AVERTIZARE

Dacă folosiți salteaua electrică timp de mai multe ore, vă recomandăm să reglați cea mai mică treaptă de temperatură la comutator pentru a evita supraîncălzirea utilizatorului.

## INDICAȚIE

- Salteaua electrică se încălzește cel mai tare atunci când setați mai întâi cea mai ridicată treaptă de temperatură.
- Vă recomandăm insistent să porniți salteaua electrică aprox. 30 de minute înainte de a vă culca și să o acoperiți cu pilota pentru a evita pierderea de căldură.

### 4.5 Sistem de oprire automată

Această saltea electrică se oprește automat după aprox. 3 ore. În timp ce se încălzește salteaua electrică luminează becul de semnalizare roșu de la nivelul comutatorului. La expirarea timpului de oprire, salteaua electrică oprește încălzirea, iar lumina roșie de semnalizare începe să lumineze intermitent. Pentru a reîncălzi salteaua electrică, poziționați comutatorul pentru aproximativ 5 secunde la „0” (oprit) și apoi selectați treapta dorită de temperatură. În cazul în care salteaua electrică nu mai este utilizată după decuplarea temporară, trebuie să se oprească salteaua (treapta „0”) sau să se scoată ștecărul de rețea din priză.

### 4.6 Oprire

Mutați întrerupătorul glisant PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură în poziția OPRIT (0) pentru a opri salteaua electrică. În cazul acesta, treptele de temperatură nu mai sunt iluminate.


## INDICAȚIE

Dacă nu folosiți salteaua electrică timp de câteva zile, aduceți întrerupătorul glisant PORNIT/OPRIT și pentru treptele de temperatură în poziția OPRIT (0) și scoateți ștecărul din priză.

## 5. Curățare și îngrijire

### AVERTIZARE

Înainte de curățare, scoateți întotdeauna mai întâi ștecărul din priză. Apăsăți simultan pe cârligele de blocare, trăgând de cele două părți ale cuplajului în direcții opuse, pentru a separa comutatorul de saltea (consultați imaginea).

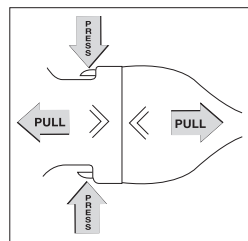

### ATENȚIE

- Comutatorul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau cu alte lichide. În caz contrar se poate deteriora.

Folosiți pentru curățarea comutatorului o cârpă uscată, fără scame. Nu folosiți agenți de curățare chimici sau abrazivi.

Petele mai mici de pe perna electrică pot fi îndepărtate cu o cârpă umedă și eventual cu puțin detergent lichid pentru textile delicate.



### ATENȚIE

- Rețineți că salteaua electrică nu trebuie curățată chimic, stoarsă, uscată în uscător, mângăluită sau călcată cu fierul.

Această saltea electrică este lavabilă în mașina de spălat.

Setați mașina de spălat la 30 °C la un program de spălare blând (program de spălare pentru lână). Utilizați un detergent pentru țesături delicate și dozați-l conform indicațiilor producătorului.



### ATENȚIE

- Vă rugăm să aveți grijă ca salteaua electrică să nu fie spălată prea des.  
Se recomandă ca salteaua electrică se fie spălată în mașina de spălat de maximum 5 ori pe întreaga durată de viață.

Direct după spălare întindeți salteaua electrică încă umedă până când își recapătă forma inițială și lăsați-o întinsă pe un uscător până când s-a uscat.



### ATENȚIE

- Nu folosiți clești de rufe sau obiecte similare pentru a prinde salteaua electrică pe uscător. În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.
- Reconectați comutatorul la salteaua electrică abia după uscarea completă a cuplajului și a saltelei electrice.  
În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.



### AVERTIZARE

Nu porniți niciodată salteaua electrică pentru a o usca! În caz contrar există pericol de electrocutare.

## 6. Depozitare

Dacă nu utilizați salteaua un timp îndelungat, vă recomandăm să o păstrați în ambalajul original.



### ATENȚIE

În timpul depozitării, nu așezați obiecte pe salteaua electrică pentru a evita îndoirea excesivă a acesteia.

Vă rugăm să lăsați salteaua electrică să se răcească. În caz contrar, salteaua electrică se poate defecta.

## 7. Eliminarea ca deșeu

Vă rugăm să eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi.

Pentru întrebări suplimentare adresați-vă autorității responsabile cu eliminarea deșeurilor.



## 8. Ce măsuri se iau în cazul în care apar probleme?

Problemă	Cauză	Remediere
<b>Becul de control nu este iluminat când</b> - comutatorul este conectat complet la salteaua electrică - ștecărul este conectat la o priză funcțională - butonul glisant se află la treapta 1, 2 sau 3	Sistemul de siguranță a deconectat definitiv salteaua electrică.	Trimiteți salteaua electrică și comutatorul departamentului de service.

## 9. Date tehnice

Pentru datele tehnice consultați eticheta de caracteristici de pe salteaua electrică.